

TUCSON Hybrid

Pour accéder au **manuel en ligne** du système d'infodivertissement du véhicule, scannez le **code QR**.



- Ce guide couvre les spécifications de tous les modèles de véhicule, y compris les spécifications en option, et repose sur la dernière version du logiciel système.
- La conception et les spécifications du système peuvent changer sans préavis en vue de l'amélioration du produit.
- Afin d'améliorer les performances du produit, les fonctions et services décrits dans ce manuel peuvent être modifiés sans avis préalable. En cas de mise à jour du logiciel, les écrans présentés dans ce mode d'emploi peuvent être différents des écrans réels du produit.
- Pour plus d'informations sur les fonctions et les services mis à jour afin d'améliorer les performances, accédez au mode d'emploi en ligne.
- Les fonctions et services décrits dans ce mode d'emploi peuvent différer de ceux du véhicule réel. Pour plus de détails, veuillez consulter le manuel du propriétaire ou la brochure de votre véhicule.
- Votre système n'est pas compatible avec le logiciel système et les données de carte pour les régions hors du pays d'achat.

Veuillez à lire ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit pour être sûr de vous en servir en toute sécurité et en tout simplicité.

Lecture du manuel en ligne grâce au code QR

Vous pouvez accéder au mode d'emploi en ligne du système en balayant le code QR avec votre téléphone intelligent.

Avertissement

Garez le véhicule dans un endroit sûr et scannez le code QR. Pour garantir votre sécurité, le système ne génère pas de code QR pendant que vous conduisez.

1 Balayez le code QR en utilisant l'une des méthodes suivantes :


- Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Manuel du propriétaire**.
- Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Configuration ► Général ► Information du système ► Manuel du propriétaire en ligne (code QR)**.
- Vous pouvez également balayer le code QR dans le guide de référence rapide.

2 Scannez le code QR après avoir installé l'application de lecture de code QR depuis l'App Store (🍏) ou Google Play Store (🌐).



3 Appuyez l'URL du manuel en ligne sur l'écran du téléphone intelligent.

Le manuel en ligne du système apparaît dans le navigateur Internet du téléphone intelligent.

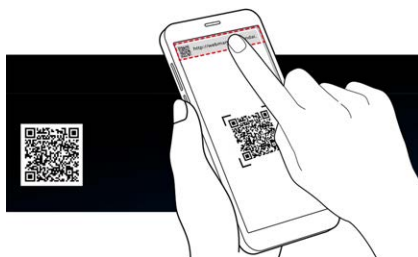

- 🔗 En fonction de la façon dont vous scannez le code QR, il se peut que le manuel en ligne s'ouvre sans que vous n'ayez à appuyer l'URL.
- 🔗 Le code QR peut également être scanné avec l'application d'appareil photo de votre iPhone ou téléphone intelligent Android. En fonction du modèle de téléphone intelligent Android, la lecture du code QR peut ne pas être prise en charge par l'application fournie. Pour plus d'informations, consultez le manuel du téléphone intelligent.
- 🔗 Lorsque vous scannez le code QR de chaque menu de fonctions, vous pouvez visualiser l'utilisation de la fonction en cours d'exécution (sauf pour plusieurs fonctions).
 - Exécutez la fonction de votre choix sur le système, puis appuyez sur **Manuel du propriétaire en ligne (code QR)** dans les menus affichés à l'écran.
- 🔗 Sans scanner le code QR, vous pouvez directement saisir l'adresse URL pour consulter le manuel en ligne. (http://webmanual.hyundai.com/STD_GEN5_WIDE/AVNT/CAN/French/index.html)

Alerte de portée de sécurité

Veillez à respecter les instructions suivantes. Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner des blessures graves ou un accident.



Conduite

Respectez le Code de la route en conduisant.

- Si vous ne vous fiez qu'au système de navigation, vous risquez d'enfreindre le Code de la route, ce qui peut entraîner un accident.

Pour vérifier la vitesse du véhicule, regardez d'abord le compteur de vitesse, pas la vitesse indiquée par le système de navigation.

- La vitesse indiquée sur le système de navigation peut être différente de la vitesse réelle du véhicule.

Pendant que vous conduisez, évitez de regarder l'écran.

- Un accident peut survenir si vous ne regardez pas la route.
- Pour manipuler l'écran ou les boutons nécessitant plusieurs étapes, arrêtez-vous.

Pour utiliser votre téléphone cellulaire, arrêtez d'abord votre véhicule.

- L'utilisation du téléphone cellulaire au volant peut détourner votre attention et provoquer un accident.
- Lorsque vous passez un appel en conduisant, utilisez la fonction mains libres Bluetooth et, si possible, ne restez pas trop longtemps au téléphone.

Assurez-vous que le volume du téléphone est suffisamment bas pour que vous puissiez entendre les bruits extérieurs.

- Si vous n'entendez pas les bruits extérieurs lorsque vous conduisez, vous pouvez provoquer un accident de la route.
- Conduire longtemps avec un volume audio élevé peut endommager votre ouïe.

Pour les services d'urgence (par exemple, l'hôpital ou le commissariat), ne vous fiez pas uniquement au système de navigation.

- Certains services d'urgence peuvent ne pas figurer sur la carte de navigation. Consultez les informations appropriées au préalable afin de vous préparer à toute urgence.



Gestion du système

Veillez ne PAS démonter ni modifier le système arbitrairement.

- Cela pourrait provoquer un accident, un incendie ou un choc électrique.

Soyez prudent et assurez-vous qu'aucun liquide ni aucun corps étranger ne pénètre dans le système.

- Cela pourrait générer de la fumée, provoquer un incendie ou entraîner une défaillance du système.

Si l'écran ne s'affiche pas, si le volume est mis en sourdine ou si d'autres défaillances du système se produisent, arrêtez immédiatement d'utiliser le système.

- Si vous continuez à utiliser le système alors que ces événements surviennent, vous risquez de déclencher un incendie, un choc électrique ou une défaillance fatale du système.

 Si vous rencontrez des problèmes avec le système, contactez votre point de vente ou votre concessionnaire.

Précautions de sécurité

Veillez à respecter les instructions suivantes. Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner des blessures mineures ou endommager le système.

Fonctionnement

Utilisez le système lorsque le véhicule est en marche.

- Si vous utilisez le système pendant une longue période lorsque le véhicule est arrêté, la batterie peut se décharger.

Veillez ne PAS installer arbitrairement une pièce de rechange non autorisée dans votre véhicule.

- L'utilisation de produits non approuvés risquerait de provoquer une erreur lors de l'utilisation du système.
- Les erreurs système causées par l'installation de produits non approuvés ne sont pas couvertes par la garantie.

Gestion du système

Veillez NE PAS appuyer fortement sur le système.

- Si vous appliquez une pression excessive sur l'écran, vous risquez d'endommager la surface LCD ou tactile.

Pour nettoyer l'écran ou les boutons, coupez le contact, puis utilisez un chiffon doux et sec.


- N'utilisez pas un chiffon agressif ou décapant, en fibres chimiques, ou imbibé de solvants (alcool, benzène, diluant, etc.) ni de désodorisant. Vous risqueriez de rayer ou d'endommager la surface, car une réaction chimique peut se produire.

Lorsque vous installez un désodorisant sur l'évent de la climatisation, la surface risque de se déformer en cas de fuite.

 Si vous rencontrez des problèmes avec le système, contactez votre point de vente ou votre concessionnaire.

Nom et fonctions des composants

Panneau de commande



① Bouton System Reset

- Redémarre le système.

② Bouton POWER

- Activez ou désactivez la fonction Radio/média.
- Appuyez sur ce bouton et maintenez la pression pour éteindre l'écran et couper le son.

③ Bouton VOLUME

- Appuyez sur le bouton pour régler le volume du système (sauf pour le son de la navigation).

④ Bouton MAP

- Retourne à l'emplacement actuel sur la carte.
- Lorsque vous utilisez la fonctionnalité de guidage sur l'écran de navigation, appuyez pour répéter les instructions vocales.

⑤ Bouton NAV

- Affiche l'écran Menu navigation.
- Restez appuyé sur ce bouton pour afficher l'écran Lieux.

 La forme du système et la disposition des menus peuvent varier en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.

NAV



⑥

<SEEK TRACK>

⑦

RADIO

⑧

MEDIA

⑨

SETUP

⑩

⑥ Bouton à personnaliser

- Exécute la fonction définie par l'utilisateur.
- Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour afficher l'écran des réglages de la fonction.

⑦ Bouton SEEK/TRACK

- Pendant que la radio est active, permet de changer la station.
- Pendant la lecture d'un média, permet de changer de piste/fichier. Maintenir enfoncée pour reculer ou avancer rapidement (sauf en mode audio Bluetooth).

⑧ Bouton RADIO

- Allume la radio.
- Lorsque la radio est allumée, appuyez plusieurs fois sur le bouton pour basculer entre les modes FM, AM et SiriusXM.


⑨ Bouton MEDIA

- Exécute le support média connecté.
- Restez appuyé sur ce bouton pour afficher la fenêtre de sélection de radio/média.

⑩ Bouton SETUP

- Affiche l'écran Réglages.
- Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour afficher l'écran des informations sur la version.

Commandes à distance sur le volant

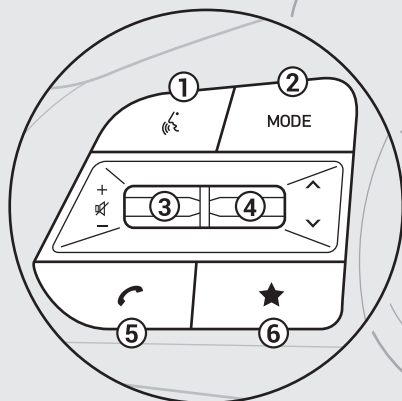

① Bouton Reconnaissance vocale

- Appuyez sur ce bouton pour activer la reconnaissance vocale.
- Maintenez appuyé ce bouton pour démarrer la reconnaissance vocale d'un téléphone intelligent connecté par projection du téléphone (le fonctionnement du bouton peut varier en fonction des caractéristiques techniques du téléphone intelligent).

② Bouton MODE

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour modifier le mode du système (radio, média, etc.).
- Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour afficher l'écran des réglages de la fonction.

③ Bouton de réglage du volume

- Réglez le niveau de volume.
- Appuyez sur ce bouton pour désactiver ou activer le volume (sauf pour le son de navigation).
- Appuyez sur ce bouton pour suspendre ou reprendre la lecture.

④ Bouton de réglage

- Pendant que la radio est active, permet de passer d'une station à une autre dans la liste des préréglages. Maintenir enfoncée pour rechercher une station.
- Pendant la lecture d'un média, permet de changer de piste/fichier. Maintenir enfoncée pour reculer ou avancer rapidement (sauf en mode audio Bluetooth).

⑤ Bouton d'appel/de fin d'appel

- Avant la connexion du Bluetooth : ce bouton permet d'afficher la fenêtre Connexion Bluetooth.
- Après la connexion du Bluetooth : appuyez sur ce bouton pour afficher la liste des appels récents. Pour recomposer le dernier numéro, restez appuyé sur le bouton.
- Lors d'un appel Bluetooth : appuyez pour mettre fin à l'appel.
- Lorsque vous recevez un appel : appuyez pour répondre à l'appel. Pour rejeter l'appel, restez appuyé sur le bouton.

⑥ Bouton à personnaliser

- Exécute la fonction définie par l'utilisateur.
- Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour afficher l'écran des réglages de la fonction.

✍ La forme du système et la disposition des menus peuvent varier en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.

Activer ou désactiver du système

Mise en route du système

- 1 Démarrez le véhicule.
- 2 Lorsqu'un message d'avertissement de sécurité apparaît, lisez-le et appuyez sur **Confirmer**.

 Pour changer la langue d'affichage, appuyez **Langue/Language**.

Mise hors tension du système

Pour éteindre le système en conduisant, restez appuyé sur le bouton Power du panneau.

L'écran sera éteint et le son désactivé.

 Pour rallumer le système, appuyez sur le bouton Power.

 Le système s'arrête automatiquement un certain temps après que vous avez coupé le contact. Lorsque vous ouvrez la porte du conducteur, le système s'arrête immédiatement.

Avertissement

- Si vous êtes distrait(e) pendant que vous conduisez, vous risquez de perdre le contrôle du véhicule et de provoquer un accident et des blessures graves, voire mortelles. La responsabilité principale du conducteur ou de la conductrice est de conduire de manière sécuritaire et conformément à la loi. De plus, les systèmes conçus pour les véhicules, notamment l'écran tactile et les commandes au volant, qui peuvent détourner l'attention du conducteur, perturber sa concentration et dévier son regard, empêchant ainsi le conducteur de conduire en toute sécurité, ou qui ne sont pas autorisés par la loi, ne doivent jamais être utilisés lors de la conduite du véhicule.
- Pour des raisons de sécurité, certaines fonctions peuvent ne pas être actives pendant la conduite. Ces fonctions ne fonctionnent que lorsque le véhicule est à l'arrêt. Pour les utiliser, vous devez arrêter le véhicule.
- Si l'écran ne s'affiche pas, si le volume est mis en sourdine ou si d'autres défaillances du système se produisent, arrêtez immédiatement d'utiliser le système. L'utilisation continue d'un système défectueux peut provoquer un incendie, un choc électrique ou une défaillance fatale du système.

Attention

- Le système peut être allumé même lorsque le commutateur d'allumage est sur « ACC » ou « ON ». Cependant, si vous utilisez le système sans démarrer le véhicule pendant une longue période, la batterie peut se décharger. Pour utiliser le système pendant une longue période, veillez à démarrer le véhicule.
- Si vous utilisez le système alors que le véhicule n'est pas démarré, un message vous avertissant que la batterie se décharge apparaît. Le message d'avertissement disparaît dès que vous démarrez le véhicule.

Mise à jour de la carte et du logiciel de votre système d'infodivertissement

Pour que vous puissiez exploiter pleinement votre système de navigation, nous vous recommandons de mettre à jour la carte et le logiciel une fois par an. Pour ce faire, accédez au site Web de mise à jour de la carte et installez le programme Navigation Updater sur votre PC. Utilisez le programme pour télécharger et installer la carte, les points d'intérêt et le logiciel les plus récents. Vous pouvez également vous rendre chez votre concessionnaire local pour effectuer la mise à jour.

Caractéristiques techniques du produit

Caractéristiques techniques générales

Élément	Caractéristiques techniques
Dimensions extérieures (L x H x L)	244 x 59,2 x 155,5 mm
Poids	1,03 kg

Affichage

Élément	Caractéristiques techniques
Taille de l'affichage	Corps AV - 10,25 pouces (243,65 x 91,37 mm)
Nombre de pixels	Corps AV - 1 382 400 pixels (résolution : 1920 x 720)
Système de conduite	Système de matrice active TFT (transistor à couches minces)
Angle d'affichage	Corps AV - Gauche/droite, Horizontal/Vertical : 89°
Éclairage interne	LED

ISED

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with minimum 20 cm between the radiator and your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter unless authorized to do so by the ISED.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de l'ISDE pour un environnement non contrôlé.

L'antenne doit être installée de façon à garder une distance minimale de 20 centimètres entre la source de rayonnements et votre corps.

L'émetteur ne doit pas être colocalisé ni fonctionner conjointement avec à autre antenne ou autre émetteur, à moins d'y être autorisé par l'ISDE.

MEMO



Système d'infodivertissement du véhicule

Manuel du propriétaire

- Ce guide couvre les spécifications de tous les modèles de véhicule, y compris les spécifications en option, et repose sur la dernière version du logiciel système.
- La conception et les spécifications du système peuvent changer sans préavis en vue de l'amélioration du produit.
- Afin d'améliorer les performances du produit, les fonctions et services décrits dans ce manuel peuvent être modifiés sans avis préalable. En cas de mise à jour du logiciel, les écrans présentés dans ce mode d'emploi peuvent être différents des écrans réels du produit.
- Pour plus d'informations sur les fonctions et les services mis à jour afin d'améliorer les performances, accédez au mode d'emploi en ligne.
- Les fonctions et services décrits dans ce mode d'emploi peuvent différer de ceux du véhicule réel. Pour plus de détails, veuillez consulter le manuel du propriétaire ou la brochure de votre véhicule.
- Votre système n'est pas compatible avec le logiciel système et les données de carte pour les régions hors du pays d'achat.

Documents disponibles pour utilisation



Manuel de référence rapide

Fourni sous la forme d'un livret. Il contient des informations résumées sur le système, notamment les commandes de base et les fonctions principales.



Manuel du propriétaire en ligne

Pour voir les informations connexes lorsque vous utilisez le système, appuyez sur **Manuel du propriétaire en ligne (code QR)** dans les menus affichés à l'écran. En scannant le code QR avec votre téléphone intelligent, vous pouvez accéder au manuel en ligne.

Symboles de ce mode d'emploi



Avertissement

Indique qu'il s'agit d'informations très importantes directement liées à la sécurité de l'utilisateur. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves.



Mise en garde

Indique qu'il s'agit d'informations importantes directement liées à la sécurité de l'utilisateur. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures mineures, des dégâts matériels ou une panne.



Note

Indique qu'il s'agit d'informations utiles pour le fonctionnement du produit.

Selon équipement

Certaines descriptions concernent des fonctionnalités en option qui peuvent ne pas être disponibles sur votre véhicule spécifique en fonction du modèle ou du niveau de finitions.

Ce guide couvre les spécifications de tous les modèles de véhicule, y compris les spécifications en option. Il peut inclure des descriptions de fonctionnalités dont votre véhicule n'est pas équipé ou qui ne sont pas disponibles sur votre modèle de véhicule.

HEV uniquement

Permet d'afficher uniquement les fonctions pouvant être utilisées dans un véhicule hybride.

PHEV uniquement

Permet d'afficher uniquement les fonctions pouvant être utilisées dans un véhicule hybride rechargeable.

Véhicule électrique uniquement

Permet d'afficher uniquement les fonctions pouvant être utilisées dans un véhicule électrique.

Alerte de portée de sécurité

Veillez à respecter les instructions suivantes. Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner des blessures graves ou un accident.



Conduite

Respectez le Code de la route en conduisant.

- Si vous ne vous fiez qu'au système de navigation, vous risquez d'enfreindre le Code de la route, ce qui peut entraîner un accident.

Pour vérifier la vitesse du véhicule, regardez d'abord le compteur de vitesse, pas la vitesse indiquée par le système de navigation.

- La vitesse indiquée sur le système de navigation peut être différente de la vitesse réelle du véhicule.

Pendant que vous conduisez, évitez de regarder l'écran.

- Un accident peut survenir si vous ne regardez pas la route.
- Pour manipuler l'écran ou les boutons nécessitant plusieurs étapes, arrêtez-vous.

Pour utiliser votre téléphone cellulaire, arrêtez d'abord votre véhicule.

- L'utilisation du téléphone cellulaire au volant peut détourner votre attention et provoquer un accident.
- Si nécessaire, utilisez l'appel mains-libres (Bluetooth) lorsque vous conduisez et ne restez pas trop longtemps au téléphone.

Assurez-vous que le volume du téléphone est suffisamment bas pour que vous puissiez entendre les bruits extérieurs.

- Si vous n'entendez pas les bruits extérieurs lorsque vous conduisez, vous pouvez provoquer un accident de la route.
- Conduire longtemps avec un volume audio élevé peut endommager votre ouïe.

Pour les services d'urgence (par exemple, l'hôpital ou le commissariat), ne vous fiez pas uniquement au système de navigation.

- Certains services d'urgence peuvent ne pas figurer sur la carte de navigation. Consultez les informations appropriées au préalable afin de vous préparer à toute urgence.



Gestion du système

Veillez ne PAS démonter ni modifier le système arbitrairement.

- Cela pourrait provoquer un accident, un incendie ou un choc électrique.

Soyez prudent et assurez-vous qu'aucun liquide ni aucun corps étranger ne pénètre dans le système.

- Cela pourrait générer de la fumée, provoquer un incendie ou entraîner une défaillance du système.

Si l'écran ne s'affiche pas, si le volume est mis en sourdine ou si d'autres défaillances du système se produisent, arrêtez immédiatement d'utiliser le système.

- Si vous continuez à utiliser le système alors que ces événements surviennent, vous risquez de déclencher un incendie, un choc électrique ou une défaillance fatale du système.



Si vous rencontrez des problèmes avec le système, contactez votre point de vente ou votre concessionnaire.

Précautions de sécurité

Veillez à respecter les instructions suivantes. Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner des blessures mineures ou endommager le système.



Fonctionnement

Utilisez le système lorsque le véhicule est en marche.

- Si vous utilisez le système pendant une longue période lorsque le véhicule est arrêté, la batterie peut se décharger.

Veillez ne PAS installer arbitrairement une pièce de rechange non autorisée dans votre véhicule.

- L'utilisation de produits non approuvés risquerait de provoquer une erreur lors de l'utilisation du système.
- Les erreurs système causées par l'installation de produits non approuvés ne sont pas couvertes par la garantie.



Gestion du système

Veillez NE PAS appuyer fortement sur le système.

- Si vous appliquez une pression excessive sur l'écran, vous risquez d'endommager la surface LCD ou tactile.

Pour nettoyer l'écran ou les boutons, coupez le contact, puis utilisez un chiffon doux et sec.

- N'utilisez pas un chiffon agressif ou décapant, en fibres chimiques, ou imbibé de solvants (alcool, benzène, diluant, etc.) ni de désodorisant. Vous risqueriez de rayer ou d'endommager la surface, car une réaction chimique peut se produire.

Lorsque vous installez un désodorisant sur l'évent de la climatisation, la surface risque de se déformer en cas de fuite.



Si vous rencontrez des problèmes avec le système, contactez votre point de vente ou votre concessionnaire.

Contenu

01 Présentation du système

Nom et fonctions des composants	1-2
Activer ou désactiver du système	1-6
Utilisation de l'écran tactile	1-8
Utilisation de l'écran d'accueil	1-11
Accédez à l'écran Tous les menus	1-15
Utilisation de la fenêtre auxiliaire	1-16

02 Fonctions utiles

Utilisation de la configuration initiale	2-2
Utilisation de la fonction de projection du téléphone	2-4
Affichage de l'écran d'assistance à la conduite	2-9
Utilisation de la fonction de commande de climatisation	2-14
Utilisation de la fonction de commande de climatisation des sièges arrière	2-18
Utilisation du mode de conversation avec les sièges arrière	2-20
Utilisation du mode silencieux des sièges arrière	2-21
Lecture de sons de la nature	2-22
Utilisation des données de HD Radio™	2-23
Affichage des informations de conduite	2-26
Affichage des notifications	2-27
Utilisation du mode Valet	2-28
Utilisation du mode N	2-29
Utilisation du menu Hybride	2-35

03

Radio

Allume la radio	3-2
Écoute en HD Radio™	3-11
Écoute de radios SiriusXM™	3-13

04

Média

Utilisation d'un support	4-2
--------------------------	-----

05

Navegación

Fonctions de navigation	5-2
Configuration d'un itinéraire de différentes façons	5-10
Utilisation des lieux favoris enregistrés	5-23
Affichage des informations sur le trafic	5-27
Recherche de stations d'essence	5-29
Recherche de stations de recharge de véhicules électriques	5-30
CONTRAT DE LICENCE DE L'UTILISATEUR FINAL	5-31

06

Téléphone

Connexion d'un appareil Bluetooth	6-2
Appel par Bluetooth	6-6
Acceptation d'un appel entrant par Bluetooth	6-15
Consultation des nouveaux messages par Bluetooth	6-17

07 Fonctions vocales

Reconnaissance vocale	7-2
Utilisation de Siri Eyes Free	7-13
Mémo vocal	7-14

08 Bluelink

Service Bluelink	8-2
Utilisation du menu Bluelink	8-4
Utilisation des services de sécurité et de sûreté	8-11
Service de guidage routier	8-12
Droits de vente ou de transfert de véhicule	8-14

09 Réglages

Configuration des paramètres du système	9-2
Configuration des réglages du véhicule (Type1)	9-3
Configuration des réglages du véhicule (Type2)	9-20
Configuration des réglages relatifs à la connexion des appareils (Type1)	9-40
Configuration des réglages relatifs à la connexion des appareils (Type2)	9-44
Configuration des paramètres avancés du système (Type1)	9-49
Configuration des réglages les bouton (Type1)	9-53
Configuration des réglages les bouton (Type2)	9-55

Configuration des réglages du son (Type1)	9-59
Configuration des réglages du son (Type2)	9-63
Configuration des réglages de la reconnaissance vocale (Type1)	9-68
Configuration des réglages de la reconnaissance vocale (Type2)	9-69
Configuration des paramètres de navigation (Type1)	9-70
Configuration des paramètres de navigation (Type2)	9-75
Configuration des réglages Bluelink (Type1)	9-82
Configuration des réglages Bluelink (Type2)	9-83
Configuration des réglages du profil d'utilisateur (Type1)	9-84
Configuration des réglages du profil d'utilisateur (Type2)	9-85
Configuration des paramètres généraux du système (Type1)	9-87
Configuration des paramètres généraux du système (Type2)	9-93
Configuration des réglages de disposition de l'écran (Type2)	9-99
Configuration des réglages d'affichage (Type1)	9-100
Configuration des réglages d'affichage (Type2)	9-105
Configuration des réglages des médias (Type1)	9-110
Mise à jour de la carte et du logiciel de votre système d'infodivertissement	9-111

10

Annexe

Solutions	10-2
Icônes d'indicateur d'état du système	10-9
FAQ	10-11
Caractéristiques techniques du produit	10-13
Informations importantes	10-17
Index	10-19
Marques de commerce	10-23
Renseignements sur le logiciel libre	10-24

MEMO



01

Présentation du système

Nom et fonctions des composants

Activer ou désactiver du système

Utilisation de l'écran tactile

Utilisation de l'écran d'accueil

Accédez à l'écran Tous les menus

Utilisation de la fenêtre auxiliaire



Nom et fonctions des composants

La section suivante décrit les noms des pièces et les commandes du panneau de commande et du volant.

Panneau de commande

 La forme peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier. Pour plus d'informations, reportez-vous au « Guide de référence rapide », qui est fourni séparément.

Option A	
Bouton POWER (POWER/PWR)/ Bouton VOLUME (VOLUME/VOL) (selon équipement)	• Activez ou désactivez la fonction Radio/média. • Appuyez sur ce bouton et maintenez la pression pour éteindre l'écran et couper le son. • Tournez ce bouton pour régler le volume du système (sauf pour le son de navigation).
Option B	
Bouton POWER (POWER) (selon équipement)	• Activez ou désactivez la fonction Radio/média. • Appuyez sur ce bouton et maintenez la pression pour éteindre l'écran et couper le son.
Bouton VOLUME (VOL) (selon équipement)	• Appuyez sur le bouton pour régler le volume du système (sauf pour le son de la navigation).
Bouton MAP	• Retourne à l'emplacement actuel sur la carte. • Lorsque vous utilisez la fonctionnalité de guidage sur l'écran de navigation, appuyez pour répéter les instructions vocales.
Bouton NAV	• Affiche l'écran Menu navigation. • Restez appuyé sur ce bouton pour afficher l'écran Lieux. ► Voir « Recherche par mot-clé ».

Bouton RADIO (selon équipement)	• Allume la radio. • Lorsque la radio est allumée, appuyez plusieurs fois sur le bouton pour basculer entre les modes FM, AM et SiriusXM. • Restez appuyé sur ce bouton pour afficher la fenêtre de sélection de radio/média (selon équipement).
Bouton MEDIA	• Exécute le support média connecté. • Restez appuyé sur ce bouton pour afficher la fenêtre de sélection de radio/média.
Bouton SEEK/TRACK (selon équipement)	• Pendant que la radio est active, permet de changer la station. • Pendant la lecture d'un média, permet de changer de piste/fichier. Maintenir enfoncée pour reculer ou avancer rapidement (sauf en mode audio Bluetooth).
Bouton à personnaliser (☆)	• Exécute la fonction définie par l'utilisateur. • Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour afficher l'écran des réglages de la fonction.
Bouton SETUP (selon équipement)	• Affiche l'écran Réglages. • Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour afficher l'écran des informations sur la version.
Bouton de Search (TUNE/FILE) (selon équipement)	• Lorsque vous écoutez la radio, réglez la fréquence ou changez le canal de diffusion. • Pendant la lecture d'un support média, recherchez de la musique ou un fichier. • Lors du balayage, sélectionnez le canal, le morceau ou le fichier en cours. • Lorsque la carte est affichée à l'écran, effectuez un zoom avant ou arrière sur la carte (si activé).
Bouton System Reset	• Redémarre le système.

Commandes à distance sur le volant

 La forme peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier. Pour plus d'informations, reportez-vous au « Guide de référence rapide », qui est fourni séparément.

Bouton Reconnaissance vocale ()	• Appuyez sur ce bouton pour activer la reconnaissance vocale. • Maintenez appuyé ce bouton pour démarrer la reconnaissance vocale d'un téléphone intelligent connecté par projection du téléphone. (Le fonctionnement du bouton peut varier en fonction des caractéristiques techniques du téléphone intelligent.)
Bouton MODE	• Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour modifier le mode du système (radio, média, etc.). • Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour afficher l'écran des réglages de la fonction.
Bouton de réglage du volume (+/-)	• Réglez le niveau de volume.
Bouton Sourdine ()	• Appuyez sur ce bouton pour désactiver ou activer le volume (sauf pour le son de navigation). • Appuyez sur ce bouton pour suspendre ou reprendre la lecture.
Bouton de réglage (^/∨)	• Pendant que la radio est active, permet de passer d'une station à une autre dans la liste des préréglages. Maintenir enfoncée pour rechercher une station. • Pendant la lecture d'un média, permet de changer de piste/fichier. Maintenir enfoncée pour reculer ou avancer rapidement (sauf en mode audio Bluetooth).

Option A

Bouton Appeler



- Avant la connexion du Bluetooth : ce bouton permet d'afficher la fenêtre Connexion Bluetooth.
- Après la connexion du Bluetooth : appuyez sur ce bouton pour afficher la liste des appels récents. Pour recomposer le dernier numéro, restez appuyé sur le bouton. Lorsque vous recevez un appel, appuyez pour y répondre.
- Lors d'un appel Bluetooth : appuyez pour mettre l'appel en attente. Appuyez sur ce bouton et maintenez la pression pour basculer entre le système et le téléphone cellulaire.

Bouton Terminer l'appel



(selon équipement)

- Après la connexion du Bluetooth : lorsque vous recevez un appel, appuyez pour le rejeter.
- Lors d'un appel Bluetooth : appuyez pour mettre fin à l'appel.

Option B

Bouton Appeler



- Avant la connexion du Bluetooth : ce bouton permet d'afficher la fenêtre Connexion Bluetooth.
- Après la connexion du Bluetooth : appuyez sur ce bouton pour afficher la liste des appels récents. Pour recomposer le dernier numéro, restez appuyé sur le bouton.
- Lorsque vous recevez un appel : appuyez pour répondre à un appel.

Bouton Terminer l'appel



(selon équipement)

- Lors d'un appel Bluetooth : appuyez pour mettre fin à l'appel.
- Lorsque vous recevez un appel : maintenez la pression pour rejeter un appel.

Bouton à personnaliser



(selon équipement)

- Exécute la fonction définie par l'utilisateur.
- Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour afficher l'écran des réglages de la fonction.

Touche N



(selon équipement)

- Exécute la fonction définie par l'utilisateur.
 - Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour afficher l'écran des réglages de la fonction.
-


Activer ou désactiver du système

La section suivante explique comment allumer ou éteindre le système. Avant d'utiliser le système, veuillez à lire le mode d'emploi pour une utilisation sûre et simple.

Mise en route du système

- 1 Démarrez le véhicule.
- 2 Lorsqu'un message d'avertissement de sécurité apparaît, lisez-le et appuyez sur **Confirmer**.

✍ Pour changer la langue d'affichage, appuyez **Langue/Language**.

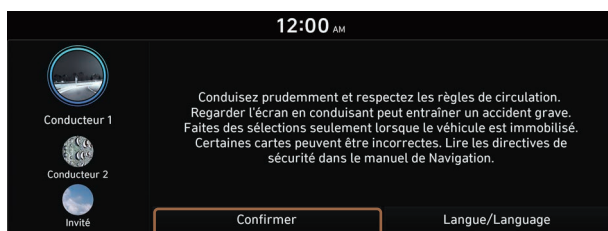

✍ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

✍ Pour régler le profil d'utilisateur, suivez les instructions suivantes. ► Voir « Utilisation de la configuration initiale ».

Mise hors tension du système

Pour éteindre le système en conduisant, restez appuyé sur le bouton Power du panneau.

L'écran sera éteint et le son désactivé.

✍ Pour rallumer le système, appuyez sur le bouton Power.


✍ Le système s'arrête automatiquement un certain temps après que vous avez coupé le contact. Lorsque vous ouvrez la porte du conducteur, le système s'arrête immédiatement.

Avertissement

- Si vous êtes distrait(e) pendant que vous conduisez, vous risquez de perdre le contrôle du véhicule et de provoquer un accident et des blessures graves, voire mortelles. La responsabilité principale du conducteur ou de la conductrice est de conduire de manière sécuritaire et conformément à la loi. De plus, les systèmes conçus pour les véhicules, notamment l'écran tactile et les commandes au volant, qui peuvent détourner l'attention du conducteur, perturber sa concentration et dévier son regard, empêchant ainsi le conducteur de conduire en toute sécurité, ou qui ne sont pas autorisés par la loi, ne doivent jamais être utilisés lors de la conduite du véhicule.
- Pour des raisons de sécurité, certaines fonctions peuvent ne pas être actives pendant la conduite. Ces fonctions ne fonctionnent que lorsque le véhicule est à l'arrêt. Pour les utiliser, vous devez arrêter le véhicule.
- Si l'écran ne s'affiche pas, si le volume est mis en sourdine ou si d'autres défaillances du système se produisent, arrêtez immédiatement d'utiliser le système. L'utilisation continue d'un système défectueux peut provoquer un incendie, un choc électrique ou une défaillance fatale du système.

Attention

- Le système peut être allumé même lorsque le commutateur d'allumage est sur « ACC » ou « ON ». Cependant, si vous utilisez le système sans démarrer le véhicule pendant une longue période, la batterie peut se décharger. Pour utiliser le système pendant une longue période, veillez à démarrer le véhicule.
- Si vous utilisez le système alors que le véhicule n'est pas démarré, un message vous avertissant que la batterie se décharge apparaît. Le message d'avertissement disparaît dès que vous démarrez le véhicule.

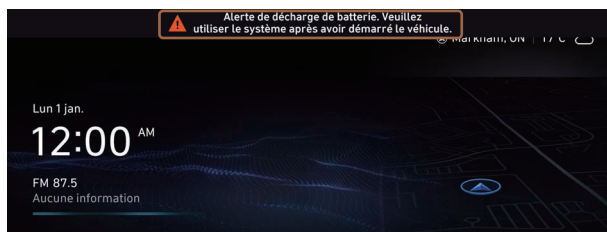

- ✍ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.
- ✍ Lorsque vous éteignez et démarrez le moteur, le système s'allume avec le mode et les réglages utilisés lorsque vous avez éteint le véhicule.
- ✍ Pour éviter que le son soit trop fort lorsque vous démarrez le véhicule, réglez le volume du système à un niveau adéquat.
- ✍ Pour diminuer automatiquement le volume du système, accédez à l'écran Tous les menus et appuyez sur **Configuration ► Son ► Son premium ► Limite du volume au démarrage** afin de configurer la fonction.

Utilisation de l'écran tactile

Ce système est équipé d'un écran tactile. Vous pouvez effectuer divers gestes pour utiliser cette fonction.

Avertissement

N'utilisez pas l'écran tactile pendant que vous conduisez, car cela détournerait votre attention et vous ne seriez plus en mesure de conduire le véhicule en toute sécurité. Vous risquez de perdre le contrôle de votre direction, ce qui pourrait provoquer un accident et des blessures graves.

Attention


- N'appuyez pas trop fort sur l'écran tactile et n'utilisez pas d'objet pointu. Cela pourrait endommager l'écran tactile.
- Aucun matériau conducteur d'électricité ne doit entrer en contact avec l'écran tactile et ne pas placer d'objets générant des ondes électromagnétiques (comme des chargeurs sans fil ou des appareils électroniques) à proximité de l'écran tactile. Le système peut dysfonctionner en raison des effets électromagnétiques, qui peuvent perturber le fonctionnement de l'écran tactile.

 L'écran tactile ne répond pas si vous portez des gants. Enlevez vos gants ou portez des gants pour écran tactile.

Geste « Appuyez »

Appuyez légèrement l'élément souhaité et retirez votre doigt.


La fonction correspondante se lance ou le menu correspondant est sélectionné.

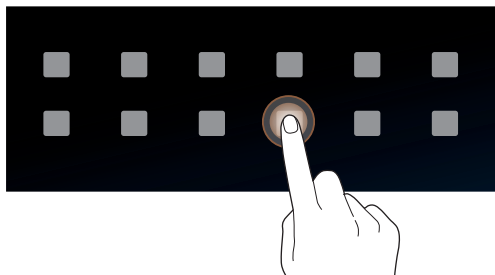

Geste « Appuyez et maintenir »

Appuyez l'élément souhaité et maintenez le doigt appuyé.


Ce geste est utilisé pour faire avancer une piste ou revenir en arrière rapidement pendant la lecture.

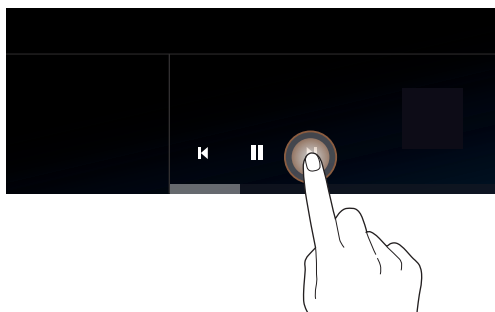

Geste « Faire défiler »

Sur l'écran de lecture du média, appuyez la barre de lecture pour modifier le curseur de lecture.


Vous pouvez changer la position de lecture pendant la lecture.

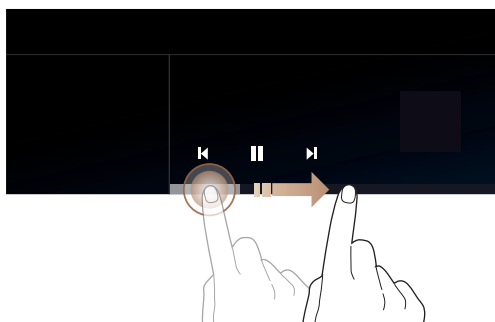

Geste « Faire glisser »

Appuyez l'élément désiré et maintenez le doigt appuyé, puis faites glisser l'élément jusqu'à un autre emplacement.


L'élément sélectionné se déplace vers la nouvelle position.

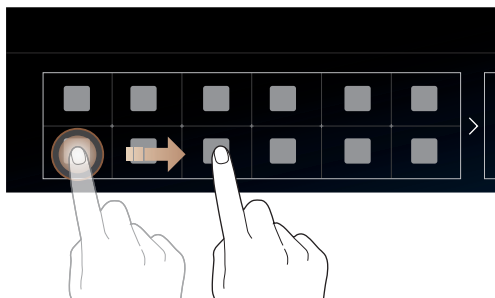

Geste « Glisser »

Faites légèrement glisser l'écran dans la direction souhaitée.


Ce geste est utilisé pour se déplacer verticalement ou horizontalement rapidement sur l'écran du menu ou la liste d'options.

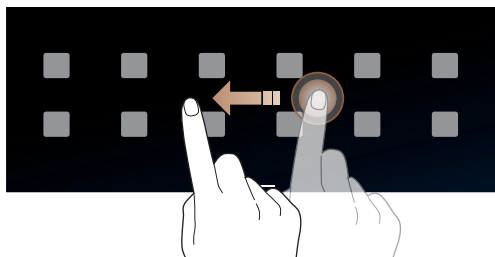

Geste « Étirer/Pincer »

Sur l'écran de la carte, maintenez deux doigts appuyés sur l'écran, puis écartez ou pincez les doigts.

Ce geste est utilisé pour effectuer un zoom avant ou arrière sur la carte.

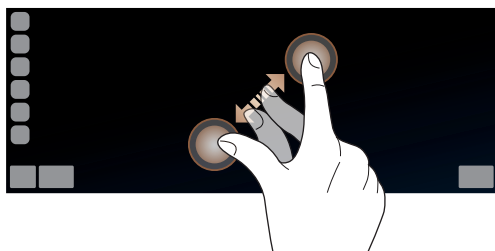


Utilisation de l'écran d'accueil

L'écran d'accueil est l'écran de base fourni par le système. Il affiche l'heure actuelle et d'autres informations de base.



Type1

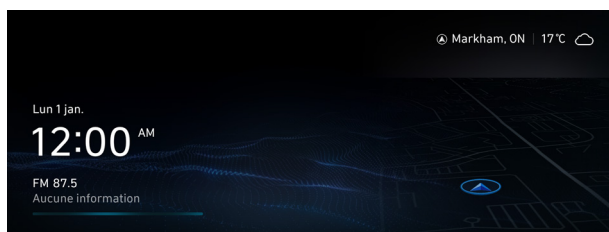


Type2

✍ L'écran ou les éléments de menu affichés peuvent différer en fonction du modèle de véhicule et des fonctions de ce dernier. Identifiez le type d'écran de votre modèle de véhicule afin de consulter les instructions appropriées.

Écran d'accueil (Type1)

La disposition de l'écran d'accueil est la suivante :

✎ Pour revenir à l'écran d'accueil depuis les autres écrans, appuyez .

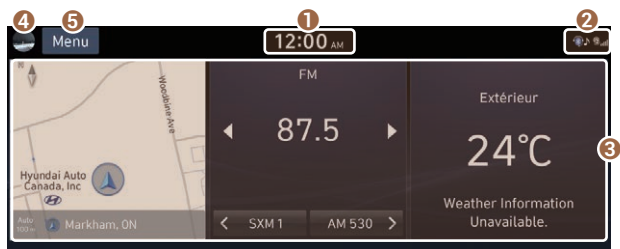

- ① Heure actuelle. Selon le modèle ou les spécifications du véhicule, le format d'affichage de l'heure et de la date peuvent varier. Appuyez sur l'heure actuelle pour accéder à l'écran des réglages de date et d'heure. ► Voir « Date/Heure ».
- ② Icônes d'état du système. Les icônes d'état n'apparaissent pas dans les captures d'écran figurant dans ce guide, car leur apparence peut changer en fonction de l'état ou du mode du système. ► Voir « Icônes d'indicateur d'état du système ».
- ③ Affiche les widgets actifs. Lorsque vous appuyez un widget, la fonction correspondante s'exécute en plein écran. ► Voir « Modification des widgets de l'écran d'accueil (Type1) ».
- ④ Affiche l'image du profil de l'utilisateur spécifié. Lorsque vous appuyez sur l'image, l'écran des réglages du profil d'utilisateur apparaît (selon l'équipement). ► Voir « Configuration des réglages du profil d'utilisateur (Type1) (selon équipement) ».
- ⑤ Permet d'afficher la liste des éléments du menu :
 - **Modifier les widgets sur l'écran d'accueil** : option utilisée pour modifier les types et la position des widgets sur l'écran d'accueil.
 - **Modifier les icônes à l'écran d'accueil** : option utilisée pour modifier les types d'icônes sur l'écran d'accueil.
 - **Manuel du propriétaire en ligne (code QR)** : affiche le code QR donnant accès au mode d'emploi en ligne du système.



✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

✎ Pour afficher tous les menus sur l'écran d'accueil, balayez l'écran vers la gauche.

Écran d'accueil (Type2)

La disposition de l'écran d'accueil est la suivante :

✎ Pour revenir à l'écran d'accueil depuis les autres écrans, appuyez .

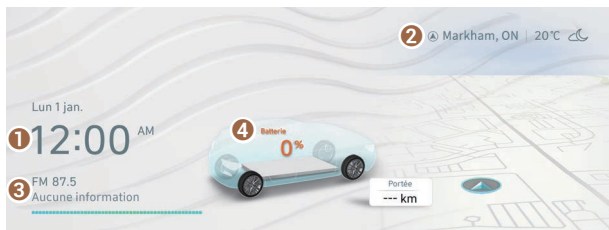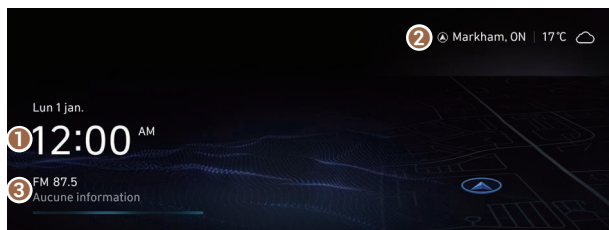

(IONIQ 5 uniquement)

- ❶ Affiche la date et l'heure.
- ❷ Affiche la météo et d'autres informations.
- ❸ Affiche les informations sur la radio/le média.
- ❹ Si vous appuyez sur l'image du véhicule, l'écran Véhicule électrique apparaît.

✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

✎ Pour afficher l'écran de la carte, appuyez sur la zone de la carte.

Modification des widgets de l'écran d'accueil (Type1)

Vous pouvez modifier les types et la position des widgets à afficher sur l'écran d'accueil.

- 1 En haut à gauche de l'écran d'accueil, appuyez **Menu ► Modifier les widgets sur l'écran d'accueil**.

2 Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour changer le type de widget, maintenez le doigt appuyé sur le widget souhaité dans ❶ la liste des widgets, puis faites-le glisser vers ❷ la zone des widgets.
- Pour modifier l'ordre des widgets dans la liste, restez appuyé sur un widget de la zone des widgets ❷, puis faites-le glisser jusqu'à la position souhaitée.



❶ Liste des widgets

❷ Zone des widgets

✍ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

✍ Pour réinitialiser les types et la position des widgets, appuyez sur **Réinitialiser**.

Modification des icônes de l'écran d'accueil (Type1)

La liste des icônes s'affiche sur l'écran d'accueil. Vous pouvez y modifier les emplacements des icônes.

- 1 En haut à gauche de l'écran d'accueil, appuyez **Menu ► Modifier les icônes à l'écran d'accueil**.
- 2 Pour changer la position d'une icône, appuyez-la et maintenez le doigt appuyé, puis faites glisser l'icône jusqu'à la position souhaitée.



✍ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

✍ Pour réinitialiser la position des icônes, appuyez sur **Réinitialiser**.

Modification des icônes de l'écran d'accueil (Type2)

La liste des icônes s'affiche sur l'écran Tous. Vous pouvez y modifier les emplacements des icônes.

- 1 En haut à gauche de l'écran Tous les menus, appuyez  ► **Modifier les icônes à l'écran d'accueil.**
- 2 Pour changer la position d'une icône, appuyez-la et maintenez le doigt appuyé, puis faites glisser l'icône jusqu'à la position souhaitée.



 L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.


 Pour réinitialiser la position des icônes, appuyez sur **Réinitialiser**.

Accédez à l'écran Tous les menus

Vous pouvez voir tous les menus depuis l'écran d'accueil.

Appuyez et balayez doucement l'écran d'accueil vers la gauche, comme indiqué ci-dessous.

Permet d'afficher l'écran Tous les menus. La liste de toutes les fonctions du système s'affiche.

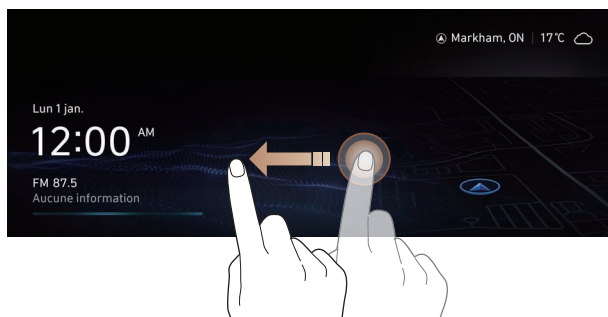

 L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.


Utilisation de la fenêtre auxiliaire (selon équipement)

Vous pouvez choisir d'afficher diverses informations, comme la carte, les informations sur la radio/le média, les informations de conduite et l'horloge dans la fenêtre auxiliaire.


Ouverture de la fenêtre auxiliaire

Appuyez le bouton de la fenêtre auxiliaire.

La fenêtre auxiliaire apparaît sur la droite.

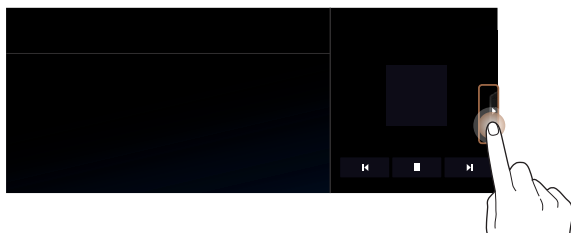


✎ Pour ouvrir les fenêtres auxiliaires, appuyez sur **Fenêtre auxiliaire** dans le menu situé en haut de l'écran.

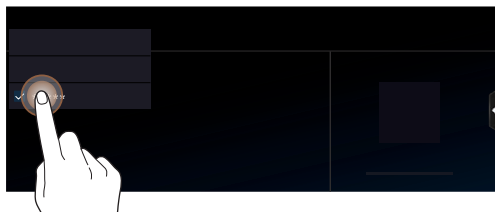

Modification de la fenêtre auxiliaire

Vous pouvez modifier les informations affichées dans la fenêtre auxiliaire.

Maintenez le doigt appuyé sur la fenêtre auxiliaire, puis faites-la glisser vers le haut ou vers le bas pour sélectionner l'élément d'information souhaité.

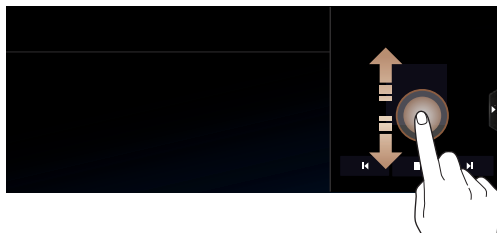

Fermeture de la fenêtre auxiliaire

Appuyez le bouton de fenêtre auxiliaire lorsqu'elle est ouverte.

✎ Pour fermer les fenêtres auxiliaires, appuyez sur **Fenêtre auxiliaire** dans le menu situé en haut de l'écran.

MEMO



Fonctions utiles

Utilisation de la configuration initiale

Utilisation de la fonction de projection du téléphone

Affichage de l'écran d'assistance à la conduite

Utilisation de la fonction de commande de climatisation

Utilisation de la fonction de commande de climatisation des
sièges arrière

Utilisation du mode de conversation avec les sièges arrière

Utilisation du mode silencieux des sièges arrière

Lecture de sons de la nature

Utilisation des données de HD Radio™

Affichage des informations de conduite

Affichage des notifications

Utilisation du mode Valet

Utilisation du mode N

Utilisation du menu Hybride




Utilisation de la configuration initiale

Si plusieurs conducteurs utilisent le véhicule, vous pouvez configurer les réglages du système pour chaque conducteur.

Dans la configuration initiale, vous pouvez configurer les valeurs affichées à l'écran, comme le nom d'utilisateur, la langue et la méthode d'affichage de la carte.

- 1 Lorsqu'un message d'avertissement de sécurité apparaît, lisez-le, puis sélectionnez l'image du conducteur et appuyez sur **Confirmer**.

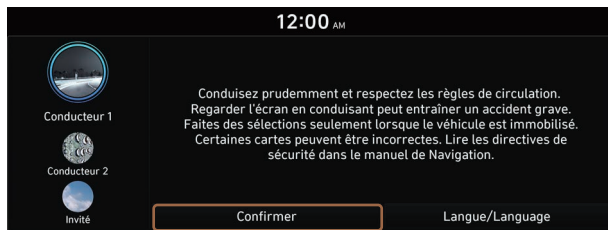


- ✎ Si vous êtes connecté en tant qu'invité, vous ne pouvez pas configurer les réglages du profil. Pour régler un profil différent, sélectionnez un autre utilisateur.
- ✎ Vous pouvez enregistrer jusqu'à 2 utilisateurs.

- 2 Lorsque l'écran de configuration initiale apparaît, appuyez sur **Commencer**.


- ✎ Pour utiliser les réglages par défaut sans changer d'environnement, appuyez sur **Sauter**.



- 3 Réglez la langue à afficher à l'écran et appuyez sur **Suivant**.

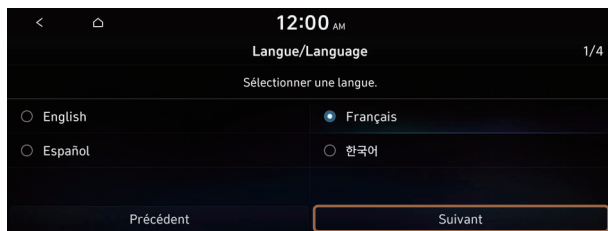


- 4 Choisissez le type de clavier pour la saisie de texte et appuyez sur **Suivant**.

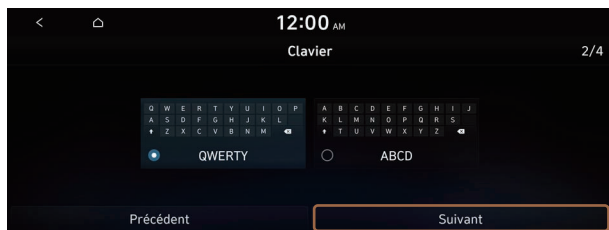

- 5 Pour régler le nom du conducteur, appuyez sur **Renommer**.

L'écran de modification du nom s'affiche.

- ✎ Pour continuer la configuration initiale sans modifier le nom du conducteur, appuyez sur **Suivant**.

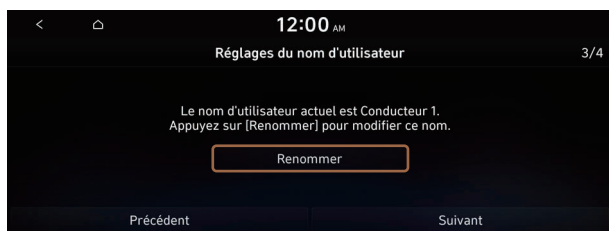

- 6 Réglez la méthode d'affichage de la carte, puis appuyez sur **Suivant**.



- **2D direction vers le haut** : la carte pivote en fonction de la direction suivie.
- **2D Nord vers le haut** : affiche la carte avec le nord en haut.
- **3D Carte** : la carte pivote en fonction de la direction suivie et s'affiche en trois dimensions.

7 Lorsque l'écran de configuration initiale apparaît, appuyez sur **OK**.

Permet d'afficher l'écran d'accueil.



 Pour régler les informations de l'utilisateur détaillées et l'environnement de fonctionnement, appuyez sur **Réglages du profil**.

Utilisation de la fonction de projection du téléphone

Lorsque vous connectez un téléphone intelligent Android ou un iPhone au véhicule avec un câble USB, vous pouvez lancer et contrôler des applications du téléphone sur le grand écran grâce à son interface conviviale.

Avertissement

Ne réglez pas et ne configurez pas les paramètres du téléphone en conduisant. Vous risquez de perdre le contrôle de votre direction, ce qui pourrait provoquer un accident et des blessures graves.

Attention

Il est recommandé d'utiliser un câble USB approuvé fourni par le fabricant de votre téléphone intelligent. L'utilisation d'un câble USB non approuvé peut causer une erreur de projection du téléphone ou un problème de fonctionnement du système.

Jumelage d'un téléphone intelligent Android par le biais d'Android Auto

Lorsque vous connectez un téléphone intelligent Android au véhicule avec Android Auto, vous pouvez lancer et contrôler des applications du téléphone sur le grand écran grâce à son interface conviviale.

1 Pour utiliser Android Auto, commencez par effectuer les actions suivantes :

- Rendez-vous sur le site Web d'Android Auto à l'adresse <https://www.android.com/auto> pour consulter la liste des pays, les types d'appareils et les modèles prenant en charge Android Auto.
- Téléchargez et installez l'application Android Auto à partir du Google Play Store. Il est impossible d'installer Android Auto dans les pays qui ne prennent pas en charge cette fonction.

2 Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Configuration ► Connexion des appareils ► Réglages de projection du téléphone ► Android Auto** et cochez la case **Activer Android Auto**.



- ✍ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.
- ✍ Sélectionnez **Utiliser l'écran auxiliaire sur l'écran Android Auto** pour afficher l'écran partagé lorsque vous utilisez Android Auto.

3 Connectez un téléphone intelligent au port USB de votre véhicule à l'aide du câble USB fourni.

- ✍ Lorsque la connexion est établie pour la première fois, l'écran du système affiche une fenêtre de notification. Vérifiez les détails, puis appuyez **OK**.
- ✍ Pour quitter Android Auto et vous déconnecter du téléphone intelligent, débranchez le câble USB du système.



Attention

Veillez ne pas brancher et débrancher le connecteur USB de manière répétée dans un court laps de temps. Cela pourrait provoquer des erreurs de l'appareil ou des défaillances du système.

4 Lorsque le téléphone intelligent est verrouillé, commencez par le déverrouiller, puis autorisez l'utilisation d'Android Auto.

Une fois le smartphone reconnu, le menu **Android Auto** est activé sur l'écran Tous les menus.

Utilisation d'Android Auto

1 Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Android Auto**.

2 Lancez la fonction souhaitée.

- Pour exécuter les fonctions relatives au téléphone, à la musique ou à la navigation sur le téléphone intelligent, appuyez l'icône de l'application correspondante.

✍ Lorsque vous utilisez la navigation de votre smartphone via la projection du téléphone, les sons de la fonction radio/multimédia du système et de la navigation sont émis à travers les haut-parleurs de votre véhicule. Lorsque vous utilisez le bouton Volume alors que les sons des deux fonctions sont émis, le volume de la navigation est ajusté en premier.

- Pour utiliser la reconnaissance vocale Google, maintenez appuyé le bouton Reconnaissance vocale du volant.

✍ En appuyant sur le bouton **[MODE]** du volant, vous pouvez exécuter l'application multimédia de votre téléphone intelligent, ainsi que le mode Radio/Média du système.

✍ Pour spécifier les fonctions à exécuter lorsque vous appuyez sur le bouton **[MODE]** du volant, maintenez enfoncé le bouton **[MODE]** pour afficher l'écran des paramètres.

✍ En appuyant sur le bouton Appeler du volant, vous pouvez passer un appel par Bluetooth.

✍ Lorsque la fonction Projection téléphone est activée, vous ne pouvez pas en modifier les réglages. Pour modifier les réglages, retirez le câble USB de votre système.

✍ Les icônes affichées à l'écran sont susceptibles d'être modifiées, conformément à la politique de Google Corporation.

✍ Les applications ou fonctions utilisées par Android Auto sont susceptibles d'être modifiées, conformément à la politique de Google Corporation. Pour connaître les fonctions compatibles, rendez-vous sur le site Web d'Android à l'adresse <https://www.android.com/auto>.

✍ Pour utiliser les fonctions de votre téléphone intelligent avec des réglages système minimisés, mettez à jour le système d'exploitation du téléphone intelligent vers la version la plus récente.

✍ Le temps de reconnaissance peut différer selon le type d'appareil, le progiciel et la version du système d'exploitation.

✍ Des frais peuvent s'appliquer pour les données mobiles utilisées pendant l'exécution d'Android Auto.

✍ Certaines fonctions peuvent ne pas fonctionner correctement si l'intensité du signal du réseau est faible ou fluctuante.

✍ Évitez d'interagir avec le téléphone intelligent lorsque vous utilisez Android Auto.

✍ Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions suivantes lorsqu'Android Auto est utilisé.

- Mode USB
- Apple CarPlay
- Recherches à l'aide du panneau de commande ou de la commande à distance sur le volant

Jumelage d'un iPhone par le biais d'Apple CarPlay

Une fois qu'un iPhone est connecté au véhicule par le biais d'Apple CarPlay, vous pouvez lancer et contrôler des applications du téléphone par le biais de l'écran du système.

1 Pour utiliser Apple CarPlay, commencez par vérifier les éléments suivants :

- Pour les modèles d'iPhone prenant en charge Apple CarPlay, rendez-vous sur le site Web d'Apple à l'adresse <https://www.apple.com/ios/carplay>.
- Assurez-vous que les fonctions Apple CarPlay et Siri sont activées dans les réglages de votre iPhone. Si vous ne voyez pas les options Apple CarPlay ou Siri, effectuez une mise à jour vers la dernière version d'iOS.

2 Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Configuration ► Connexion des appareils ► Réglages de projection du téléphone ► Apple CarPlay** et cochez la case **Activer Apple CarPlay**.



- ✍ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.
- ✍ Sélectionnez **Utiliser l'écran auxiliaire sur l'écran Apple CarPlay** pour afficher l'écran partagé lorsque vous utilisez Apple CarPlay.

3 Connectez un iPhone au port USB de votre véhicule à l'aide du câble USB fourni.

- ✍ Lorsque la connexion est établie pour la première fois, l'écran du système affiche une fenêtre de notification. Vérifiez les détails, puis appuyez **OK**.
- ✍ Pour fermer Apple CarPlay et vous déconnecter de l'iPhone, débranchez le câble USB du système.



Attention

Veillez ne pas brancher et débrancher le connecteur USB de manière répétée dans un court laps de temps. Cela pourrait provoquer des erreurs de l'appareil ou des défaillances du système.

4 Lorsque l'iPhone est verrouillé, commencez par le déverrouiller, puis autorisez l'utilisation d'Apple CarPlay.

Une fois l'iPhone reconnu, le menu **Apple CarPlay** est activé sur l'écran Tous les menus.

Utilisation d'Apple CarPlay

1 Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Apple CarPlay**.

2 Lancez la fonction souhaitée.

- Pour lancer l'une des fonctions (téléphone, messagerie, navigation, etc.) sur votre iPhone, appuyez sur l'icône de la fonction correspondante.

✍ Lorsque vous utilisez la navigation de votre smartphone via la projection du téléphone, les sons de la fonction radio/multimédia du système et de la navigation sont émis à travers les haut-parleurs de votre véhicule. Lorsque vous utilisez le bouton Volume alors que les sons des deux fonctions sont émis, le volume de la navigation est ajusté en premier.

- Pour lancer la reconnaissance vocale Siri, restez appuyé sur le bouton Reconnaissance vocale du volant.

✍ En appuyant sur le bouton **[MODE]** du volant, vous pouvez exécuter l'application multimédia de votre téléphone intelligent, ainsi que le mode Radio/Média du système.

✍ Pour spécifier les fonctions à exécuter lorsque vous appuyez sur le bouton **[MODE]** du volant, maintenez enfoncé le bouton **[MODE]** pour afficher l'écran des paramètres.

✍ Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur le bouton Appeler du volant pour y répondre.

✍ Lorsque la fonction Projection téléphone est activée, vous ne pouvez pas en modifier les réglages. Pour modifier les réglages, retirez le câble USB de votre système.

✍ Les applications ou fonctions utilisées par Apple CarPlay sont susceptibles d'être modifiées, conformément à la politique d'Apple Corporation. Pour connaître les fonctions compatibles, rendez-vous sur le site Web d'Apple Corporation à l'adresse <https://www.apple.com/ios/carplay>.

✍ Pour utiliser les fonctions de votre téléphone intelligent avec des réglages système minimisés, mettez à jour le système d'exploitation du téléphone intelligent vers la version la plus récente.

✍ Le temps de reconnaissance peut différer selon le type d'appareil, le logiciel et la version du système d'exploitation.

✍ Des frais peuvent s'appliquer pour les données mobiles utilisées pendant l'exécution d'Apple CarPlay.

✍ Certaines fonctions peuvent ne pas fonctionner correctement si l'intensité du signal du réseau est faible ou fluctuante.

✍ Évitez d'interagir avec le téléphone intelligent lorsque vous utilisez Apple CarPlay.

✍ Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions suivantes lorsqu'Apple CarPlay est en cours d'utilisation.

- Téléphone Bluetooth
- Mode USB
- Android Auto
- Navigation à l'aide du bouton de Search sur le panneau de commande (selon équipement)

Affichage de l'écran d'assistance à la conduite

Vous voyez les alentours extérieurs du véhicule sur l'écran du système.

 L'écran affiché peut différer en fonction du modèle de véhicule.

Avertissement

Lorsque vous reculez, respectez les instructions ci-dessous :

- Avant d'entrer dans votre véhicule, regardez la zone située derrière votre véhicule.
- Ne vous fiez pas uniquement à la caméra arrière lorsque vous reculez. Assurez-vous toujours que vous pouvez reculer en toute sécurité en vérifiant derrière vous et en regardant dans les rétroviseurs.
- Reculez toujours lentement et arrêtez-vous immédiatement si vous pensez qu'une personne, en particulier un enfant, se trouve derrière vous.

Attention

Les objets à l'écran peuvent ne pas être aussi près ou aussi loin qu'il n'y paraît. Pour des raisons de sécurité, regardez à l'arrière, à gauche et à droite, en vision directe.

L'écran de vue arrière

- 1 Appuyez sur le bouton de changement de mode de conduite « R » (Recul) (ou déplacez le levier de vitesse sur « R » pour les modèles de véhicule précédents) lorsque le véhicule est en marche.

Le système affiche automatiquement la vue arrière avec des lignes de guidage d'aide au stationnement.

- 2 Garez votre véhicule en toute sécurité, en regardant la vue arrière et les lignes de guidage.

 L'exemple peut différer de l'affichage réel à l'écran.



1 Icône de point de vue

-  (Icône d'accueil) : permet d'afficher l'écran d'accueil.
-  (Icône de vue arrière) : appuyez sur l'icône pour afficher le point de vue souhaité.
-  (Icône des réglages) : permet de régler la luminosité et le contraste des images de la caméra.

 Pour sélectionner les informations à afficher à l'écran, appuyez sur **Afficher contenu** (selon équipement).

2 Avertissement de distance de stationnement ou Fenêtre auxiliaire

(selon équipement)

- **Avertissement de distance de stationnement** : fournit une alerte visuelle en couleurs et une alerte sonore selon le risque de collision, en fonction de la distance avec un obstacle environnant.
- **Fenêtre auxiliaire** : fenêtre auxiliaire apparaît.

 Les réglages disponibles peuvent différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.

 Vous pouvez choisir d'afficher l'écran de la caméra arrière même lorsque vous n'êtes plus en position « R » (Recul) après avoir reculé. Pour modifier les paramètres de fonctionnement de la caméra arrière, sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Configuration ► Affichage ► Prolonger utilisation caméra arrière** (selon équipement).

 En tenant compte des lignes de guidage d'aide au stationnement définies par l'angle de braquage, vous pouvez voir la direction de déplacement.



 Un avertissement sonore retentit lorsque le véhicule s'approche d'un obstacle pendant le stationnement. Si vous choisissez l'option permettant de baisser automatiquement le volume audio pendant le stationnement, vous entendrez mieux l'avertissement sonore et réduisez ainsi le risque d'accident. Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Configuration ► Son ► Assistance du conducteur ► Priorité de sécurité de stationnement**.

 Lorsque vous appuyez sur le bouton **[P]** et que le levier de vitesse est en position « P » (Stationnement), vous pouvez voir la vue arrière (selon équipement).

Affichage de la vue arrière (selon équipement)

Vous pouvez afficher la vue arrière sur l'écran du système.

- 1 Sur l'écran de vue arrière, appuyez .
- 2 Appuyez sur l'icône pour afficher le point de vue souhaité.

 Les lignes de guidage apparaissent sur la vue arrière.

- Cette ligne affiche l'espace requis pour ouvrir le coffre (hayon). Une fois le véhicule stationné, vérifiez que l'espace est suffisant pour ouvrir le coffre (hayon) et qu'il n'y a pas d'obstacle.
- Cette ligne représente le prolongement du véhicule depuis le centre. Selon le sens de braquage, la direction de déplacement du centre s'affiche à l'écran.

Icône	Description
	Affiche la vue arrière de dessus.
	Affiche la vue arrière (par défaut).

Configuration des réglages de vue arrière (selon équipement)

- 1 Sur l'écran de vue arrière, appuyez .
- 2 Sélectionnez puis modifiez les réglages.
 - Pour sélectionner les informations à afficher à l'écran, appuyez sur **Afficher contenu** (selon équipement).
 - Pour régler la luminosité et le contraste de l'écran de vue arrière, appuyez sur **Réglages d'affichage**. Pour réinitialiser tous les réglages de l'écran de vue arrière, appuyez sur **Réinitialiser**.

Moniteur de vue panoramique (selon équipement)

Vous pouvez vérifier que les environs sont dégagés à l'aide de plusieurs caméras présentes sur le véhicule.

✎ Utilisez le bouton +/- à droite de l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière.

Affichage de la vue panoramique en conduisant

1 Pour afficher la vue panoramique, appuyez sur le bouton  ou .

Le système affiche à la fois la vue arrière et la vue panoramique.

- ✎ Le moniteur de vue panoramique ne fonctionne que lorsque l'une des conditions suivantes est remplie.
 - La vitesse de conduite est inférieure à 10 km/h ou 15 km/h et le levier de vitesse est en position « D » (Conduite) (selon équipement).
 - Le véhicule est à l'arrêt et le levier de vitesse est en position « D » (Conduite) ou « N » (Point mort).
- ✎ Vous pouvez utiliser l'aide intelligente au stationnement à distance en appuyant sur le bouton . Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel du propriétaire fourni séparément (selon équipement).

2 Appuyez l'icône correspondante pour afficher la vue dans la direction souhaitée.

Icône	Description
	Affiche la vue avant de dessus agrandie et la vue de dessus.
	Affiche la vue avant grand angle et la vue de dessus (par défaut).
	Affiche la vue des angles morts avant et la vue de dessus.
	Affiche la vue en 3D et la vue de dessus des l'environnement du véhicule (selon équipement).
	Affiche les paramètres de la vue panoramique.

- ✎ Lorsque l'une des portes ou le coffre (hayon) est ouvert, ou que les rétroviseurs extérieurs sont repliés, une icône d'alerte apparaît de l'écran.
- ✎ Pour éteindre l'écran de la vue panoramique, appuyez sur le bouton  ou .

Affichage de la vue panoramique en marche arrière

- 1 Appuyez sur le bouton de changement de mode de conduite « R » (Recul) (ou déplacez le levier de vitesse sur « R » pour les modèles de véhicule précédents) lorsque le véhicule est en marche.

Le système affiche la vue arrière du véhicule.

- ✎ La fonction de moniteur de vue panoramique n'est pas disponible lorsque vous mettez le levier de vitesse en position « P » (Stationnement).
- ✎ Lorsque vous appuyez sur le bouton  et que le levier de vitesse est en position « P » (Stationnement), vous pouvez voir la vue arrière (selon équipement).

- 2 Appuyez l'icône correspondante pour afficher la vue dans la direction souhaitée.

Icône	Description
	Affiche la vue arrière de dessus agrandie et la vue de dessus.
	Affiche la vue arrière grand angle et la vue de dessus (par défaut).
	Affiche la vue des angles morts arrière et la vue de dessus.
	Affiche la vue en 3D et la vue de dessus des l'environnement du véhicule (selon équipement).
	Affiche les paramètres de la vue panoramique.

Configuration des paramètres du moniteur de vue panoramique

- 1 Sur l'écran de vue panoramique, appuyez .
- 2 Sélectionnez puis modifiez les réglages.
 - Pour sélectionner les informations à afficher à l'écran, appuyez sur **Afficher contenu** (par exemple, Guidage de stationnement en vue de dessus, Guidage de stationnement en vue arrière, Avertissement de distance de stationnement).
 - Pour sélectionner la vue de dessus à afficher par défaut, appuyez **Mode par défaut de la vue de dessus** (selon équipement).
 - Pour sélectionner la vue panoramique à afficher par défaut pendant la conduite, appuyez sur **Mode vue avant** (selon équipement).
 - Pour régler la luminosité et le contraste de l'image de la vue panoramique, appuyez sur **Réglages d'affichage** (selon équipement).
 - Pour régler les informations affichées sur l'écran de la vue panoramique, ainsi que pour ajuster ou réinitialiser la luminosité et le contraste de l'image, sur l'écran All Menus, appuyez sur **Configuration ► Véhicule ► Assistance du conducteur ► Sécurité de stationnement ► Réglages caméra** (selon équipement).

Utilisation de la fonction de commande de climatisation (selon équipement)


Vous pouvez consulter et modifier les réglages du système de climatisation sur l'écran.

-  Pour plus d'informations sur l'utilisation du chauffage et du climatiseur, reportez-vous au manuel du propriétaire du véhicule.
-  Lorsque vous manipulez le système de contrôle de climatisation pendant que vous utilisez le produit, les réglages de la climatisation s'affichent dans la partie supérieure de l'écran (selon équipement).
-  L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.


1 Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez sur le bouton **[CLIMATE]** du système de commande de climatisation.
- Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Climatisation**.


2 Sélectionnez puis modifiez les réglages.

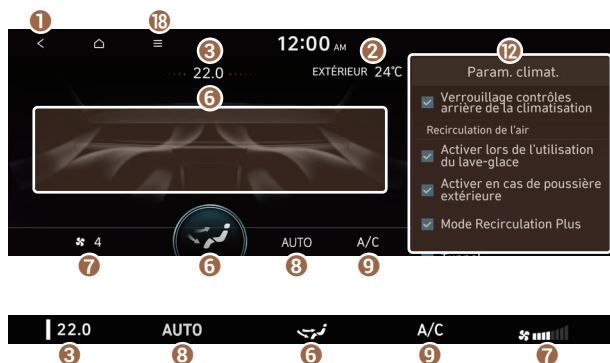

Option A

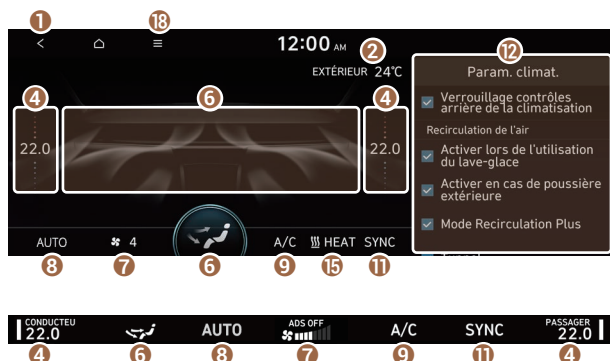

Option B

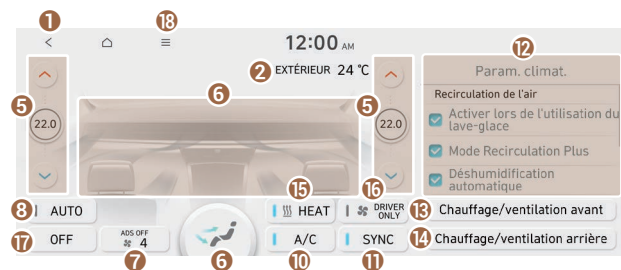

Option C

- 1 Permet de revenir à l'étape précédente.
- 2 Affiche la température extérieure du véhicule.
- 3 Indique le actuel de température définie.
- 4 Affiche la température définie pour chaque siège.

- 5 Permet de régler la température de chaque siège.
- 6 Indique le sens actuel de ventilation.
- 7 Indique la vitesse actuelle de ventilation.
- 8 Indique si la fonction de commande automatique de la température est activée ou désactivée.
- 9 Indique si la climatisation est activée ou désactivée.
- 10 Active ou désactive la climatisation.
- 11 Indique si la fonction SYNC, qui synchronise la température du siège du conducteur avec la température du siège du passager, est activée ou désactivée.
- 12 Permet de configurer la fonction de commande de climatisation.

 Les réglages disponibles peuvent différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.

- 13 Affiche l'écran des réglages de la ventilation/du chauffage des sièges avant (selon équipement).

 Les réglages disponibles peuvent différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.

- 14 Affiche l'écran des réglages de la ventilation/du chauffage des sièges arrière (selon équipement).

 Les réglages disponibles peuvent différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.

- 15 Active ou désactive le chauffage (selon équipement).
- 16 Active ou désactive le mode de climatisation pour le siège conducteur uniquement (selon équipement).
- 17 Désactivez la fonction de commande de climatisation (selon équipement).
- 18 Permet d'afficher la liste des éléments du menu :

- **Affichage Off** : Éteint l'écran. Pour rallumer l'écran, appuyez sur l'écran ou appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.
- **Chauffage/ventilation avant** : affiche l'écran des réglages de la ventilation/du chauffage des sièges avant (selon équipement).
- **Chauffage/ventilation arrière** : affiche l'écran des réglages de la ventilation/du chauffage des sièges arrière (selon équipement).
- **Param. climat.** : permet de configurer la fonction de commande de climatisation (selon équipement).
- **Manuel du propriétaire en ligne (code QR)** : affiche le code QR donnant accès au mode d'emploi en ligne du système.

 Vous pouvez régler la température du système de climatisation par palier de 0,5 °C. Lorsque la température est réglée à son niveau minimal ou maximal, « LOW » ou « HIGH » apparaît à l'écran.


 Les réglages disponibles peuvent différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.

Utilisation de la commande du chauffage/de la ventilation avant et du chauffage du volant

(selon équipement)

Vous pouvez régler le chauffage/la ventilation des sièges pour conduire dans un environnement plus agréable. Vous pouvez également activer ou désactiver la fonction de chauffage du volant.

- 1 Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Chauffage/Ventilation**.
- 2 Sélectionnez l'élément pour l'afficher.

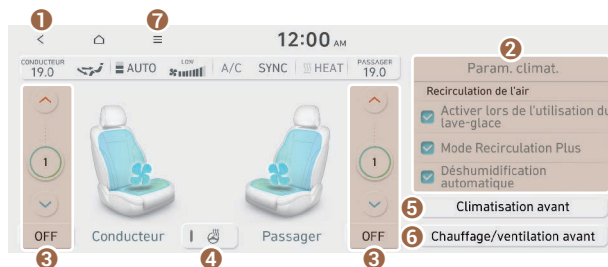

- 1 Permet de revenir à l'étape précédente.
- 2 Permet de configurer la fonction de commande de climatisation.
 - ✍ Les réglages disponibles peuvent différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.
- 3 Active ou désactive le chauffage ou la ventilation pour tous les sièges.
- 4 Active ou désactive la fonction de chauffage du volant.
- 5 Affiche l'écran des réglages de climatisation pour les sièges avant.
- 6 Affiche l'écran des réglages de la ventilation/du chauffage des sièges arrière.
 - ✍ Les réglages disponibles peuvent différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.
- 7 Permet d'afficher la liste des éléments du menu :
 - **Affichage Off** : éteint l'écran. Pour rallumer l'écran, appuyez sur l'écran ou appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation (selon équipement).
 - **Climatisation avant** : affiche l'écran des réglages de climatisation pour les sièges avant (selon équipement).
 - **Chauffage/ventilation arrière** : affiche l'écran des réglages de la ventilation/du chauffage des sièges arrière (selon équipement).
 - ✍ Les réglages disponibles peuvent différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.
 - **Param. climat.** : permet de configurer la fonction de commande de climatisation (selon équipement).
 - **Manuel du propriétaire en ligne (code QR)** : affiche le code QR donnant accès au mode d'emploi en ligne du système.


Utilisation de la fonction de commande de climatisation des sièges arrière (selon équipement)

Vous pouvez vérifier ou définir le statut de climatisation des sièges arrière sur l'écran du système.


1 Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez sur le bouton **[REAR]** du système de commande de climatisation.
- Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Climatisation arrière**.

2 Sélectionnez puis modifiez les réglages.

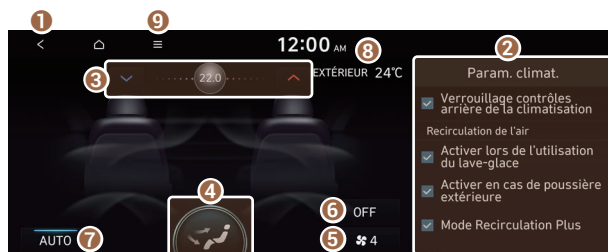

Pour la commande automatique de la température

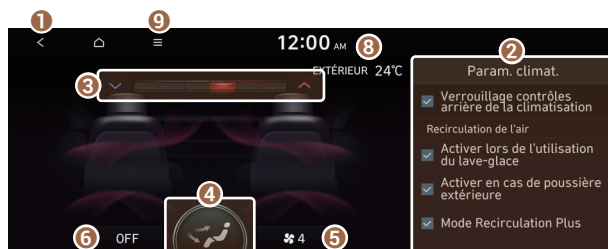

Pour la commande manuelle de la température

- 1 Permet de revenir à l'étape précédente.
- 2 Permet de configurer la fonction de commande de climatisation.
 - ✍ Les réglages disponibles peuvent différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.
- 3 Permet de définir la température intérieure.
- 4 Permet de régler la direction de l'air.
- 5 Permet de régler la vitesse de ventilation.
- 6 Désactivez la fonction de commande de climatisation (selon équipement).
- 7 Activation du mode automatique. Si vous modifiez le statut de la climatisation à l'aide d'un autre bouton, le mode automatique se désactive automatiquement.
- 8 Affiche la température extérieure du véhicule.


- 9 Permet d'afficher la liste des éléments du menu :
 - **Affichage Off** : éteint l'écran. Pour rallumer l'écran, appuyez sur l'écran ou appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.
 - **Manuel du propriétaire en ligne (code QR)** : affiche le code QR donnant accès au mode d'emploi en ligne du système.

✍ Les réglages disponibles peuvent différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.

Utilisation de la commande de chauffage/ventilation arrière (selon équipement)

Vous pouvez régler le chauffage/la ventilation des sièges pour conduire dans un environnement plus agréable.

- 1 Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Chauffage/Ventilation**.
- 2 Sélectionnez l'élément pour l'afficher.

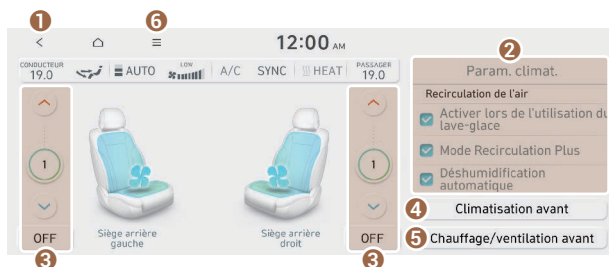

- 1 Permet de revenir à l'étape précédente.
- 2 Permet de configurer la fonction de commande de climatisation.

✍ Les réglages disponibles peuvent différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.
- 3 Active ou désactive le chauffage ou la ventilation pour tous les sièges.
- 4 Affiche l'écran des réglages de climatisation pour les sièges avant.
- 5 Affiche l'écran des réglages du chauffage/de la ventilation des sièges avant.

✍ Les réglages disponibles peuvent différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.

6 Permet d'afficher la liste des éléments du menu :

- **Affichage Off** : éteint l'écran. Pour rallumer l'écran, appuyez sur l'écran ou appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation (selon équipement).
 - **Climatisation avant** : affiche l'écran des réglages de climatisation pour les sièges avant (selon équipement).
 - **Chauffage/ventilation avant** : affiche l'écran des réglages de la ventilation/du chauffage des sièges avant (selon équipement).
- ✎ Les réglages disponibles peuvent différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.
- **Param. climat.** : permet de configurer la fonction de commande de climatisation (selon équipement).
 - **Manuel du propriétaire en ligne (code QR)** : affiche le code QR donnant accès au mode d'emploi en ligne du système.

Utilisation du mode de conversation avec les sièges arrière (selon équipement)

Lorsque les occupants des sièges arrière n'entendent pas bien la voix du conducteur, vous pouvez utiliser le microphone intégré au siège de ce dernier pour une communication fluide.

1 Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Conversation passager**.

L'icône fonction parler aux passagers apparaît en haut à droite de l'écran du système pour afficher son statut.

2 Poursuivez la conversation par le biais du microphone du siège du conducteur.

✎ Pour désactiver le mode Conversation passager, appuyez **Terminer**.

✎ Si vous passez à un autre écran sans appuyant **Terminer**, appuyez brièvement sur le bouton Terminer l'appel situé sur le volant pour désactiver la fonction Conversation passager.



- ✎ Lorsque le mode Conversation passager est actif, les fonctions Radio/Média ne sont pas disponibles.
- ✎ Pour accéder au manuel du propriétaire en ligne depuis l'écran Conversation passager, appuyez sur  ► **Manuel du propriétaire en ligne (code QR)**, puis scannez le code QR affiché.

Utilisation du mode silencieux des sièges arrière (selon équipement)

Pour permettre aux occupants des sièges arrière de se reposer et de dormir, vous pouvez régler le volume du système.

1 Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Mode silencieux**.

2 Appuyez sur **Mode silencieux**.

Le haut-parleur est mis en sourdine pour les sièges arrière. Lorsque le volume des sièges avant est trop élevé, il diminue automatiquement.

- ✎ Pour désactiver le mode silencieux, appuyez **Mode silencieux** encore une fois.




- ✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.
- ✎ Pour accéder au manuel en ligne depuis l'écran Mode silencieux, appuyez  ► **Manuel du propriétaire en ligne (code QR)**, puis scannez le code QR affiché.

Lecture de sons de la nature

En activant les sons de la nature, vous pouvez écouter le son apaisant de la pluie, des vagues et bien plus encore pour vous détendre en conduisant.

- 1 Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Média ► Sons de la nature**.
- 2 Faites votre choix parmi les sons de la nature proposés dans la liste.

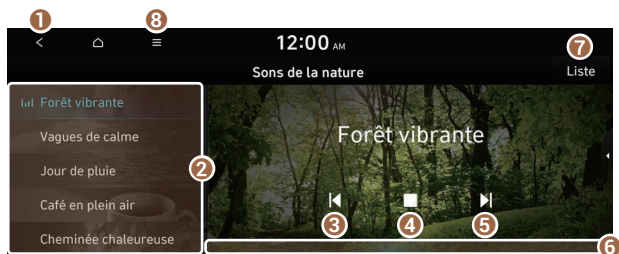


- 1 Permet de revenir à l'étape précédente.
 - 2 Permet de sélectionner et de lire les sons de la nature.
 - 3 Permet de lire le son précédent.
 - 4 Permet de lancer ou d'arrêter la lecture.
 - 5 Permet de lire le son suivant.
 - 6 Vous pouvez consulter l'état de la lecture des sons de la nature.
 - 7 Permet de sélectionner et de lire les sons de la nature.
 - 8 Permet d'afficher la liste des éléments du menu :
 - **Affichage Off** : éteint l'écran. Pour rallumer l'écran, appuyez sur l'écran ou appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.
 - **Source média** : ouvre la fenêtre de sélection de radio/médias.
 - **Réglages du son** : affiche l'écran des réglages de volume.
 - **Manuel du propriétaire en ligne (code QR)** : affiche le code QR donnant accès au mode d'emploi en ligne du système.
 - **Fenêtre auxiliaire** : permet d'activer ou de désactiver le mode Fenêtre auxiliaire.
- ✍ La lecture des sons de la nature met en sourdine ou en pause les autres effets sonores et la musique activés.
- ✍ Les appels entrants ou sortants mettent la lecture des sons de la nature en pause.
- ✍ Le bouton de réglage des effets sonores peut apparaître à l'écran en fonction des spécifications des amplificateurs.

Utilisation des données de HD Radio™

Vous pouvez accéder à un éventail d'informations avec des données de radio HD, comme HD Radio™.

✍ Les données de radio HD ne sont disponibles que dans les zones urbaines.

- 1 Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Données HD Radio**.
- 2 Utilisez l'une des méthodes suivantes :

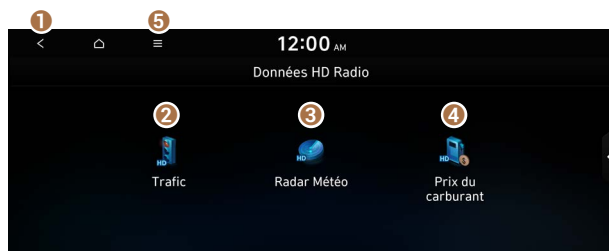


- 1 Permet de revenir à l'étape précédente.
- 2 Affichage des informations de circulation à l'aide de Données HD Radio.
► Voir « Affichage des informations de circulation à l'aide de données HD Radio ».
- 3 Affichage des informations météorologiques à l'aide de Radar Météo.
► Voir « Affichage des informations météorologiques à l'aide du radar météo Doppler ».
- 4 Affichage des informations sur le prix du carburant à l'aide de données HD Radio (selon équipement). ► Voir « Affichage des informations sur le prix du carburant à l'aide de données HD Radio (selon équipement) ».
- 5 Permet d'afficher la liste des éléments du menu :
 - **Affichage Off** : éteint l'écran. Pour rallumer l'écran, appuyez sur l'écran ou appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.
 - **Manuel du propriétaire en ligne (code QR)** : affiche le code QR donnant accès au mode d'emploi en ligne du système.
 - **Fenêtre auxiliaire** : permet d'activer ou de désactiver le mode Fenêtre auxiliaire.

✍ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Affichage des informations de circulation à l'aide de données HD Radio

- 1 Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Données HD Radio**.
- 2 Appuyez sur **Trafic**.
- 3 Sélectionnez un élément dans la liste des informations sur le trafic pour voir les détails.
 - ✎ Pour afficher des informations sur le trafic en même temps que le trajet en cours ou pour afficher toutes les informations sur le trafic disponibles, appuyez sur **Sur trajet**.
 - ✎ Pour sélectionner les types d'informations sur le trafic à afficher, appuyez sur **Filtre**.

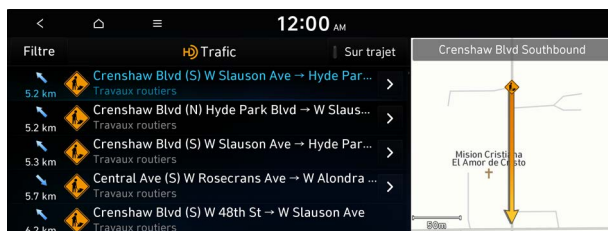


- 4 Vérifiez les détails des informations sur le trafic.



- ✎ Les informations sur le trafic pour le passage des frontières et les limitations de vitesse sur les routes locales peuvent ne pas être à jour. Utilisez les informations selon votre jugement.

Affichage des informations météorologiques à l'aide du radar météo Doppler

- 1 Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Données HD Radio**.
- 2 Appuyez sur **Radar Météo**.
- 3 Les détails des conditions météorologiques dans la zone de couverture par HD Radio sont affichés.

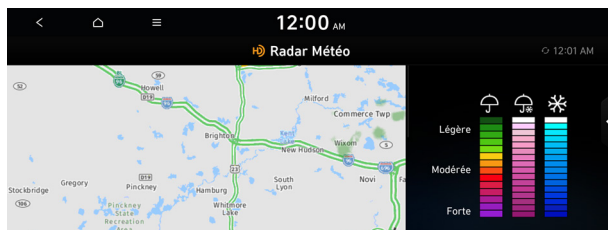

Affichage des informations sur le prix du carburant à l'aide de données HD Radio (selon équipement)

- 1 Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Données HD Radio**.
 - 2 Appuyez sur **Prix du carburant**.
 - 3 Recherchez les stations d'essence à proximité et consultez le prix actuel du carburant.
- ✎ Pour changer l'ordre de tri, appuyez ▼ et sélectionnez un critère de tri.
- ✎ Pour voir les dernières informations, appuyez ↻.



Affichage des informations de conduite

(selon équipement)

Vous pouvez analyser vos habitudes de conduite en consultant les informations de conduite, comme le temps de conduite, la distance parcourue, le temps d'inactivité et la répartition de la vitesse du véhicule. Utilisez ces informations pour garantir une conduite sûre et économique.

✎ Cette fonction est disponible uniquement lorsque votre véhicule est à l'arrêt et que le moteur tourne.

1 Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Informations de conduite**.

2 Consultez les informations de conduite de votre véhicule.

✎ Pour voir les dernières informations, appuyez .




✎ Pour accéder au manuel en ligne depuis l'écran Informations de conduite, appuyez **Menu ► Manuel du propriétaire en ligne (code QR)**, puis scannez le code QR affiché.

Affichage des notifications (selon équipement)

Vous pouvez afficher les notifications du service Bluelink, y compris les informations de navigation et de mise à jour de la carte.

 Abonnement au Bluelink pour consulter les fonctions. ► Voir « Abonnement au service ».

- 1 Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Notifications**.
- 2 Sélectionnez l'élément pour l'afficher.

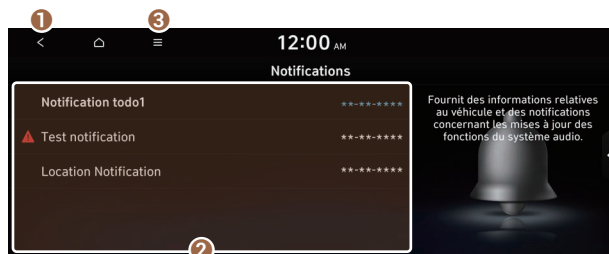

- 1 Permet de revenir à l'étape précédente.
- 2 Permet d'afficher la liste des notifications reçues. Sélectionnez une notification de la liste pour en afficher les détails.
 -  Les notifications importantes s'accompagnent d'un symbole  à côté du titre.
 -  Vous ne pouvez pas afficher les détails de la notification en conduisant. Arrêtez d'abord le véhicule pour les consulter.
- 3 Permet d'afficher la liste des éléments du menu :
 - **Affichage Off** : éteint l'écran. Pour rallumer l'écran, appuyez sur l'écran ou appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.
 - **Afficher la fenêtre de notification** : affiche les notifications reçues dans une fenêtre contextuelle.
 - **Manuel du propriétaire en ligne (code QR)** : affiche le code QR donnant accès au mode d'emploi en ligne du système.
 - **Fenêtre auxiliaire** : permet d'activer ou de désactiver le mode Fenêtre auxiliaire.

Utilisation du mode Valet (selon équipement)

Utilisez le mode Valet pour protéger vos informations personnelles et afficher les informations du véhicule.

Le mode Valet protège vos informations personnelles en désactivant le contrôle par le biais de l'écran ou des boutons. Les informations sur le véhicule créées lors de l'utilisation du mode Valet peuvent être consultées à partir de l'application Bluelink.

Les données suivantes relatives au véhicule peuvent être consultées à partir de l'application Bluelink.

- Heure de début du mode Valet
- Heure de l'arrêt du moteur
- Kilométrage/heures de conduite et vitesse maximale du véhicule après l'activation du mode Valet

✎ Pour utiliser le mode Valet, veuillez à installer l'application Bluelink sur votre téléphone intelligent et à vous inscrire au service Bluelink. Utilisez Google Play Store ou App Store (selon le modèle de votre téléphone intelligent) pour télécharger et installer l'application Bluelink, et vous inscrire au service Bluelink. ► Voir « Abonnement au service ».

1 Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Mode Voiturier**.

✎ Pour accéder au manuel en ligne depuis l'écran Mode Voiturier, appuyez  ► **Manuel du propriétaire en ligne (code QR)**, puis scannez le code QR affiché.

2 Entrez un mot de passe pour activer le mode Valet.

Vos informations personnelles sont protégées, car le contrôle par le biais de l'écran ou des boutons est désactivé.

✎ Pour désactiver le mode Valet, entrez le mot de passe que vous avez défini lors de l'activation du mode.

✎ Il est impossible de désactiver le mode Valet si vous entrez un mot de passe incorrect cinq fois de suite. Si cela se produit et que vous souhaitez désactiver le mode Valet, utilisez l'application Bluelink pour réinitialiser le mot de passe du mode Valet. Vous pouvez également communiquer avec le centre de service à la clientèle Hyundai (1-844-258-5656) pour obtenir de l'aide.

12:00 AM	
Mode Voiturier	
	1 2 3
Mode Voit. ON 12:00 AM	4 5 6
Véhicule désact. -	7 8 9
Distance de conduite À moins 100 m	0 Clear
Durée de conduite 1 min	
Vitesse max. 0 km/h	

Le mode Voiturier est en cours d'utilisation.
L'emplacement du véhicule et les informations sur la conduite sont fournis à l'abonné au moyen de l'application Bluelink.

Utilisation du mode N (selon équipement)


Réglez le système du véhicule pour une conduite haute performance. Vous pouvez configurer le mode de conduite et les options de performances pour une conduite optimale et afficher des informations en temps réel.

 Les réglages **N Mode** ne peuvent être modifiés que lorsque le véhicule est en marche.

Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **N Mode**.

Écran du mode N

L'écran du mode N fournit les fonctions et les informations suivantes :

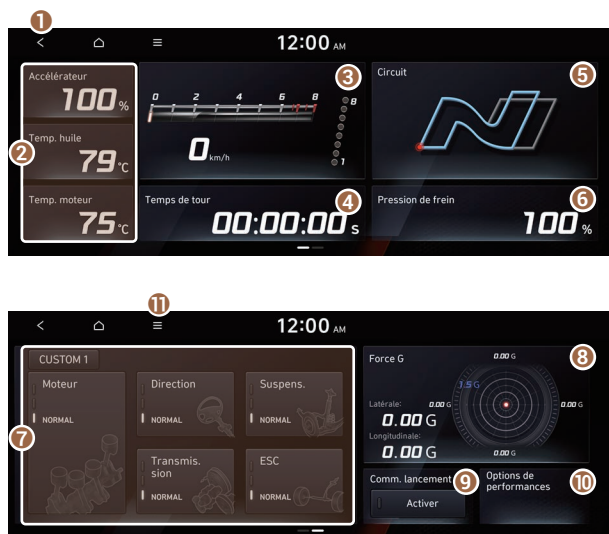


- ❶ Permet de revenir à l'étape précédente.
- ❷ Affiche la température de l'huile de moteur et du liquide de refroidissement, ainsi que le couple du véhicule en temps réel.
- ❸ Affiche la position du levier de vitesse et la vitesse du véhicule en temps réel.
- ❹ Affiche le temps au tour.
- ❺ Fournit des informations sur le circuit en cours. (Si aucune information sur le circuit n'est disponible, un graphique ou un widget personnalisé est fourni.)

- ⑥ Affiche la pression de frein en temps réel.
- ⑦ Permet de sélectionner le mode de conduite pour chaque fonction.
- ⑧ Affiche la force gravitationnelle générée lors d'un virage en temps réel.
- ⑨ Permet de régler le RPM pour permettre au véhicule d'accélérer rapidement après un arrêt.
- ⑩ Définissez diverses options de performances telles que le RPM et le mode de conduite.
- ⑪ Permet d'afficher la liste des éléments du menu :
 - **Affichage Off** : éteint l'écran. Pour rallumer l'écran, appuyez sur l'écran ou appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.
 - **Modifier les widgets du mode N** : permet de configurer le widget d'informations sur les performances pour qu'il s'affiche sur l'écran du mode N.
 - **Options de performances** : permet de sélectionner les options de performances du véhicule.
 - **Didacticiel** : permet d'afficher les didacticiels sur la conduite en mode N tels que Conduite sur piste et Économie.
 - **Manuel du propriétaire en ligne (code QR)** : affiche le code QR donnant accès au mode d'emploi en ligne du système.

Configuration du mode de conduite

Vous pouvez configurer des réglages individuels, y compris le moteur et la suspension pour chaque mode de conduite.

- 1 Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **N Mode ► CUSTOM**.
- 2 Configurez des réglages individuels pour chaque mode de conduite.

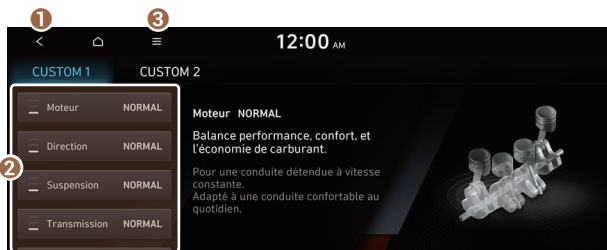

- ① Permet de revenir à l'étape précédente.
- ② Permet de sélectionner le mode de conduite pour chaque fonction.
 - **Moteur** : permet de sélectionner le mode de fonctionnement du moteur.
 - **Direction** : permet de changer le réglage de direction. Ce réglage détermine l'expérience de direction.
 - **Suspension** : permet de modifier le réglage du système de suspension. Ce réglage détermine l'expérience de conduite.

- **Transmission** : permet de changer le réglage de transmission. Le réglage de la transmission détermine la vitesse de changement de vitesse et le niveau d'amortissement.
 - **ESC (Contrôle de stabilité)** : permet de définir la sensibilité ESC. Ce réglage détermine le degré de contrôle automatique effectué par le système pour maintenir la stabilité.
 - **Rev Matching** : rev Matching permet de changer de vitesse sans appuyer sur l'accélérateur.
 - **e-LSD** : permet de régler le contrôle différentiel des roues. La fonction e-LSD améliore les performances de direction pendant un virage tout en évitant les glissements.
 - **Son d'échappement** : permet de sélectionner le son d'échappement pour la conduite.
 - **Affichage tête haute** : vous pouvez choisir d'utiliser l'affichage tête haute pour voir des informations telles que la vitesse de conduite et des informations relatives à la route pendant que vous conduisez.
- ③ Permet d'afficher la liste des éléments du menu :
- **Affichage Off** : éteint l'écran. Pour rallumer l'écran, appuyez sur l'écran ou appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.
 - **Réinitialiser** : permet de réinitialiser tous les réglages.


Gestion de l'historique de conduite

Vous pouvez consulter les enregistrements de temps au tour et mesurer les performances d'accélération.

Consultation d'un enregistrement de temps au tour

Vous pouvez afficher les enregistrements de temps au tour, y compris l'historique et le meilleur temps.

Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **N Mode ▶ Temps de tour ▶ Tour**.

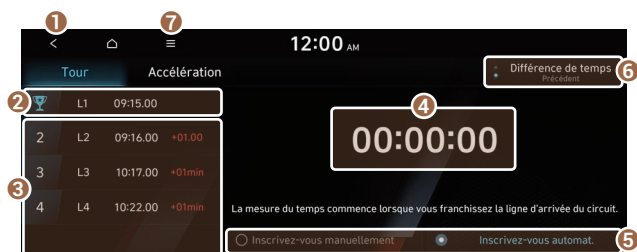

- ① Permet de revenir à l'étape précédente.
- ② Affiche le meilleur temps au tour.
- ③ Affiche le dernier temps au tour.
- ④ Affiche le temps au tour actuel.

- ⑤ Indiquez si vous voulez mesurer les enregistrements de temps au tour automatiquement ou manuellement.
- ⑥ Permet de régler l'enregistrement de base pour montrer l'écart de temps par rapport au meilleur tour ou au dernier tour.
- ⑦ Permet d'afficher la liste des éléments du menu :
 - **Affichage Off** : éteint l'écran. Pour rallumer l'écran, appuyez sur l'écran ou appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.
 - **Liste des tours** : affiche les enregistrements précédents en détail.

Mesure du temps d'accélération

Vous pouvez mesurer le temps nécessaire au véhicule pour atteindre la vitesse cible après un arrêt.

Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **N Mode ► Temps de tour ► Accélération**.

⚠ Attention

- Vous devez vous trouver dans un environnement où vous pouvez conduire et mesurer le temps en toute sécurité.
- Si vous êtes sur une voie publique, assurez-vous de respecter toutes les règles de circulation applicables.



- ① Permet de revenir à l'étape précédente.
- ② Affiche la mesure.
- ③ Permet de démarrer ou d'annuler la mesure. Appuyez sur le bouton et appuyez sur l'accélérateur pour démarrer.
- ④ Permet de régler les vitesses de départ et cible.
- ⑤ Permet d'afficher la liste des éléments du menu :
 - **Affichage Off** : éteint l'écran. Pour rallumer l'écran, appuyez sur l'écran ou appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.
 - **Liste accélérations** : affiche les enregistrements précédents en détail.
 - **Réinitialiser** : supprime tous les enregistrements.

Affichage des informations sur les performances de conduite

Vous pouvez afficher des informations en temps réel sur les performances de conduite de votre véhicule, telles que la force gravitationnelle ou la pression de boost du turbo.

- 1 Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **N Mode**.
- 2 Dans l'écran du Mode N, sélectionnez un élément que vous souhaitez afficher.

Des informations détaillées sur les performances seront fournies.



- **Accélérateur** : affiche la jauge d'accélérateur en temps réel.
- **Temp. huile** : affiche la température de l'huile de moteur en temps réel.
- **Temp. moteur** : affiche la température du liquide de refroidissement en temps réel.
- **Vitesse** : affiche la vitesse actuelle du véhicule en temps réel.
- **Pression de frein** : affiche la pression de frein en temps réel.
- **Puissance** : affiche la puissance du moteur en temps réel.
- **Couple** : affiche le couple moteur en temps réel.
- **Turbo** : affiche la pression de boost du moteur turbo en temps réel.

Réglage des options de performances

Définissez diverses options de performances telles que le RPM et le mode de conduite.

- 1 Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **N Mode ► Options de performances**.
- 2 Sélectionnez le menu d'options de performances à régler.



- 1 Permet de revenir à l'étape précédente.
- 2 Permet de sélectionner les options de performances du véhicule.
 - **Commande de lancement** : permet de régler le RPM pour permettre au véhicule d'accélérer rapidement après un arrêt.
 - **Indic. changement** : permet de définir le mode de conduite et le RPM pour afficher le signal de changement de vitesse.
 - **N Power Shift** : réduit les secousses lors des changements de vitesse et améliore les performances d'accélération en optimisant la réponse de changement de vitesse (selon équipement).
✍ Uniquement disponible en mode N ou **SPORT+** sous CUSTOM.
 - **N Track Sense Shift** : peut être réglé de sorte à changer automatiquement le mode de changement de vitesse pour la conduite sur piste lors de la détection des conditions de conduite dynamiques (selon équipement).
✍ Uniquement disponible en mode N ou **SPORT+** sous CUSTOM.
 - **N Road Sense** : recommandation de passer au N Mode lorsqu'un panneau d'annonce de succession de virages est détecté.
 - **Désactivation roulage automatique** : empêche le démarrage automatique du véhicule même si le frein est desserré lorsque le véhicule est en position D.
 - **Active Sound Design** : ajustez le volume du son du moteur intérieur.
- 3 Permet d'afficher la liste des éléments du menu :
 - **Manuel du propriétaire en ligne (code QR)** : affiche le code QR donnant accès au mode d'emploi en ligne du système.
 - **Fenêtre auxiliaire** : permet d'activer ou de désactiver le mode Fenêtre auxiliaire.


Utilisation du menu Hybride (HEV uniquement)

Vous pouvez afficher les économies de carburant réalisées et les flux d'énergie du véhicule.

Sur l'écran Tous les menus, appuyez **Hybride**.

Écran Hybride (HEV uniquement)

L'écran Hybride affiche les fonctions et les informations suivantes :

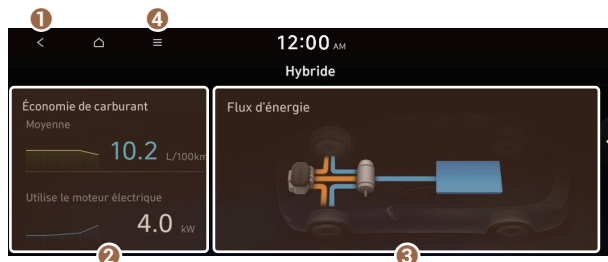

- ❶ Permet de revenir à l'étape précédente.
- ❷ Permet d'afficher une moyenne des économies de carburant réalisées et la puissance du moteur électrique du véhicule. ► Voir « [Affichage des informations sur les économies de carburant \(HEV uniquement\)](#) ».
- ❸ Permet d'afficher les flux d'énergie entre les composants du véhicule pendant la conduite. ► Voir « [Affichage des flux d'énergie \(HEV uniquement\)](#) ».
- ❹ Permet d'afficher la liste des éléments du menu :
 - **Affichage Off** : éteint l'écran. Pour rallumer l'écran, appuyez sur l'écran ou appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.
 - **Manuel du propriétaire en ligne (code QR)** : affiche le code QR donnant accès au mode d'emploi en ligne du système.
 - **Fenêtre auxiliaire** : permet d'activer ou de désactiver le mode Fenêtre auxiliaire.

✍ En fonction du modèle de véhicule ou des spécifications du véhicule, la disposition de l'écran et les options disponibles peuvent différer.


Affichage des informations sur les économies de carburant (HEV uniquement)

Vous pouvez afficher les économies de carburant réalisées par le véhicule.

Sur l'écran **Hybride**, appuyez sur **Économie de carburant**.



Écran d'information sur les économies de carburant

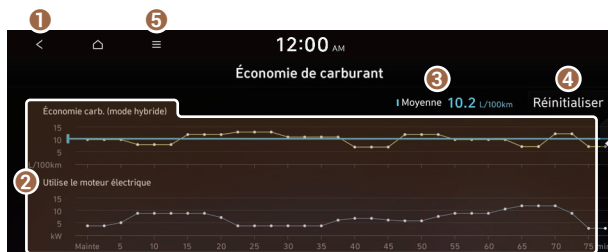

- 1 Permet de revenir à l'étape précédente.
- 2 Permet d'afficher les graphiques sur les économies de carburant réalisées en mode hybride et la puissance du moteur électrique.
- 3 Permet d'afficher les économies de carburant réalisées en moyenne par le véhicule.
- 4 Permet de réinitialiser tous les graphiques sur les économies de carburant réalisées.
- 5 Permet d'afficher la liste des éléments du menu :
 - **Affichage Off** : éteint l'écran. Pour rallumer l'écran, appuyez sur l'écran ou appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.
 - **Manuel du propriétaire en ligne (code QR)** : affiche le code QR donnant accès au mode d'emploi en ligne du système.
 - **Fenêtre auxiliaire** : permet d'activer ou de désactiver le mode Fenêtre auxiliaire.

Les graphiques sont mis à jour toutes les 2,5 minutes. Lorsque vous arrêtez le véhicule, les graphiques sont réinitialisés.

La moyenne des économies de carburant représente les économies de carburant accumulées en moyenne après le remplissage du réservoir. Ainsi, les informations sont conservées même lorsque le graphique est réinitialisé.


Affichage des flux d'énergie (HEV uniquement)

Vous pouvez afficher les flux d'énergie du véhicule.

Sur l'écran **Hybride**, appuyez sur **Flux d'énergie**.




Écran Flux d'énergie



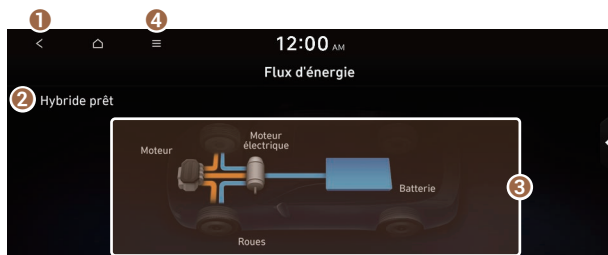


- ❶ Permet de revenir à l'étape précédente.
- ❷ Permet d'afficher le mode de conduite du véhicule.
- ❸ Permet d'afficher les flux d'énergie entre le moteur à essence, le moteur électrique et la batterie.
- ❹ Permet d'afficher la liste des éléments du menu :
 - **Affichage Off** : éteint l'écran. Pour rallumer l'écran, appuyez sur l'écran ou appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.
 - **Manuel du propriétaire en ligne (code QR)** : affiche le code QR donnant accès au mode d'emploi en ligne du système.
 - **Fenêtre auxiliaire** : permet d'activer ou de désactiver le mode Fenêtre auxiliaire.




■ Démarrage

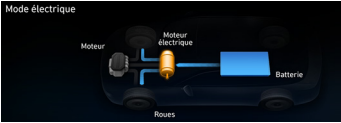Flux d'énergie	Description
 Mode électrique Moteur Moteur électrique Batterie Roues	Démarrage avec le moteur électrique


■ Conduite

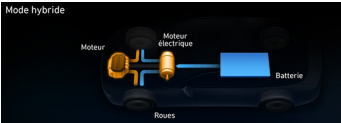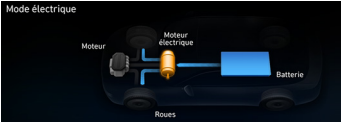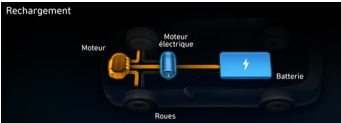Flux d'énergie	Description
 Mode hybride Moteur Moteur électrique Batterie Roues	Conduite avec le moteur à essence et le moteur électrique
 Mode moteur Moteur Moteur électrique Batterie Roues	Conduite avec le moteur à essence
 Mode électrique Moteur Moteur électrique Batterie Roues	Conduite avec le moteur électrique
 Rechargement Moteur Moteur électrique Batterie Roues	Conduite et recharge de la batterie avec le moteur à essence
 Rechargement Moteur Moteur électrique Batterie Roues	Conduite avec le moteur électrique et recharge de la batterie avec le moteur à essence

Freinage

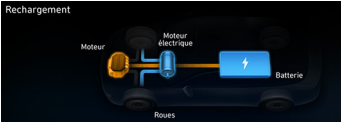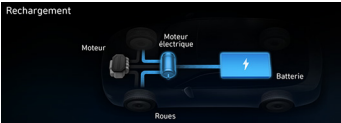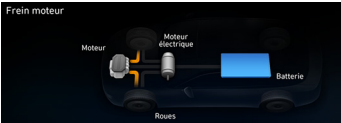Flux d'énergie	Description
Rechargement 	Recharge de la batterie avec l'énergie issue de la décélération et la puissance du moteur à essence
Rechargement 	Recharge de la batterie avec l'énergie issue de la décélération
Rechargement 	Freinage du véhicule en diminuant la puissance du moteur et recharge de la batterie avec l'énergie issue de la décélération
Frein moteur 	Freinage du véhicule en diminuant la puissance du moteur

Ralentissement

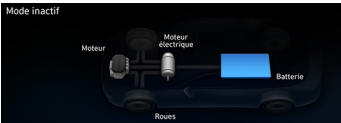Flux d'énergie	Description
Mode inactif 	Aucune transmission lorsque le véhicule est en veille
Rechargement 	Recharge de la batterie avec la puissance du moteur en veille

MEMO




03

Radio

Allume la radio

Écoute en HD Radio™

Écoute de radios SiriusXM™

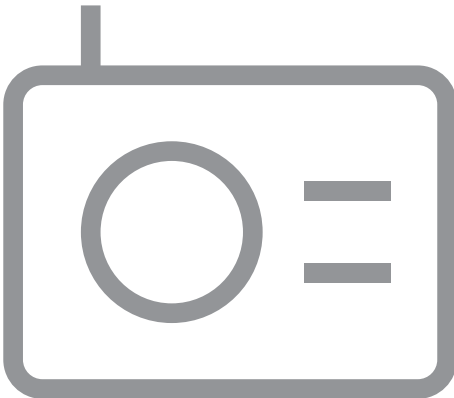

Allume la radio

Vous pouvez parcourir les fréquences en utilisant diverses options. Enregistrez vos radios favorites dans la liste des présélections.

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Radio**.
- Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton **[RADIO]** (selon équipement).

✎ Lorsque plusieurs supports sont connectés, appuyez une nouvelle fois sur le bouton **[RADIO]** ou **[MEDIA]**, puis appuyez la source radio/média souhaitée dans la fenêtre de sélection du support (selon équipement).



Type1




Type2

✎ L'écran ou les éléments de menu affichés peuvent différer en fonction du modèle de véhicule et des fonctions de ce dernier. Identifiez le type d'écran de votre modèle de véhicule afin de consulter les instructions appropriées.

Écran de la radio (Type1)

L'écran de la radio propose plusieurs fonctions lorsque vous écoutez la radio.

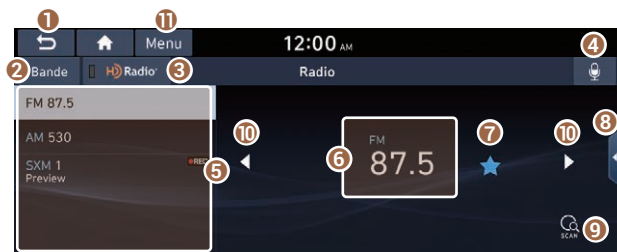

- ❶ Permet de revenir à l'étape précédente.
- ❷ Permet de changer le mode radio.
- ❸ Permet d'activer le mode Radio HD.
- ❹ Vous pouvez changer de radio en utilisant les commandes vocales. ► Voir « Utilisation des commandes vocales pour changer de radio ».
- ❺ Liste des préséglages
- ❻ Informations sur la radio diffusée
- ❼ Permet d'enregistrer la fréquence actuelle dans la liste des préséglages ou de la retirer de cette liste. ► Voir « Sauvegarde de stations radio (Type1) ».
- ❽ Permet d'activer ou de désactiver le mode Fenêtre auxiliaire.
- ❾ Permet d'écouter chaque canal radio pendant une courte période et de sélectionner le canal souhaité. ► Voir « Utilisation de la fonction de balayage ».
- ❿ Permet de changer de fréquence. Appuyez brièvement pour passer à la fréquence précédente ou suivante, ou restez appuyé pour changer rapidement de fréquence. Quand vous relâchez le bouton ◀ ou le bouton ▶, le système sélectionne automatiquement la radio précédente ou suivante qui dispose d'une bonne réception (selon équipement).
- ⓫ Permet d'afficher la liste des éléments du menu :
 - **Entrez station** : permet de sélectionner ou de saisir directement la fréquence radio souhaitée.
 - **Liste de station** : permet de consulter la liste des stations de radio disponibles.
 - **Contrôle de bruit de radio FM** : personnalisez la qualité sonore lors de l'écoute de la radio FM en ajustant le bruit de fond du son d'origine (selon équipement).
 - **Info** : active ou désactive les informations relatives à la Radio transmises depuis la station de diffusion radio.
 - **Supprimer préséglages** : permet de supprimer une radio enregistrée de la liste des préséglages. ► Voir « Suppression d'une radio enregistrée ».
 - **Réglages du son** : affiche l'écran des réglages de volume. ► Voir « Configuration des réglages du son (Type1) ».

- **Manuel du propriétaire en ligne (code QR)** : affiche le code QR donnant accès au mode d'emploi en ligne du système.
- **Fenêtre auxiliaire** : permet d'activer ou de désactiver le mode Fenêtre auxiliaire.

 L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Avertissement

Si vous êtes distrait(e) pendant que vous conduisez, vous risquez de perdre le contrôle du véhicule et de provoquer un accident et des blessures graves, voire mortelles. La responsabilité principale du conducteur ou de la conductrice est de conduire de manière sécuritaire et conformément à la loi. De plus, les systèmes conçus pour les véhicules, notamment l'écran tactile et les commandes au volant, qui peuvent détourner l'attention du conducteur, perturber sa concentration et dévier son regard, empêchant ainsi le conducteur de conduire en toute sécurité, ou qui ne sont pas autorisés par la loi, ne doivent jamais être utilisés lors de la conduite du véhicule.

Écran de la radio (Type2)

L'écran de la radio propose plusieurs fonctions lorsque vous écoutez la radio.



- 1 Permet de revenir à l'étape précédente.
- 2 Informations sur la radio diffusée
- 3 Permet de changer le mode radio.
- 4 Permet de changer de fréquence. Appuyez brièvement pour passer à la fréquence précédente ou suivante, ou restez appuyé pour changer rapidement de fréquence. Quand vous relâchez le bouton  ou le bouton , le système sélectionne automatiquement la radio précédente ou suivante qui dispose d'une bonne réception.
- 5 Affiche des informations sur la station de radio que vous écoutez actuellement.
- 6 Permet d'activer le mode Radio HD.
- 7 Permet d'enregistrer la fréquence actuelle dans la liste des présélections ou de la retirer de cette liste. ► Voir « Sauvegarde de stations radio (Type2) ».
- 8 Permet d'activer ou de désactiver le mode Fenêtre auxiliaire.
- 9 Liste des présélections

- 10 Permet de consulter la liste des stations de radio disponibles (selon équipement).
- 11 Vous pouvez changer de radio en utilisant les commandes vocales. ► Voir « Utilisation des commandes vocales pour changer de radio ».
- 12 Permet d'afficher la liste des éléments du menu :
- **Affichage Off** : éteint l'écran. Pour rallumer l'écran, appuyez sur l'écran ou appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.
 - **Entrez station** : permet de sélectionner ou de saisir directement la fréquence radio souhaitée.
 - **Liste des stations** : permet de consulter la liste des stations de radio disponibles.
 - **Balayer FM** (Disponible uniquement avec FM) : sélectionnez le programme de votre choix après avoir écouté brièvement les programmes de différentes stations de radio.
 - **Balayer AM** (Disponible uniquement avec AM) : sélectionnez le programme de votre choix après avoir écouté brièvement les programmes de différentes stations de radio.
 - **Supprimer préréglages** : permet de supprimer une radio enregistrée de la liste des préréglages. ► Voir « Suppression d'une radio enregistrée ».
 - **Info** : active ou désactive les informations relatives à la Radio transmises depuis la station de diffusion radio.
 - **Réduction du bruit radio** (Disponible uniquement avec FM) : personnalisez la qualité sonore lors de l'écoute de la radio FM en ajustant le bruit de fond du son d'origine (selon équipement).
 - **Réglages du son** : affiche l'écran des réglages de volume. ► Voir « Configuration des réglages du son (Type2) ».
 - **Manuel du propriétaire en ligne (code QR)** : affiche le code QR donnant accès au mode d'emploi en ligne du système.
 - **Fenêtre auxiliaire** : permet d'activer ou de désactiver le mode Fenêtre auxiliaire.
-  L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.
-  Le bouton de réglage des effets sonores peut apparaître à l'écran en fonction des spécifications des amplificateurs.



Avertissement

Si vous êtes distrait(e) pendant que vous conduisez, vous risquez de perdre le contrôle du véhicule et de provoquer un accident et des blessures graves, voire mortelles. La responsabilité principale du conducteur ou de la conductrice est de conduire de manière sécuritaire et conformément à la loi. De plus, les systèmes conçus pour les véhicules, notamment l'écran tactile et les commandes au volant, qui peuvent détourner l'attention du conducteur, perturber sa concentration et dévier son regard, empêchant ainsi le conducteur de conduire en toute sécurité, ou qui ne sont pas autorisés par la loi, ne doivent jamais être utilisés lors de la conduite du véhicule.

Changement du mode radio (Type1)

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sur l'écran de **Radio**, appuyez **Bande**.
- Sur le panneau de commande, appuyez à plusieurs reprises sur le bouton **[RADIO]**.



✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Changement du mode radio (Type2)

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sur l'écran **Radio**, appuyez à plusieurs reprises sur le bouton du mode radio.
- Sur le panneau de commande, appuyez à plusieurs reprises sur le bouton **[RADIO]** (selon équipement).

Le mode radio bascule entre les modes suivants, dans l'ordre : **FM ► AM ► SXM**.



✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Changement de radio (Type1)

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sur l'écran **Radio**, appuyez la radio souhaitée dans la liste des préréglages.
 Vous pouvez également changer de radio à l'aide du bouton de réglage sur le volant.
- Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton [**< SEEK**] ou [**TRACK >**]. Vous pouvez passer à la radio précédente ou suivante, selon la qualité de la réception.

Vous pouvez écouter la nouvelle radio.

 Si votre véhicule est équipé d'un bouton de recherche sur le panneau de commande, vous pouvez également vous en servir pour changer de fréquence radio.

Utilisation des commandes vocales pour changer de radio

Vous pouvez changer de radio en utilisant les commandes vocales.

- 1 Sur l'écran de **Radio**, appuyez .
- 2 Lorsque vous entendez un bip sonore, annoncez à voix haute le canal de la station de radio souhaitée.

Utilisation de la fonction de balayage

Vous pouvez écouter chaque radio brièvement et en sélectionner une.

- 1 Sur l'écran de **Radio**, appuyez .

Seules les radios avec une bonne réception peuvent être écoutées pendant 5 secondes, les unes après les autres.



 L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

- 2 Lorsque vous trouvez la radio souhaitée, appuyez .
- Vous pouvez continuer à écouter cette radio.

Changement de radio (Type2)

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sur l'écran **Radio**, appuyez la radio souhaitée dans la liste des présélections.
 Vous pouvez également changer de radio à l'aide du bouton de réglage sur le volant.
- Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton [**< SEEK**] ou [**TRACK >**]. Vous pouvez passer à la radio précédente ou suivante, selon la qualité de la réception (selon équipement).

Vous pouvez écouter la nouvelle radio.

 Si votre véhicule est équipé d'un Bouton de Search sur le panneau de commande, vous pouvez également vous en servir pour changer de fréquence radio.

Utilisation des commandes vocales pour changer de radio

Vous pouvez changer de radio en utilisant les commandes vocales.

- 1 Sur l'écran de **Radio**, appuyez .
- 2 Lorsque vous entendez un bip sonore, annoncez à voix haute le canal de la station de radio souhaitée.

Utilisation de la fonction de balayage

Vous pouvez écouter chaque radio brièvement et en sélectionner une.

- 1 Sur l'écran **Radio**, appuyez  ► **Balayer FM/Balayer AM**.
Seules les radios avec une bonne réception peuvent être écoutées pendant 5 secondes, les unes après les autres.
- 2 Lorsque vous trouvez la radio souhaitée, appuyez sur l'écran de la radio.
Vous pouvez continuer à écouter cette radio.

Sauvegarde de stations radio (Type1)

Vous pouvez sauvegarder le canal d'une station radio spécifique pour y accéder facilement.

Lorsque vous écoutez la radio, appuyez  au milieu de l'écran.

La radio actuelle est ajoutée à la liste des préréglages.

✎ Sinon, sur l'écran **Radio**, appuyez **Menu** ► **Liste de station** et appuyez sur  en regard de la station que vous souhaitez sauvegarder. La station est sauvegardée dans la liste des préréglages.

✎ Vous pouvez enregistrer jusqu'à 40 canaux.

✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.



Sauvegarde de stations radio (Type2)

Vous pouvez sauvegarder le canal d'une station radio spécifique pour y accéder facilement.

Lorsque vous écoutez la radio, appuyez  de l'écran.

La radio actuelle est ajoutée à la liste des préréglages.

✎ Sinon, sur l'écran **Radio**, appuyez  ► **Liste des stations** et appuyez sur  en regard de la station que vous souhaitez sauvegarder. La station est sauvegardée dans la liste des préréglages.

✎ Vous pouvez enregistrer jusqu'à 24 canaux.



✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Modification de la liste des radios (Type1)

Suppression d'une radio enregistrée

- 1 En haut à gauche de l'écran **Radio**, appuyez sur **Menu ► Supprimer préréglages**.
 - 2 Sélectionnez la radio à supprimer et appuyez **Supprimer ► Oui**.
La radio est supprimée et le numéro de préréglage est vide.
-  Lorsque la radio actuelle est déjà attribuée à un numéro de la liste des préréglages, appuyez sur l'icône  pour la supprimer de la liste.

Modification de la liste des radios (Type2)

Suppression d'une radio enregistrée

- 1 En haut à gauche de l'écran **Radio**, appuyez sur  ► **Supprimer préréglages**.
 - 2 Sélectionnez la radio à supprimer et appuyez **Supprimer ► Oui**.
La radio est supprimée et la liste des préréglages est vide.
-  Lorsque la radio actuelle est déjà attribuée à un numéro de la liste des préréglages, appuyez l'icône  pour supprimer la radio de la liste.

Écoute en HD Radio™

Vous pouvez écouter des stations de radio HD lorsqu'elles sont disponibles.

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Type1 : sur l'écran de **Radio**, appuyez **HD Radio**.
- Type2 : sur l'écran de **Radio**, appuyez **HD**.

Si la radio reçoit des signaux HD, la radio passe du mode analogique au mode HD.




Type1



Type2

- ✍ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.
- ✍ En mode HD, les boutons des stations de radio HD apparaissent en haut de l'écran de la radio. Appuyez sur un bouton pour sélectionner une station de radio HD.
- ✍ La radio HD n'est disponible que dans les zones urbaines.

Technologie HD Radio™

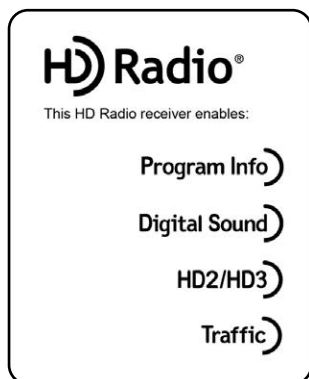

Program Info)

Informations sur le programmation : présente le nom du morceau, l'artiste, la station et d'autres données pertinentes.

Digital Sound)

Son numérique de qualité CD. La technologie HD Radio permet aux stations de radio locales de diffuser un signal numérique propre. Le son AM ressemble au son FM d'aujourd'hui, et le son FM offre une qualité CD.

HD2/HD3)

Les stations FM peuvent fournir une programmation audio numérique supplémentaire sur les canaux HD2/HD3.

Traffic)

Les informations sur la circulation en temps réel, les alertes et les données sur la fluidité du trafic sont affichées à l'écran par l'intermédiaire de plans et/ou de données interactives.

Écoute de radios SiriusXM™

Vous pouvez écouter les radios fournies par SiriusXM, un service de radio par satellite.


Utilisation du mode SiriusXM (Type1)

Sur l'écran **Radio**, appuyez **Bande ► SiriusXM**.



✍ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Écran du mode SiriusXM

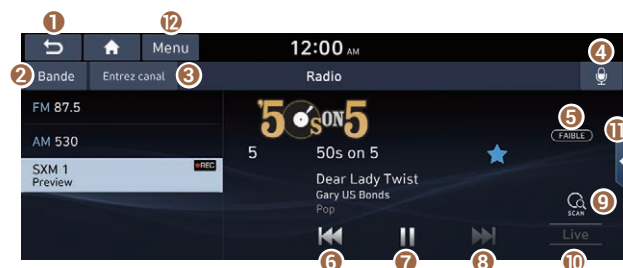

- ❶ Permet de revenir à l'étape précédente.
- ❷ Permet de changer le mode radio.
- ❸ Permet de saisir une fréquence radio afin de pouvoir la sélectionner directement.
- ❹ Vous pouvez changer de radio en utilisant les commandes vocales. ► Voir « Utilisation des commandes vocales pour changer de radio ».
- ❺ L'indicateur s'allume lorsque la réception du signal est faible.
- ❻ Retour au segment précédent. Appuyez sur ce bouton et maintenez la pression pour revenir en arrière dans la lecture.
- ❼ Met en pause ou redémarre la diffusion.
- ❽ Passe au segment suivant. Appuyez sur ce bouton et maintenez la pression pour avancer rapidement dans la lecture.
- ❾ Balaie tous les canaux radio SiriusXM disponibles.

- 10 Passe en mode de diffusion directe. Ce bouton s'active lorsque vous passez au segment précédent tout en écoutant une diffusion en direct.
- 11 Permet d'activer ou de désactiver le mode Fenêtre auxiliaire.
- 12 Affiche la liste des options.
 - **Liste de canaux** : permet de consulter la liste des radios SiriusXM disponibles.
 - **Contenu de Mes préréglages?** : affiche la programmation radio.
 - **Fonction favorite** : permet d'écouter des groupes de radios fournis par SiriusXM.
 - **Supprimer préréglages** : permet de supprimer une radio enregistrée de la liste des préréglages.
 - **Réglages du son** : affiche l'écran des réglages de volume.
 - **Manuel du propriétaire en ligne (code QR)** : affiche le code QR donnant accès au mode d'emploi en ligne du système.
 - **Fenêtre auxiliaire** : permet d'activer ou de désactiver le mode Fenêtre auxiliaire.

✎ L'icône **REC** apparaît à côté des 10 premières radios SiriusXM enregistrées. Une fois que les radios préréglées sont enregistrées, leurs diffusions sont automatiquement mises en mémoire tampon pour votre confort à chaque démarrage du véhicule.


Utilisation du mode SiriusXM (Type2)

Sur l'écran **Radio**, appuyez à plusieurs reprises sur le bouton du mode radio.



✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Écran du mode SiriusXM

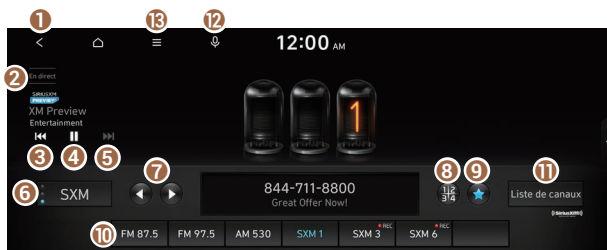


- ❶ Permet de revenir à l'étape précédente.
 - ❷ Passe en mode de diffusion directe. Ce bouton s'active lorsque vous passez au segment précédent tout en écoutant une diffusion en direct.
 - ❸ Retour au segment précédent. Appuyez sur ce bouton et maintenez la pression pour revenir en arrière dans la lecture.
 - ❹ Met en pause ou redémarre la diffusion.
 - ❺ Passe au segment suivant. Appuyez sur ce bouton et maintenez la pression pour avancer rapidement dans la lecture.
 - ❻ Permet de changer le mode radio.
 - ❼ Vous pouvez passer à la radio précédente ou suivante.
 - ❽ Permet de saisir une fréquence radio afin de pouvoir la sélectionner directement.
 - ❾ Permet d'enregistrer la fréquence actuelle dans la liste des préséglages ou de la retirer de cette liste.
 - ❿ Liste des préséglages
 - ⓫ Permet de consulter la liste des radios SiriusXM disponibles (selon équipement).
 - ⓬ Vous pouvez changer de radio en utilisant les commandes vocales. ► Voir « Utilisation des commandes vocales pour changer de radio ».
 - ⓭ Affiche la liste des options.
 - **Affichage Off** : éteint l'écran. Pour rallumer l'écran, appuyez sur l'écran ou appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.
 - **Liste de canaux** : permet de consulter la liste des radios SiriusXM disponibles.
 - **Balayer canaux** : parcourez et écoutez chaque radio SiriusXM pendant 5 secondes.
 - **Supprimer préséglages** : permet de supprimer une radio enregistrée de la liste des préséglages.
 - **Contenu de Mes préséglages?** : affiche la programmation radio.
 - **Fonction favorite** : permet d'écouter des groupes de radios fournis par SiriusXM.
 - **Réglages du son** : affiche l'écran des réglages de volume.
 - **Manuel du propriétaire en ligne (code QR)** : affiche le code QR donnant accès au mode d'emploi en ligne du système.
 - **Fenêtre auxiliaire** : permet d'activer ou de désactiver le mode Fenêtre auxiliaire.
- ✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.
- ✎ L'icône  apparaît à côté des 10 premières radios SiriusXM enregistrées. Une fois que les radios préséglées sont enregistrées, leurs diffusions sont automatiquement mises en mémoire tampon pour votre confort à chaque démarrage du véhicule.

Recherche de radios SiriusXM (Type1)

Vous pouvez sélectionner une radio SiriusXM parmi celles disponibles.

- 1 Sur l'écran **Radio**, appuyez **Bande ► SiriusXM**.
- 2 Sur l'écran de la radio SiriusXM, appuyez sur **Menu ► Liste de canaux**.
- 3 Sélectionnez une catégorie et une radio.
 - ✍ Pour ignorer un canal lors du balayage réalisé avec le bouton [**< SEEK**] ou [**TRACK >**], appuyez sur **Sauter**.
 - ✍ Si votre véhicule est équipé d'un bouton de recherche sur le panneau de commande, vous pouvez l'utiliser pour rechercher des canaux.
 - ✍ Le canal actuel est ajouté à la liste des préréglages lorsque vous appuyez sur .

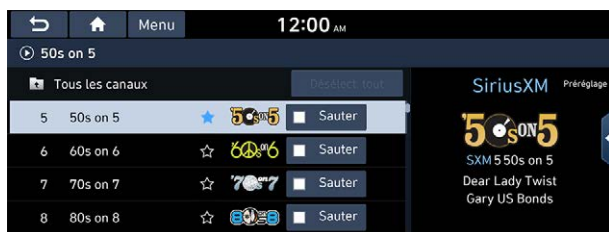


Recherche de radios SiriusXM (Type2)

Vous pouvez sélectionner une radio SiriusXM parmi celles disponibles.

- 1 Sur l'écran **Radio**, appuyez à plusieurs reprises sur le bouton du mode radio.
- 2 Sur l'écran de la radio SiriusXM, appuyez sur  ► **Liste de canaux**.

3 Sélectionnez une catégorie et une radio.

- ✎ Pour ignorer un canal lors du balayage réalisé avec le bouton [◀ SEEK] ou [TRACK ▶], appuyez sur **Sauter** (selon équipement).
- ✎ Appuyez sur **REC** : les diffusions des radios sont automatiquement mises en mémoire tampon à chaque démarrage du véhicule. En conséquence, vous pouvez rechercher des radios pendant l'écoute (selon équipement).
- ✎ Si votre véhicule est équipé d'un bouton de Search sur le panneau de commande, vous pouvez l'utiliser pour rechercher des canaux.
- ✎ Le canal actuel est ajouté à la liste des présélections lorsque vous appuyez sur **☆**.

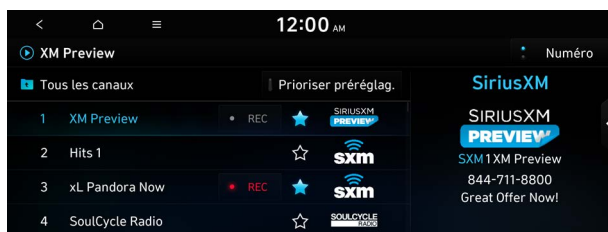

Sélection d'une fréquence par la saisie d'un numéro de fréquence (Type1)

Lorsque vous connaissez la fréquence exacte de la radio que vous voulez écouter, vous pouvez la saisir directement pour y accéder.

- 1 Sur l'écran **Radio**, appuyez sur **Bande ▶ SiriusXM**.
- 2 Sur l'écran de la radio SiriusXM, appuyez sur **Entrez canal**.
- 3 Saisissez une fréquence et appuyez sur **OK**.



Sélection d'une fréquence par la saisie d'un numéro de fréquence (Type2)

Lorsque vous connaissez la fréquence exacte de la radio que vous voulez écouter, vous pouvez la saisir directement pour y accéder.


- 1 Sur l'écran **Radio**, appuyez à plusieurs reprises sur le bouton du mode radio.
- 2 Sur l'écran de la radio SiriusXM, appuyez sur .
- 3 Saisissez une fréquence et appuyez sur **OK**.



Affichage des horaires des émissions (Type1)

Vous pouvez afficher les horaires des émissions et les informations sur les radios enregistrées dans votre liste de préférences.

- 1 Sur l'écran **Radio**, appuyez **Bande ► SiriusXM**.
- 2 Sur l'écran de la radio SiriusXM, appuyez sur **Menu ► Contenu de Mes préférences?**.
- 3 Définissez la date et l'heure sur la ligne supérieure de l'écran.
 - ✎ Pour sélectionner une date, appuyez sur le champ de la date en haut à gauche de la liste des préférences et sélectionnez la date et le fuseau horaire souhaités.
 - ✎ Pour sélectionner une heure, appuyez sur  ou .

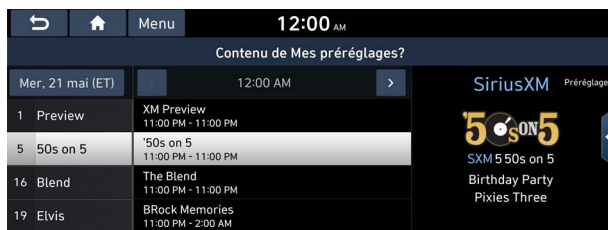

4 Sélectionnez une radio et une émission pour voir les détails de l'émission.

- ✎ Si des informations sont masquées, une flèche apparaît à côté de l'émission. Appuyez sur la flèche pour afficher les informations masquées.


Affichage des horaires des émissions (Type2)

Vous pouvez afficher les horaires des émissions et les informations sur les radios enregistrées dans votre liste de préréglages.

- 1 Sur l'écran **Radio**, appuyez à plusieurs reprises sur le bouton du mode radio.
- 2 Sur l'écran de la radio SiriusXM, appuyez sur  ► **Contenu de Mes préréglages?**.

3 Définissez la date et l'heure sur la ligne supérieure de l'écran.

- ✎ Pour sélectionner une date, appuyez sur le champ de la date en haut à gauche de la liste des préréglages et sélectionnez la date et le fuseau horaire souhaités.
- ✎ Pour sélectionner une heure, appuyez sur  ou .

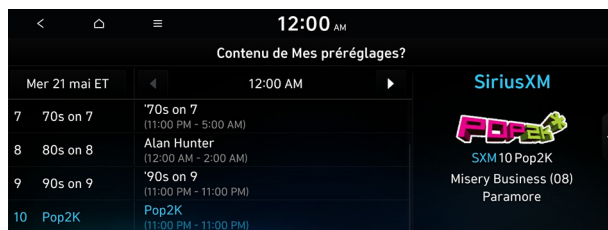

4 Sélectionnez une radio et une émission pour voir les détails de l'émission.

- ✎ Si des informations sont masquées, une flèche apparaît à côté de l'émission. Appuyez sur la flèche pour afficher les informations masquées.

Écoute des radios favorites (Type1)

Vous pouvez écouter vos radios favorites sur la radio SiriusXM. Plusieurs ensembles de radios peuvent être diffusés et modifiés par SiriusXM.

- 1 Sur l'écran **Radio**, appuyez **Bande ► SiriusXM**.
- 2 Sur l'écran de la radio SiriusXM, appuyez sur **Menu ► Fonction favorite**.
- 3 Sélectionnez une radio.



Écoute des radios favorites (Type2)

Vous pouvez écouter vos radios favorites sur la radio SiriusXM. Plusieurs ensembles de radios peuvent être diffusés et modifiés par SiriusXM.


- 1 Sur l'écran **Radio**, appuyez à plusieurs reprises sur le bouton du mode radio.
- 2 Sur l'écran de la radio SiriusXM, appuyez sur **☰ ► Fonction favorite**.
- 3 Sélectionnez une radio.



04

Média

Utilisation d'un support

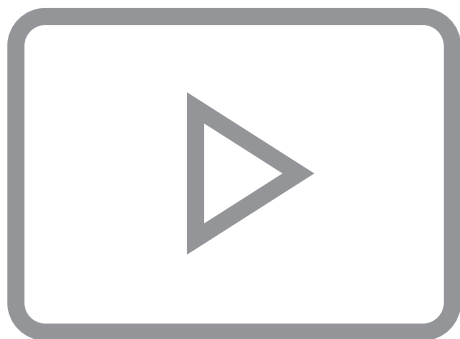


Utilisation d'un support

Vous pouvez utiliser le mode USB pour lire de la musique sur un appareil mobile connecté, comme un appareil USB ou un lecteur MP3. Vous pouvez également lire de la musique en Bluetooth en connectant un appareil Bluetooth compatible.

Lecture de musique depuis un appareil USB

- 1 Connectez un appareil multimédia au port USB du véhicule.

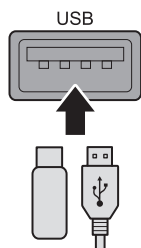


- ✍ Il est possible que la lecture se lance automatiquement si le type de support est reconnu.
- ✍ Pour plus d'informations sur les appareils et les types de fichiers pris en charge.
► Voir « Mode USB ».
- ✍ La forme et la disposition des boutons et du port USB peuvent différer en fonction du modèle du véhicule et de ses spécifications.

- 2 Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur le widget d'informations Radio/Média ou sur l'écran de menu Tous, appuyez sur **Média**.
- Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton **[MEDIA]**.
- ✍ Lorsque plusieurs supports sont connectés, appuyez une nouvelle fois sur le bouton **[RADIO]** ou **[MEDIA]**, puis appuyez la source radio/média souhaitée dans la fenêtre de sélection du support (selon équipement).

Écran de musique USB

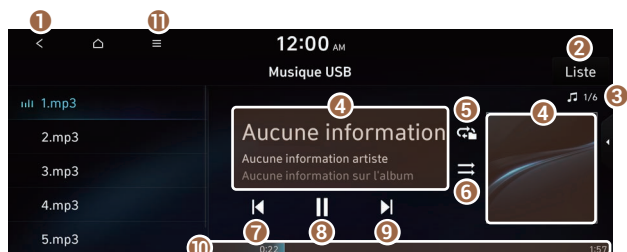

- ❶ Permet de revenir à l'étape précédente.
- ❷ Permet d'afficher la liste des fichiers.
- ❸ Affiche le numéro de séquence du fichier actuel et le nombre total de fichiers à lire.
- ❹ Affiche des informations sur la piste en cours de lecture. Appuyez sur le nom de l'artiste ou les informations sur l'album correspondant à la chanson en cours pour accéder à la liste des chansons de l'artiste ou de l'album.
- ❺ Permet de changer le mode de lecture répétée.
- ❻ Permet d'activer ou de désactiver le mode de lecture aléatoire.
- ❼ Permet de redémarrer la lecture du fichier actuel ou du fichier précédent.
- ❽ Permet de mettre la lecture en pause ou de la reprendre.
- ❾ Permet de lire le fichier suivant.
- ❿ Permet de voir la durée du morceau actuel et la position de lecture actuelle.
- ⓫ Permet d'afficher la liste des éléments du menu :
 - **Affichage Off** : éteint l'écran. Pour rallumer l'écran, appuyez sur l'écran ou appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.
 - **Source média** : ouvre la fenêtre de sélection de radio/médias.
 - **Chanson par cet artiste** : ouvre la liste des chansons de l'artiste.
 - **Chanson de cet album** : ouvre la liste des albums de musique contenant la chanson actuelle.
 - **Masquer fichier actuel** : vous pouvez masquer le fichier en cours de lecture.
 - **Réglages du son** : affiche l'écran des réglages de volume.
 - **Manuel du propriétaire en ligne (code QR)** : affiche le code QR donnant accès au mode d'emploi en ligne du système.
 - **Fenêtre auxiliaire** : permet d'activer ou de désactiver le mode Fenêtre auxiliaire.

 Le bouton de réglage des effets sonores peut apparaître à l'écran en fonction des spécifications des amplificateurs.

Avertissement

Si vous êtes distrait(e) pendant que vous conduisez, vous risquez de perdre le contrôle du véhicule et de provoquer un accident et des blessures graves, voire mortelles. La responsabilité principale du conducteur ou de la conductrice est de conduire de manière sécuritaire et conformément à la loi. De plus, les systèmes conçus pour les véhicules, notamment l'écran tactile et les commandes au volant, qui peuvent détourner l'attention du conducteur, perturber sa concentration et dévier son regard, empêchant ainsi le conducteur de conduire en toute sécurité, ou qui ne sont pas autorisés par la loi, ne doivent jamais être utilisés lors de la conduite du véhicule.

Mise en pause/Reprise de la lecture

Vous pouvez mettre en pause ou reprendre la lecture d'un fichier de musique USB.

Sur l'écran de lecture de musique USB, appuyez **II** ou **▶**.

Revenir en arrière

En utilisant la fonction Revenir en arrière, vous pouvez écouter de la musique de l'appareil USB à partir du point souhaité pendant la lecture.

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sur l'écran de lecture de musique USB, maintenez le doigt appuyé sur **◀**.
- Sur le panneau de commande, maintenez appuyé le bouton [**< SEEK**] (selon équipement).

 Vous pouvez également utiliser cette fonction à l'aide du bouton de réglage sur le volant.

Avance rapide

En utilisant la fonction Avance rapide, vous pouvez écouter de la musique de l'appareil USB à partir du point souhaité pendant la lecture.

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sur l'écran de lecture de musique USB, maintenez le doigt appuyé sur **▶**.
- Sur le panneau de commande, maintenez appuyé le bouton [**TRACK >**] (selon équipement).

 Vous pouvez également utiliser cette fonction à l'aide du bouton de réglage sur le volant.

Reprise de la lecture de la musique actuelle

Vous pouvez lire la musique actuelle de l'appareil USB depuis le début.

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sur l'écran de lecture de musique USB, appuyez **K** 3 secondes après le début de la lecture.
- Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton [**< SEEK**] 3 secondes après le début de la lecture (selon équipement).

 Vous pouvez également utiliser cette fonction à l'aide du bouton de réglage sur le volant.

Lecture du fichier précédent

Vous pouvez lire le fichier précédent pendant la lecture de l'appareil USB.

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sur l'écran de lecture de musique USB, appuyez **K** dans les 3 secondes qui suivent le début de la lecture.
- Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton [**< SEEK**] dans les 3 secondes qui suivent le début de la lecture (selon équipement).

- ✎ Pour lire la musique précédente pendant la lecture, appuyez deux fois sur  ou appuyez deux fois sur la touche [**< SEEK**] du panneau de commande après 3 secondes à partir du début de la lecture (selon équipement).
- ✎ Vous pouvez également utiliser cette fonction à l'aide du bouton de réglage sur le volant.
- ✎ Si votre véhicule est équipé d'un bouton de Search sur le panneau de commande, vous pouvez l'utiliser pour rechercher la musique que vous souhaitez. Appuyez sur le bouton dans les 5 secondes pour lire la musique. Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 5 secondes, la recherche s'arrête et le système affiche les informations du fichier en cours.

Lecture du fichier suivant

Vous pouvez lire le fichier suivant de l'appareil USB pendant la lecture.

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sur l'écran de lecture de musique USB, appuyez .
- Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton [**TRACK >**] (selon équipement).
- ✎ Vous pouvez également utiliser cette fonction à l'aide du bouton de réglage sur le volant.
- ✎ Si votre véhicule est équipé d'un bouton de Search sur le panneau de commande, vous pouvez l'utiliser pour rechercher la musique que vous souhaitez. Appuyez sur le bouton dans les 5 secondes pour lire la musique. Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 5 secondes, la recherche s'arrête et le système affiche les informations du fichier en cours.

Changement du mode de lecture répétée pour la musique USB

Vous pouvez basculer entre deux modes de lecture répétée pour la musique USB : répéter une chanson, Répéter le dossier et Répéter toutes les chansons.

Sur l'écran de lecture de musique USB, appuyez  à plusieurs reprises.

Chaque fois que vous appuyez l'icône, le mode de lecture répétée change et l'icône du mode activé apparaît à l'écran.

Activer ou désactiver le mode de lecture aléatoire pour la musique USB


Vous pouvez activer ou désactiver le mode de lecture aléatoire pour la musique USB.

Sur l'écran de lecture de musique USB, appuyez  à plusieurs reprises.

Chaque fois que vous appuyez sur l'icône, le mode de lecture aléatoire est activé ou désactivé. Lorsque la lecture aléatoire est activée, les fichiers sont lus de manière aléatoire.

Écran de liste de musique USB

Vous pouvez rechercher et lire la musique souhaitée dans la liste en appuyant **Liste** sur l'écran de lecture de musique USB.

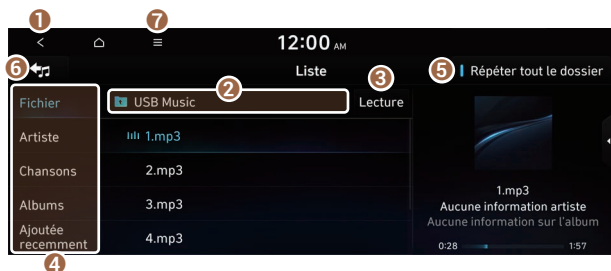

- ❶ Permet de revenir à l'étape précédente.
- ❷ Permet d'ouvrir le dossier supérieur ou la catégorie supérieure.
- ❸ Lire tous les morceaux de cette catégorie.
- ❹ Permet d'afficher les fichiers de musique de chaque catégorie. Dans la catégorie artiste ou album, vous pouvez sélectionner plusieurs artistes ou albums pour écouter leurs chansons.
- ❺ Permet de lire les fichiers multimédias de tous les sous-dossiers inclus dans la liste d'écoute en cours.
- ❻ Permet de revenir à l'écran de lecture (selon équipement).
- ❼ Permet d'afficher la liste des éléments du menu :
 - **Affichage Off** : éteint l'écran. Pour rallumer l'écran, appuyez sur l'écran ou appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.
 - **Source média** : ouvre la fenêtre de sélection de radio/médias.
 - **En cours de lecture** : vous pouvez revenir au dossier du fichier en cours de lecture lorsque vous faites une recherche dans la liste.
 - **Fenêtre auxiliaire** : permet d'activer ou de désactiver le mode Fenêtre auxiliaire.

✍ Le bouton de réglage des effets sonores peut apparaître à l'écran en fonction des spécifications des amplificateurs.



Attention

- Démarrez le véhicule avant de connecter un appareil USB. Si vous démarrez le véhicule après avoir connecté un appareil USB, celui-ci peut être endommagé.
 - Faites attention à l'électricité statique lorsque vous connectez ou retirez un appareil USB. Elle peut entraîner une défaillance du système.
 - Prenez garde à ce qu'aucun objet, y compris votre corps, n'entre en contact avec le port USB du véhicule. Cela pourrait provoquer un accident ou des défaillances du système.
 - Veuillez ne pas brancher et débrancher le connecteur USB de manière répétée dans un court laps de temps. Cela pourrait provoquer des erreurs de l'appareil ou des défaillances du système.
 - N'utilisez pas d'appareil USB à d'autres fins que pour la lecture. Lorsque vous connectez un appareil USB pour le charger ou comme chauffage, les performances du système peuvent diminuer ou des défaillances du système peuvent survenir.
- ✎ Si vous connectez un périphérique de stockage USB, n'utilisez pas de rallonge. Branchez-le directement au port USB. Si vous connectez un périphérique de stockage USB avec un répartiteur USB ou une rallonge, le périphérique peut ne pas être reconnu.
- ✎ Insérez complètement le connecteur USB dans le port USB. Si le connecteur n'est pas complètement inséré, un problème de communication peut se produire.
- ✎ Il est possible que vous entendiez un bruit lorsque vous retirez un appareil USB du système.
- ✎ Vous ne pouvez lire que les fichiers encodés au format standard.
- ✎ Les appareils USB suivants peuvent ne pas être reconnus ou ne pas fonctionner correctement.
- Lecteurs MP3 cryptés
 - Appareils USB non reconnus comme disques amovibles
- ✎ En fonction de leur statut, certains appareils USB peuvent ne pas être reconnus.
- ✎ Certains appareils incompatibles pourraient ne pas être reconnus.
- ✎ La reconnaissance d'un appareil USB peut prendre plus de temps que d'habitude, en fonction du type d'appareil, de sa capacité et des formats des fichiers.
- ✎ Il est possible que certains appareils ne puissent pas être chargés par le biais d'une connexion USB. Cela dépend des spécifications USB.
- ✎ Vous ne pouvez masquer des fichiers que sur le périphérique USB formaté en exFAT, FAT16/32 ou NTFS. Les fichiers masqués se trouvent dans le dossier « Hidden_ ».

Lecture de musique par Bluetooth


Pour utiliser un appareil Bluetooth pour la lecture de fichiers audio, connectez un appareil compatible Bluetooth, comme un téléphone cellulaire ou un lecteur MP3.

Pour plus d'informations sur la connexion Bluetooth. ► Voir « Connexion d'un appareil Bluetooth ».

- ✍ L'apparence des commandes ou des écrans peut être différente en fonction de l'appareil Bluetooth connecté, du modèle de téléphone et de l'application de lecture de musique.
- ✍ La diffusion en continu peut ne pas être prise en charge par certaines applications de lecture de musique.
- ✍ Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles, en fonction de l'appareil Bluetooth ou du modèle de téléphone connecté.
- ✍ Lorsqu'un appareil multimédia ou un téléphone cellulaire est connecté à la fois en Bluetooth et avec le câble USB, il se peut que l'appareil ou le système ne fonctionne pas correctement. Pour utiliser la connexion Bluetooth, débranchez tous les câbles de l'appareil.

Écran de lecture audio Bluetooth

Le lecteur multimédia s'exécute lorsque vous lisez un fichier de musique à partir d'un appareil audio connecté en Bluetooth.

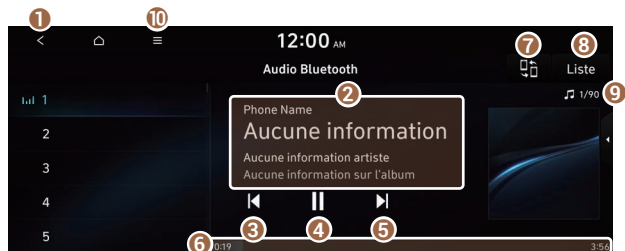

- 1 Permet de revenir à l'étape précédente.
- 2 Affiche des informations sur la piste en cours de lecture.
- 3 Permet de relancer la lecture du fichier en cours depuis le début ou de lire le fichier précédent.
- 4 Permet de mettre la lecture en pause ou de la reprendre.
- 5 Permet de lire le fichier suivant.
- 6 Permet de voir la durée du morceau actuel et la position de lecture actuelle.
- 7 Permet de rechercher et de connecter d'autres appareils Bluetooth.

8 Permet d'afficher la liste des morceaux.

✎ La liste des fichiers audio Bluetooth peut ne pas apparaître, en fonction de l'appareil connecté ou de l'application connectée.

9 Affiche le numéro de séquence du fichier actuel et le nombre total de fichiers à lire.

10 Permet d'afficher la liste des éléments du menu :

- **Affichage Off** : éteint l'écran. Pour rallumer l'écran, appuyez sur l'écran ou appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.
- **Source média** : ouvre la fenêtre de sélection de radio/médias.
- **Changer l'appareil** : permet de rechercher et de connecter d'autres appareils Bluetooth.
- **Réglages du son** : affiche l'écran des réglages de volume.
- **Manuel du propriétaire en ligne (code QR)** : affiche le code QR donnant accès au mode d'emploi en ligne du système.
- **Fenêtre auxiliaire** : permet d'activer ou de désactiver le mode Fenêtre auxiliaire.

✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

✎ Le bouton de réglage des effets sonores peut apparaître à l'écran en fonction des spécifications des amplificateurs.

Mise en pause/Reprise de la lecture

Vous pouvez mettre en pause ou reprendre la lecture d'un fichier audio Bluetooth.

Sur l'écran de lecture d'un fichier audio Bluetooth, appuyez  ou .

Reprise de la lecture du fichier audio Bluetooth en cours

Vous pouvez lire le fichier audio Bluetooth en cours depuis le début.

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sur l'écran de lecture d'un fichier audio Bluetooth, appuyez .
- Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton [**< SEEK**] (selon équipement).

✎ Les actions requises peuvent différer en fonction de l'appareil connecté.

✎ Vous pouvez également utiliser cette fonction à l'aide du bouton de réglage sur le volant.

Reprise de la lecture du fichier audio Bluetooth précédent

Vous pouvez lire le fichier audio Bluetooth précédent pendant la lecture.

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sur l'écran de lecture d'un fichier audio Bluetooth, appuyez **⏮** deux fois.
- Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton [**< SEEK**] deux fois (selon équipement).

 Les actions requises peuvent différer en fonction de l'appareil connecté.

 Vous pouvez également utiliser cette fonction à l'aide du bouton de réglage sur le volant.

 Si votre véhicule est équipé d'un bouton de Search sur le panneau de commande, vous pouvez l'utiliser pour rechercher la musique que vous souhaitez. Appuyez sur le bouton dans les 5 secondes pour lire la musique. Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 5 secondes, la recherche s'arrête et le système affiche les informations du fichier en cours.

Reprise de la lecture du fichier audio Bluetooth suivant

Vous pouvez lire le fichier audio Bluetooth suivant pendant la lecture.

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sur l'écran de lecture d'un fichier audio Bluetooth, appuyez **⏭**.
- Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton [**TRACK >**] (selon équipement).

 Les actions requises peuvent différer en fonction de l'appareil connecté.

 Vous pouvez également utiliser cette fonction à l'aide du bouton de réglage sur le volant.

 Si votre véhicule est équipé d'un bouton de Search sur le panneau de commande, vous pouvez l'utiliser pour rechercher la musique que vous souhaitez. Appuyez sur le bouton dans les 5 secondes pour lire la musique. Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 5 secondes, la recherche s'arrête et le système affiche les informations du fichier en cours.

05

Navegación

Fonctions de navigation

Configuration d'un itinéraire de différentes façons

Utilisation des lieux favoris enregistrés

Affichage des informations sur le trafic

Recherche de stations d'essence

Recherche de stations de recharge de véhicules électriques

CONTRAT DE LICENCE DE L'UTILISATEUR FINAL




Fonctions de navigation

Présentation de l'écran Menu navigation

Vous pouvez utiliser facilement le système de navigation grâce aux fonctions diverses disponibles sur l'écran Menu navigation.

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Menu navigation**.
- Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton **[NAV]**.

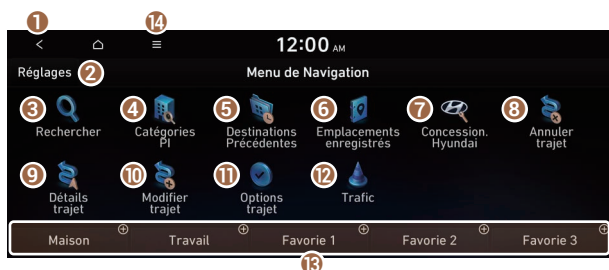

- 1 Permet de revenir à l'étape précédente.
- 2 Personnalisez les réglages de navigation.
- 3 Recherchez un lieu en saisissant différents types de mots-clés, comme le nom et l'adresse du lieu. ► Voir « Recherche par mot-clé ».
- 4 Recherchez un emplacement en utilisant les catégories de points d'intérêt (PI). ► Voir « Recherche des points d'intérêt à proximité (PI) ».
- 5 Sélectionnez l'une des destinations que vous avez saisies précédemment. ► Voir « Recherche dans les destinations précédentes ».
- 6 Sélectionnez l'un des emplacements enregistrés dans votre lieux enregistrés. ► Voir « Utilisation des lieux favoris enregistrés ».
- 7 Recherchez des concessionnaires Hyundai facilement. ► Voir « Recherche de concessionnaires Hyundai ».
- 8 Annulez le guidage vers la destination. ► Voir « Annulation du guidage ».
- 9 Affichez des informations sur l'itinéraire complet jusqu'à la destination.
- 10 Modifiez les étapes de l'itinéraire. ► Voir « Modification de l'itinéraire ».
- 11 Recalculez le trajet en modifiant l'option de recherche d'itinéraire. ► Voir « Modification de l'option de recherche d'itinéraire ».
- 12 Vous pouvez vérifier un accident et alertes relatives zone en construction sur la carte. ► Voir « Affichage des informations sur le trafic ».

- 13 Enregistrez votre domicile, votre lieu de travail ou d'autres lieux régulièrement fréquentés comme emplacements favoris pour les retrouver facilement. ► Voir « Enregistrement d'un lieu régulièrement fréquenté comme lieu favori ».
- 14 Permet d'afficher la liste des éléments du menu :
- **Réorganiser icônes** : permet de changer l'emplacement d'une icône sur l'écran Menu navigation.
 - **Affichage Off** : éteint l'écran. Pour rallumer l'écran, appuyez sur l'écran ou appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.
 - **Manuel du propriétaire en ligne (code QR)** : affiche le code QR donnant accès au mode d'emploi en ligne du système.
- ✍ Les icônes disponibles ainsi que leur disposition peuvent varier en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.

Configuration facile d'un itinéraire

Avertissement


Si vous êtes distrait(e) pendant que vous conduisez, vous risquez de perdre le contrôle du véhicule et de provoquer un accident, des blessures graves, voire mortelles. Il incombe principalement au conducteur de conduire de manière sécuritaire et légale, et d'utiliser les appareils ou le système sans détourner son attention de la conduite.

1 Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Menu navigation ► Rechercher**.
- Sur l'écran de la carte, puis appuyez sur .


✍ Maintenez appuyé le bouton **[NAV]** du panneau de commande pour accéder à Lieux.

2 Saisissez les informations du lieu que vous recherchez, comme son nom, son adresse ou ses coordonnées, puis appuyez sur **OK**.

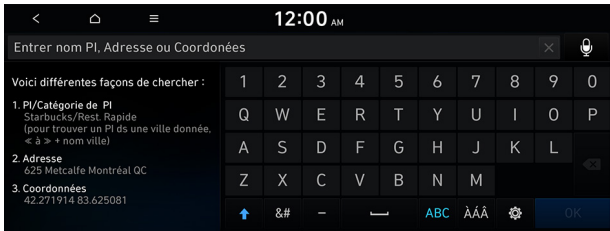


3 Sélectionnez une destination dans la liste des résultats de la recherche.

- ✍ Lorsque la fonction de communication est activée, la recherche en ligne est effectuée en premier.
- ✍ La liste des sites s'affiche sur l'écran de prévisualisation à droite.
- ✍ Pour trier les résultats de la recherche dans un ordre différent, appuyez sur l'attribut afin de basculer d'une option à une autre.

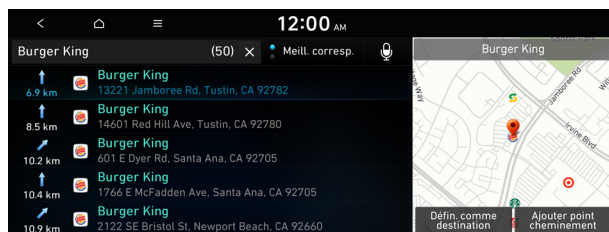

4 Vérifiez l'emplacement de la destination, puis appuyez **Défin. comme destination**.

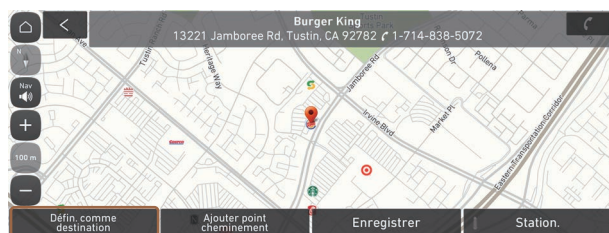

- ✍ Si vous appuyez sur **Station.** en bas à droite de l'écran, l'écran de la carte affiche l'icône d'emplacement de la place de stationnement.

5 Sélectionnez un itinéraire et appuyez sur **Lancer guidage**.

Avertissement

Si vous êtes distrait(e) en conduisant ou ne regardez pas devant vous, vous risquez de perdre le contrôle de votre véhicule. N'utilisez jamais d'appareils ou de systèmes qui détournent l'attention du conducteur.


- ✍ Les informations affichées sur la carte peuvent ne pas correspondre aux conditions de circulation réelles en fonction de la position ou des conditions de circulation.
 - Les routes représentées à l'écran peuvent être différentes des routes réelles. Lorsque le guidage ne correspond pas à l'itinéraire réel, conduisez le véhicule en fonction des conditions de circulation.
 - Le système peut fournir des indications qui diffèrent de l'itinéraire réel en raison du changement de conditions de circulation. Lorsque le guidage ne correspond pas à l'itinéraire réel, conduisez le véhicule en fonction des conditions de circulation en respectant le Code de la route. Lorsque le véhicule atteint une zone correspondant à l'itinéraire réel, le système vous indique l'itinéraire correctement.

- ✍ L'emplacement du véhicule peut ne pas s'afficher correctement si vous vous trouvez dans l'une des situations suivantes :
- Le véhicule circule sur une route en forme de Y ou sinueuse avec des angles étroits.
 - Le véhicule circule à proximité d'une autre route.
 - Le véhicule circule sur une route à proximité de laquelle se trouvent de nombreux immeubles de grande hauteur.
 - Le véhicule circule sur une nouvelle route ou sur une route en construction.
 - Le véhicule est transporté par un ferry ou par un véhicule de transport de charges lourdes.
 - Le véhicule circule dans une zone montagneuse escarpée ou sur une route avec des virages serrés.
 - Le véhicule accède à une voie publique après avoir tourné dans un stationnement souterrain ou à plusieurs étages.
 - Le véhicule s'arrête et démarre de façon répétée ou se déplace lentement à l'approche d'une intersection.
 - Le système redémarre après la recharge ou le remplacement de la batterie du véhicule.
 - Le véhicule roule sur une route glissante à cause d'une forte neige, etc.
 - Les pneus ont été remplacés récemment, ou des pneus non cloutés ou une roue de secours sont utilisés.
 - Des pneus de taille inappropriée sont utilisés ou la pression des pneus est inégale.
 - Le pneu remplacé est usé ou les pneus non cloutés sont utilisés depuis plus de deux saisons.
 - Une galerie de toit est installée sur le véhicule.
 - Vous conduisez de manière continue sur une autoroute, et le système met des cartes en corrélation ou applique les données GPS mises à jour.
- ✍ Le service de navigation peut ne pas être optimal si vous vous trouvez dans l'une des situations suivantes :
- Lorsque le véhicule roule longtemps sur une route droite, le système peut vous indiquer de continuer tout droit. Il ne s'agit pas d'un défaut de fonctionnement.
 - Le guidage peut ne pas reprendre immédiatement une fois que le véhicule a tourné à une intersection ou a traversé une intersection.
 - Le système peut vous indiquer de faire demi-tour dans une zone interdite.
 - Le système peut vous guider vers une route interdite à la circulation (par exemple, un sens interdit ou une route en construction).
 - Le système peut vous guider vers une route éloignée de la destination lorsqu'il n'y a pas de route vers la destination ou qu'il n'y a que des routes étroites pour y accéder.
 - Le guidage peut ne pas être approprié lorsque le véhicule ne se trouve pas sur une route.
 - Le guidage peut ne pas correspondre à la distance réelle lorsqu'il y a un pont ou un tunnel en raison de la différence de point de départ.
 - Lorsque vous conduisez à une vitesse élevée, les recalculs d'itinéraire peuvent prendre plus de temps.


- ✎ Le système de navigation ne devant être utilisé qu'à titre indicatif, Hyundai n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude des informations.
- ✎ Si le système ne reçoit pas les informations sur le trafic, l'icône d'état (📶) apparaît en haut de l'écran de la carte.

Écran de la carte

L'écran de la carte fournit diverses fonctions et informations :

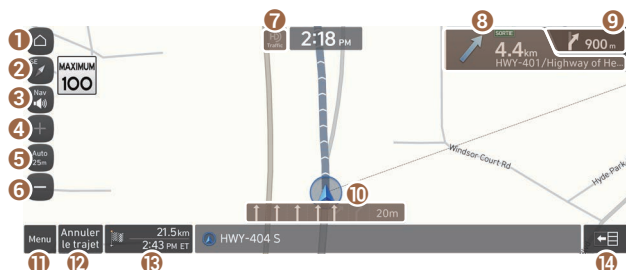

Option A

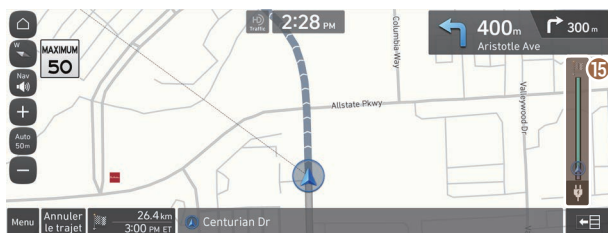

Option B (véhicule électrique uniquement)

- 1 Permet d'afficher l'écran d'accueil.
- 2 Permet de changer le mode d'affichage de la carte.
 - 📶 (Nord vers le haut 2D) : affiche la carte avec le nord en haut.
 - 📶 (Direction haut 2D) : la carte pivote en fonction de la direction suivie.
 - 📶 (Direction haut 3D) : fait pivoter la carte en fonction de la direction suivie avec une vue en 3D.
- 3 Réglez le volume des instructions de navigation.
- 4 Permet d'effectuer un zoom avant sur la carte.
- 5 Réglez le mode de changement d'échelle de la carte sur automatique ou manuel.
- 6 Permet d'effectuer un zoom arrière sur la carte.

- 7 Affiche les informations du système sur la carte. (Jusqu'à deux éléments peuvent s'afficher.)
 - Informations sur le trafic (avec une icône en cas d'absence de réception de données HD)
 - État de la connexion Bluetooth
 - 8 Indique de changer de direction.
 - 9 Indique quand changer de direction.
 - 10 Affiche les voies en différentes couleurs.
 - Bleu : voie recommandée
 - Blanc : voie disponible
 - Gris : voie non disponible
 - 11 Permet d'afficher des éléments du menu rapide.
 - 12 Arrêtez la navigation. ► Voir « Annulation du guidage ».
 - 13 Permet d'afficher la distance restante jusqu'à la destination et l'heure d'arrivée estimée. Pour plus de détails, appuyez sur l'élément.
 - 14 Permet d'afficher ou de masquer la navigation détaillée.
 - 15 Vérifiez la distance que vous pouvez parcourir avec l'autonomie actuelle de la batterie (véhicule électrique uniquement).
-  Pour afficher uniquement la carte sans destination, appuyez sur la zone de la carte sur l'écran d'accueil ou sur l'écran de menu Tous, appuyez sur **Carte**. Ou vous pouvez également appuyer sur le bouton **[MAP]** du panneau de commande.
-  L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.




Avertissement

Veillez à vérifier les conditions de circulation pendant la conduite, car les informations de la caméra peuvent être modifiées occasionnellement après une mise à jour de la carte vers la dernière version. Si vous ne vous fiez qu'au système d'assistance de conduite, vous risquez d'enfreindre le Code de la route, ce qui peut entraîner un accident.

Utilisation de la navigation détaillée


Lorsque le véhicule doit changer de direction ou de voie, une carte agrandie apparaît automatiquement.

✎ Pour afficher ou masquer la navigation détaillée, appuyez  ou .

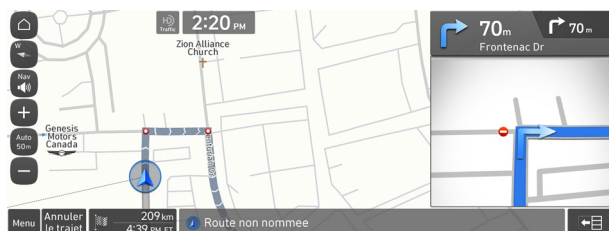

Lorsque la navigation détaillée apparaît pendant la conduite, sélectionnez et exécutez la fonction souhaitée.


- Pour afficher les informations de base, y compris les sections pour les virages, appuyez sur **Simple**.
- Pour consulter les types des installations se trouvant sur une aire de repos, appuyez sur **Aires rep.**
- Pour obtenir des détails sur chaque zone telle que les intersections, les échangeurs et les aires de repos, appuyez sur **Détails**.

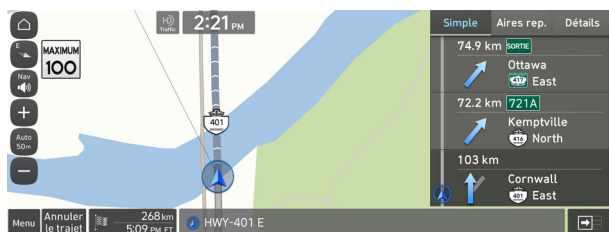

Réglage du volume des instructions de navigation

Vous pouvez régler le volume des instructions de navigation ou des avertissements GPS.

Sur l'écran de la carte, appuyez  puis appuyez **+** ou **-**, ou utilisez la barre de commande pour régler le volume.

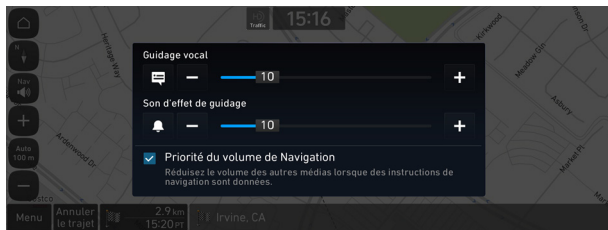

 Pour que le son de la navigation soit toujours prioritaire sur le son multimédia, cochez **Priorité du volume de Navigation**.

 Pour désactiver les instructions vocales de navigation, appuyez sur  puis sur .

 Pour désactiver les effets sonores de navigation, appuyez sur , puis sur .

Annulation du guidage

Pour annuler le guidage, appuyez sur **Annuler le trajet**. Vous pouvez également appuyer sur **Menu navigation ► Annuler le trajet** sur l'écran Tous les menus.

La destination affichée au bas de l'écran disparaît et est remplacée par .

 Appuyez sur  pour rechercher la destination finale et obtenir le meilleur itinéraire.


 Pour conserver la destination spécifiée et arrêter le guidage, maintenez le bouton **Annuler le trajet** enfoncé au bas de l'écran. Le guidage s'arrête et le bouton **Cont. trajet** apparaît. Vous pouvez utiliser le bouton pour rechercher une destination précédente et reprendre le guidage.

Configuration d'un itinéraire de différentes façons

Dans le menu de navigation, vous pouvez définir la destination à l'aide de diverses recherches, par exemple en saisissant des informations de localisation, ou en sélectionnant des destinations récentes ou des lieux définis.

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Menu navigation**.
- Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton **[NAV]**.

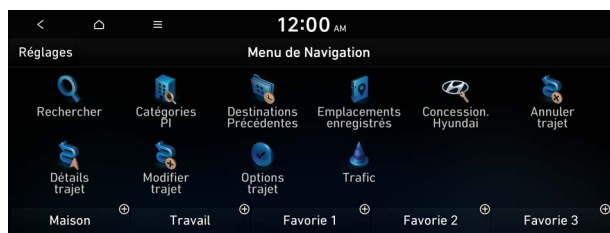


Les icônes disponibles ainsi que leur disposition peuvent varier en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.

Recherche par mot-clé

Recherchez un lieu en saisissant différents types de mots-clés, comme le nom, les coordonnées et l'adresse du lieu.


1 Sur l'écran de **Menu navigation**, appuyez **Rechercher**.

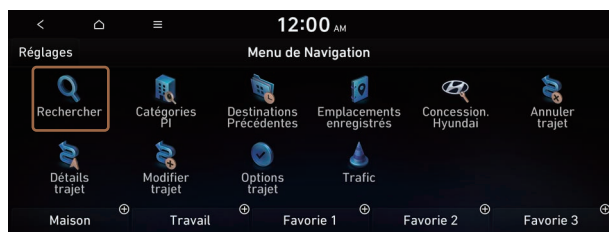

Les icônes disponibles ainsi que leur disposition peuvent varier en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.


2 Saisissez les informations du lieu que vous recherchez, comme son nom, son adresse ou ses coordonnées, puis appuyez sur **OK**.

- ✍ Lorsque des correspondances similaires existent, les recommandations apparaissent à gauche du clavier.
- ✍ Pour accéder au manuel du propriétaire en ligne depuis l'écran Rechercher, appuyez sur  ► **Manuel du propriétaire en ligne (code QR)**, puis scannez le code QR affiché.

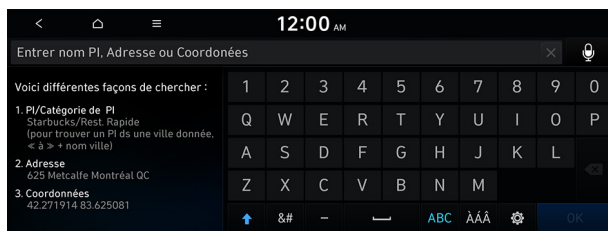


3 Sélectionnez une destination dans la liste des résultats de la recherche.

- ✍ La liste des sites s'affiche sur l'écran de prévisualisation à droite.
- ✍ Pour trier les résultats de la recherche dans un ordre différent, appuyez sur l'attribut afin de basculer d'une option à une autre.

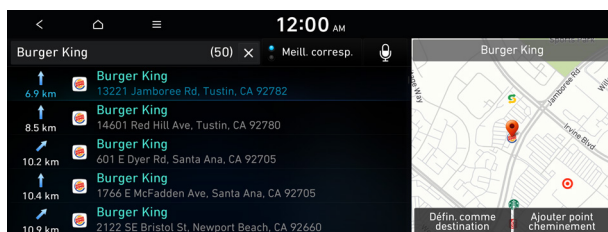

4 Vérifiez l'emplacement de la destination, puis appuyez **Défin. comme destination**.

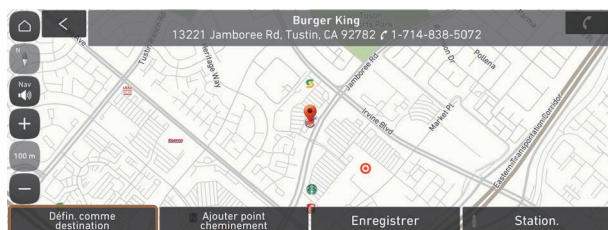

- ✍ Si vous appuyez sur **Station.** en bas à droite de l'écran, l'écran de la carte affiche l'icône d'emplacement de la place de stationnement.


5 Sélectionnez un itinéraire et appuyez sur **Lancer guidage**.

Recherche dans les destinations précédentes

Vous pouvez définir une destination en la sélectionnant dans les destinations recherchées récemment.

1 Sur l'écran de **Menu navigation**, appuyez **Destinations Précédentes**.

Les destinations où vous vous êtes rendu(e) apparaissent dans la liste.

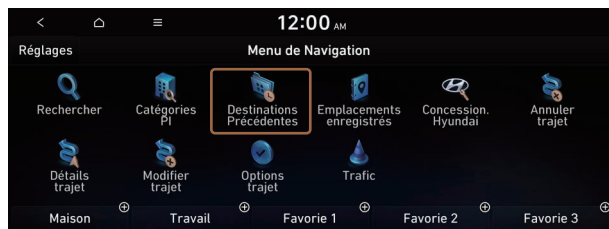


✍ Les icônes disponibles ainsi que leur disposition peuvent varier en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.

2 Sélectionnez la destination souhaitée dans la liste.

✍ Pour trier les résultats de la recherche dans un ordre différent, appuyez sur l'attribut afin de basculer d'une option à une autre.

✍ Pour accéder au manuel du propriétaire en ligne depuis l'écran Destinations Précédentes, appuyez sur  ► **Manuel du propriétaire en ligne (code QR)**, puis scannez le code QR affiché.

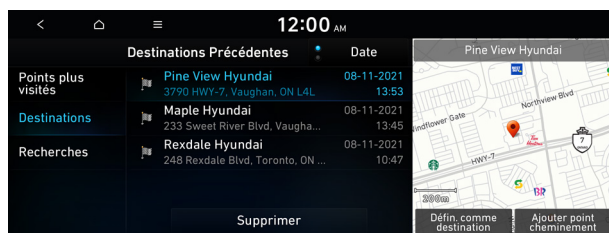

3 Vérifiez l'emplacement de la destination, puis appuyez **Défin. comme destination**.

4 Sélectionnez un itinéraire et appuyez sur **Lancer guidage**.

Suppression d'une destination précédente

1 Sur l'écran Destinations précédentes, appuyez sur **Supprimer**.


2 Sélectionnez la ou les destination(s) à supprimer et appuyez **Supprimer**.

Vous pouvez supprimer le(s) lieu(x) sélectionné(s) ou tous les lieux.

Recherche de concessionnaires Hyundai

Vous pouvez facilement rechercher des centres d'assistance ou des stations-service.


- 1 Sur l'écran de **Menu navigation**, appuyez **Concession. Hyundai**.

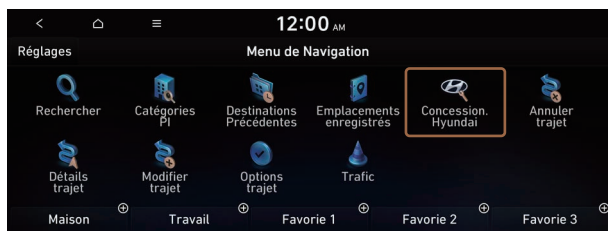

- ✎ Les icônes disponibles ainsi que leur disposition peuvent varier en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.

- 2 Sélectionnez un concessionnaire Hyundai dans la liste.

- ✎ Pour trier les résultats de la recherche dans un ordre différent, appuyez sur l'attribut afin de basculer d'une option à une autre.
- ✎ Pour accéder au manuel du propriétaire en ligne depuis l'écran Concession. Hyundai, appuyez sur  ► **Manuel du propriétaire en ligne (code QR)**, puis scannez le code QR affiché.

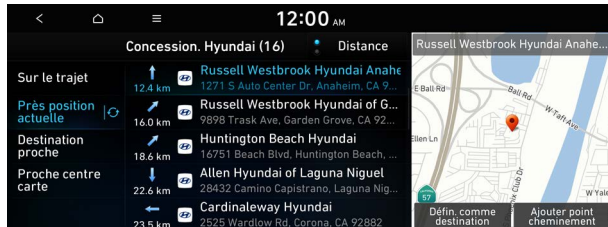


- 3 Vérifiez l'emplacement de la destination, puis appuyez **Défin. comme destination**.
- 4 Sélectionnez un itinéraire et appuyez sur **Lancer guidage**.

Recherche des points d'intérêt à proximité (PI)

Vous pouvez définir une destination après avoir recherché les points d'intérêt (PI) à proximité par catégorie.

1 Sur l'écran de **Menu navigation**, appuyez **Catégories PI**.

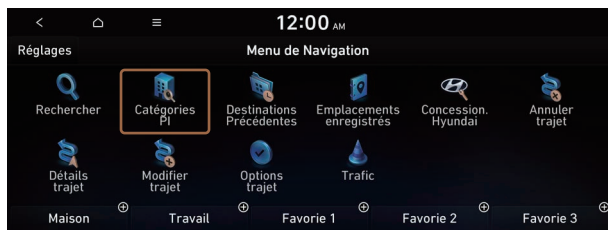


✎ Les icônes disponibles ainsi que leur disposition peuvent varier en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.

2 Sélectionnez le point souhaité selon les instructions.


✎ Pour accéder au manuel du propriétaire en ligne depuis l'écran Catégories PI, appuyez sur  ► **Manuel du propriétaire en ligne (code QR)**, puis scannez le code QR affiché.

✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

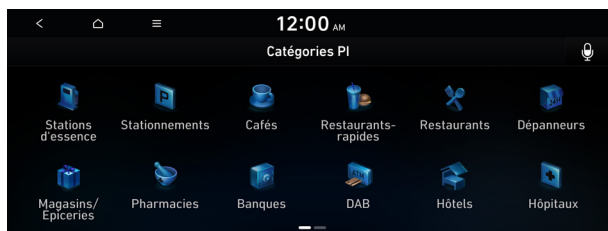


3 Sélectionnez une destination dans la liste des résultats de la recherche.


- ✎ Pour afficher les résultats de recherche autour d'un emplacement spécifique, sélectionnez un critère de tri dans la liste à gauche de l'écran.
- ✎ Pour trier les résultats de la recherche dans un ordre différent, appuyez sur l'attribut afin de basculer d'une option à une autre.
- ✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

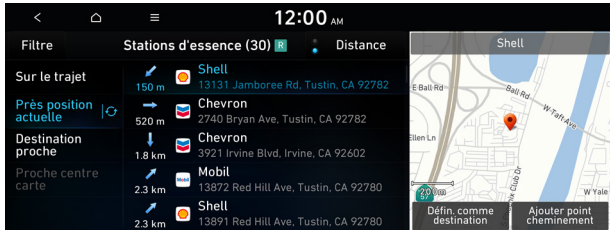

Option A

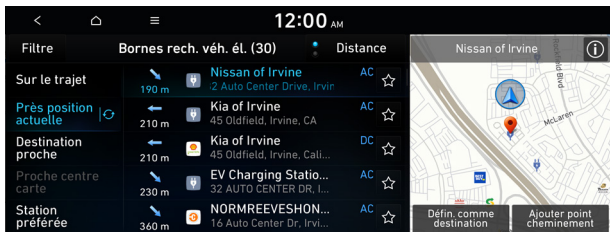

Option B (Type1, véhicule électrique uniquement)

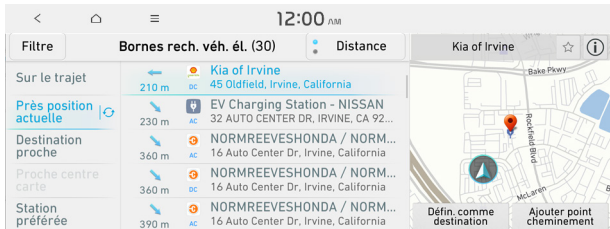


Option C (Type2, véhicule électrique uniquement)

4 Vérifiez l'emplacement de la destination, puis appuyez **Défin. comme destination**.

5 Sélectionnez un itinéraire et appuyez sur **Lancer guidage**.

✎ Pour modifier le type de point d'intérêt (PI) à proximité sur la carte, appuyez **Menu** ► **Info. à proximité** ► **Points d'intérêt à proximité**.

✎ Pour afficher les PI à proximité pendant le guidage sur la carte, appuyez **Menu** ► **Info. à proximité** ► **Catégories PI**.

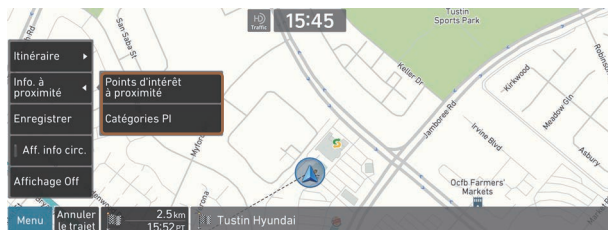

Modification de l'itinéraire

Vous pouvez modifier les étapes de l'itinéraire. Vous pouvez ajouter deux étapes au maximum.

Définition d'une étape

Vous pouvez rechercher un lieu et le définir comme étape.

1 Sur l'écran **Menu navigation**, appuyez sur la méthode de recherche souhaitée pour rechercher une étape.



✎ Les icônes disponibles ainsi que leur disposition peuvent varier en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.

✎ Vous trouverez plus d'informations sur la recherche d'étapes dans les autres chapitres. ► Voir « Recherche par mot-clé », « Recherche dans les destinations précédentes », « Recherche des points d'intérêt à proximité (PI) », « Recherche de restaurants », « Recherche de services d'urgence ».


- 2 Pour rechercher un point de route directement sur la carte, appuyez sur **Ajouter point cheminement**.

L'étape sélectionnée est ajoutée à l'itinéraire.



- 3 Une fois les points de route ajoutés, appuyez sur **Calculer**.

✎ Pour accéder au manuel du propriétaire en ligne depuis l'écran Modifier trajet, appuyez sur  ► **Manuel du propriétaire en ligne (code QR)**, puis scannez le code QR affiché.

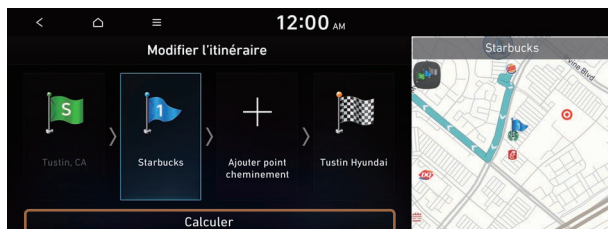


- 4 Sélectionnez l'itinéraire mis à jour, puis appuyez **Lancer guidage**.

Modification de l'ordre des étapes

Vous pouvez modifier l'ordre des étapes de l'itinéraire.

- 1 Sur l'écran de **Menu navigation**, appuyez **Modifier trajet**.
- 2 Sélectionnez un point de route pour changer l'ordre et appuyez sur **Changer l'ordre**.
 - ✎ Pour changer l'ordre des points de route, appuyez sur **Changer l'ordre** et faites-les glisser pour les repositionner.
 - ✎ Pour ajouter un autre point de route sur l'écran Modifier trajet, appuyez sur **Ajouter point cheminement**.
 - ✎ Pour l'afficher sur la carte, appuyez sur  à côté du nom du point de route.

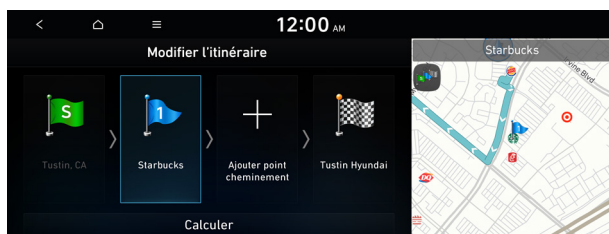


- 3 Une fois l'itinéraire modifié, appuyez **Calculer**.
- 4 Sélectionnez l'itinéraire mis à jour, puis appuyez **Lancer guidage**.

Suppression d'une étape

Vous pouvez supprimer une étape de l'itinéraire.

- 1 Sur l'écran de **Menu navigation**, appuyez **Modifier trajet**.
- 2 Sélectionnez le point de route à supprimer du trajet, puis appuyez sur **Supprimer**.

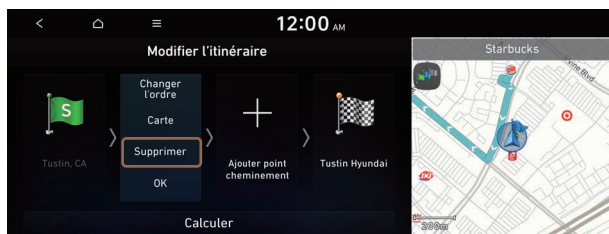


- 3 Pour relancer le calcul du trajet une fois le point de route supprimé, appuyez sur **Calculer**.
- 4 Sélectionnez l'itinéraire mis à jour, puis appuyez **Lancer guidage**.

Modification de l'option de recherche d'itinéraire


Vous pouvez modifier l'option de recherche d'itinéraire.

- 1 Sur l'écran de **Menu navigation**, appuyez **Options trajet**.
- 2 Sélectionnez un itinéraire et appuyez sur **Options évitem. itin..**

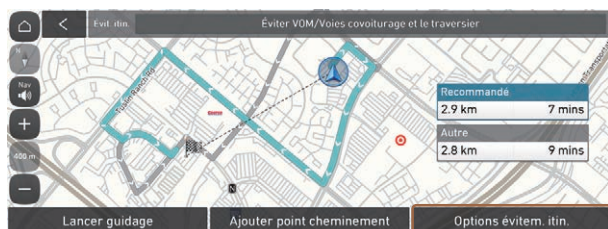

- 3 Sélectionnez l'option de recherche et appuyez sur **Recalculer**.

- ✎ Pour accéder au manuel du propriétaire en ligne depuis l'écran Options trajet, appuyez sur  ► **Manuel du propriétaire en ligne (code QR)**, puis scannez le code QR affiché.
- ✎ Les options disponibles peuvent différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.

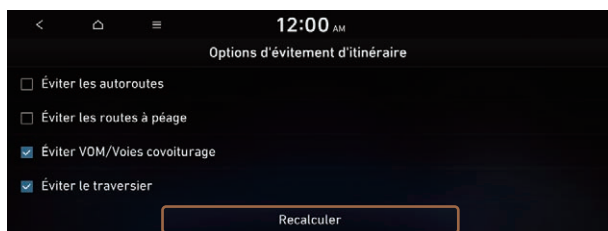

Définition de zones spécifiques à éviter

Vous pouvez reprendre le guidage après avoir exclu les routes indiquées, comme les routes encombrées ou les routes en construction.


1 Sur l'écran de **Menu navigation**, appuyez **Détails trajet**.

2 Appuyez sur **Info. Trajet / Éviter**.



✍ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

3 Sélectionnez les routes à éviter et appuyez **Recalculer**.

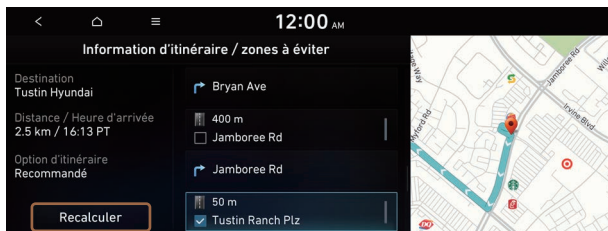


4 Appuyez sur **Oui**.

5 Sélectionnez l'itinéraire mis à jour, puis appuyez **Lancer guidage**.

✍ Lorsqu'une zone est en construction sur l'itinéraire, vous êtes invité(e) à indiquer si vous souhaitez ou non l'exclure de l'itinéraire. Pour éviter cette zone, appuyez sur **Oui** pour reprendre la navigation.

Recherche de restaurants


1 Sur l'écran **Menu navigation**, appuyez **Catégories PI ► Restaurants**.

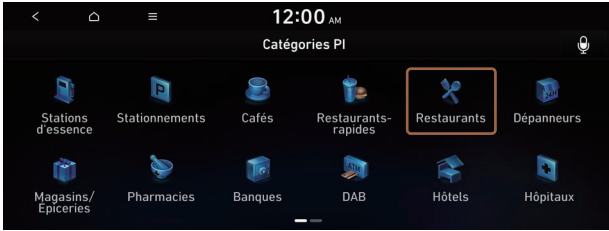

✎ Les icônes disponibles ainsi que leur disposition peuvent varier en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.

2 Sélectionnez une destination dans la liste des résultats de la recherche.

✎ Pour trier les résultats de la recherche dans un ordre différent, appuyez sur l'attribut afin de basculer d'une option à une autre.

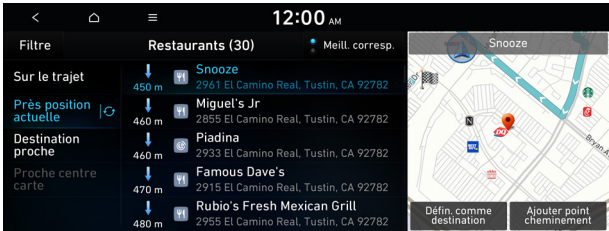


3 Vérifiez l'emplacement de la destination, puis appuyez **Défin. comme destination**.

4 Sélectionnez un itinéraire et appuyez sur **Lancer guidage**.


Recherche de services d'urgence

- 1 Sur l'écran de **Menu navigation**, appuyez **Catégories PI**.

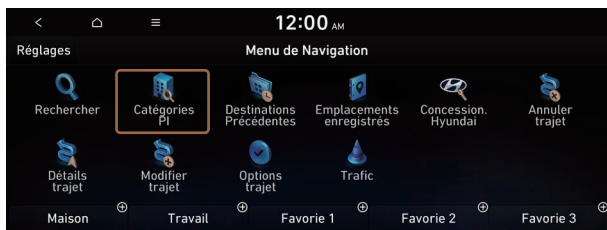


✍ Les icônes disponibles ainsi que leur disposition peuvent varier en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.

- 2 Sélectionnez le type de service d'urgence.

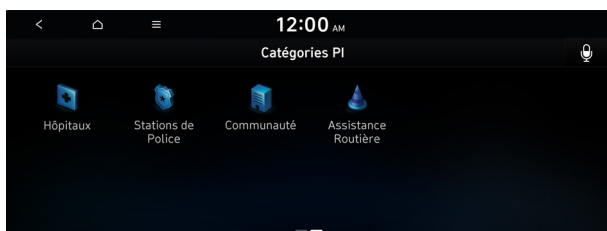

- 3 Sélectionnez une destination dans la liste des résultats de la recherche.

✍ Pour trier les résultats de la recherche dans un ordre différent, appuyez sur l'attribut afin de basculer d'une option à une autre.

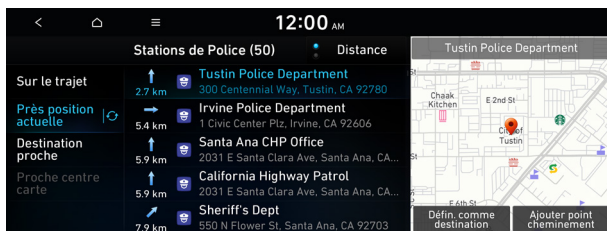

- 4 Vérifiez l'emplacement de la destination, puis appuyez **Défin. comme destination**.

- 5 Sélectionnez un itinéraire et appuyez sur **Lancer guidage**.


Utilisation des lieux favoris enregistrés

Après avoir enregistré l'emplacement actuel ou des lieux régulièrement fréquentés, vous pouvez facilement choisir l'un d'entre eux comme destination.

Enregistrement d'un lieu recherché comme lieu favori

Vous pouvez rechercher et enregistrer un lieu.


- 1 Sur l'écran de **Menu navigation**, appuyez **Emplacements enregistrés**.

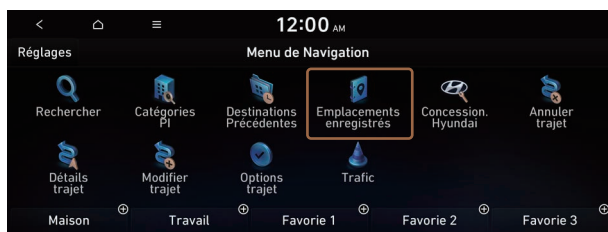


✍ Les icônes disponibles ainsi que leur disposition peuvent varier en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.

- 2 Sur l'écran de **Emplacements enregistrés**, appuyez **Emplacements enregistrés**.

✍ Pour accéder au manuel du propriétaire en ligne depuis l'écran Emplacements enregistrés, appuyez sur  ► **Manuel du propriétaire en ligne (code QR)**, puis scannez le code QR affiché.

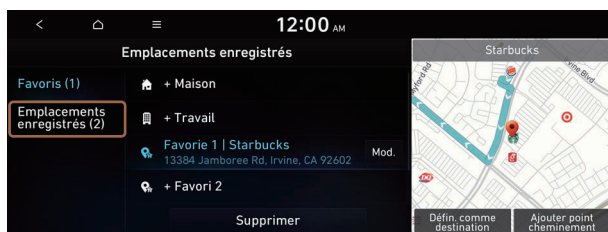

- 3 Appuyez sur **Ajouter**.

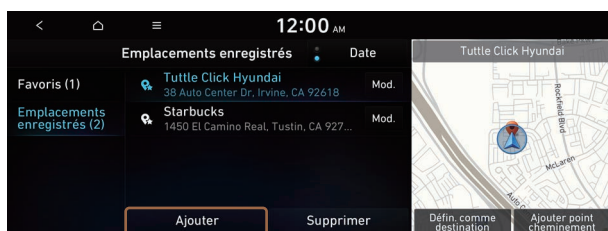


- Appuyez sur **Rechercher** et saisissez un mot-clé pour lancer une recherche.

Vous pouvez également rechercher le lieu en utilisant d'autres méthodes.

► Voir « Configuration d'un itinéraire de différentes façons ».


- Vérifiez l'emplacement et les informations sur la position actuelle, puis appuyez sur **OK**.

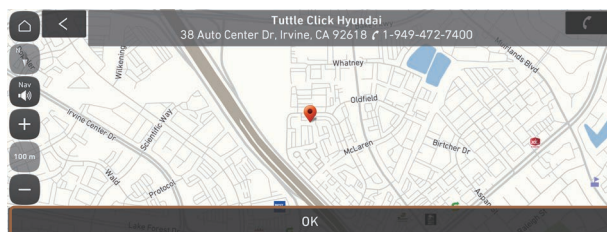


Le lieu est enregistré comme lieu favori.

Enregistrement de l'emplacement actuel comme lieu favori

- Sur l'écran de la carte, appuyez sur **Menu** ► **Enregistrer**.

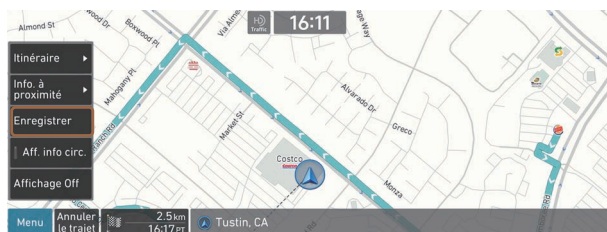

- Si nécessaire, appuyez sur **Enregistrer** une fois les modifications effectuées.

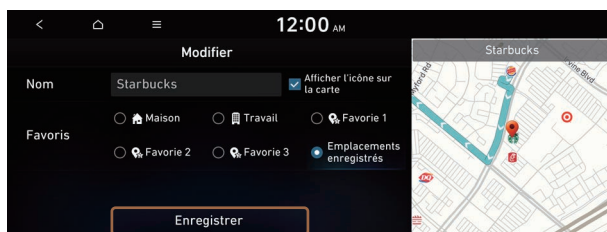


Le lieu est enregistré comme lieu favori.

Enregistrement d'un lieu régulièrement fréquenté comme lieu favori

Vous pouvez enregistrer votre domicile, votre bureau ou tout autre lieu où vous vous rendez régulièrement comme lieu favori.

- 1 Au bas de l'écran **Menu navigation**, sélectionnez un bouton avec le symbole .

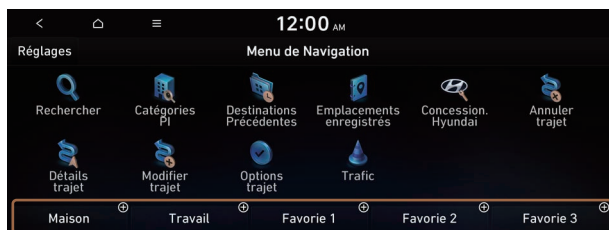

Les icônes disponibles ainsi que leur disposition peuvent varier en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.

- 2 Appuyez sur **Rechercher** et saisissez un mot-clé pour lancer une recherche.
- 3 Vérifiez l'emplacement et les informations sur la position actuelle, puis appuyez sur **OK**.


Le lieu sélectionné est enregistré comme favori et affiché comme bouton de raccourci en bas de l'écran Menu navigation.

Lorsque vous maintenez le doigt appuyé sur un favori enregistré, vous pouvez modifier son emplacement.

Définition d'un lieu favori enregistré comme destination

Vous pouvez définir n'importe quel lieu enregistré du système de navigation comme destination.

- 1 Sur l'écran de **Menu navigation**, appuyez **Emplacements enregistrés**.
- 2 Sélectionnez l'option souhaitée à gauche de l'écran.

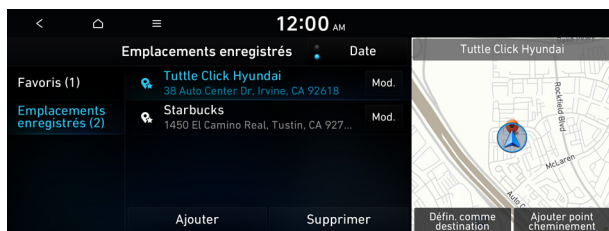


- 3 Sélectionnez le lieu à définir comme destination.
- 4 Vérifiez l'emplacement de la destination, puis appuyez **Défin. comme destination**.
- 5 Sélectionnez un itinéraire et appuyez sur **Lancer guidage**.

Définition d'un lieu régulièrement fréquenté comme destination

Une fois que vous les avez ajoutés, vous pouvez définir votre domicile, votre bureau ou d'autres lieux fréquemment visités comme destination directement depuis votre liste de favoris.

Au bas de l'écran **Menu navigation**, appuyez le raccourci souhaité.

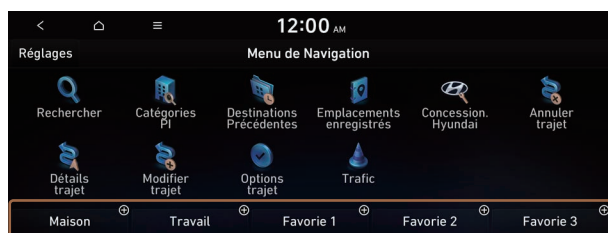


- ✍ Lorsque le guidage vers la destination est en cours, appuyez sur **Modif. destination**.
- ✍ Les icônes disponibles ainsi que leur disposition peuvent varier en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.


Modification des informations sur un lieu favori enregistré

Vous pouvez modifier les informations ou les propriétés d'un emplacement enregistré.

- 1 Sur l'écran de **Menu navigation**, appuyez **Emplacements enregistrés**.
- 2 Sélectionnez une option contenant la destination souhaitée à gauche de l'écran.

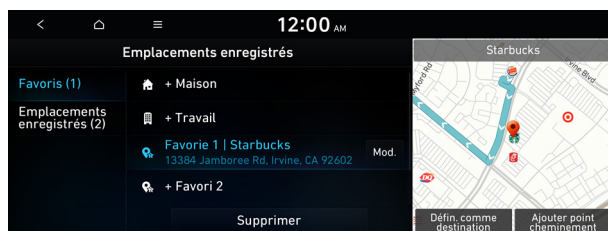

- 3 Appuyez **Mod.** à côté du lieu pour changer ses informations.
- 4 Une fois les informations modifiées, appuyez sur **Enregistrer**.

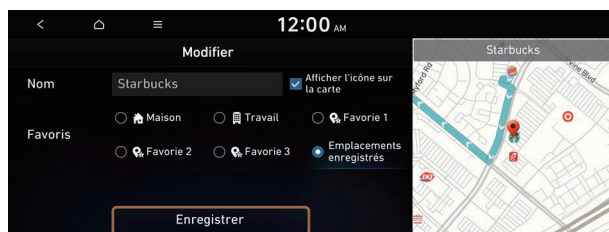


Suppression d'un lieu favori enregistré

- 1 Sur l'écran de **Menu navigation**, appuyez **Emplacements enregistrés**.
- 2 Sélectionnez le groupe souhaité.
- 3 Parmi les lieux favoris enregistrés, sélectionnez le lieu à supprimer et appuyez sur **Supprimer**.
- 4 Sélectionnez la ou les destination(s) à supprimer et appuyez **Supprimer**.

Affichage des informations sur le trafic


Vous pouvez afficher des informations sur le trafic en temps réel, notamment les accidents ou les travaux en cours.

- 1 Sur l'écran de **Menu navigation**, appuyez **Trafic**.

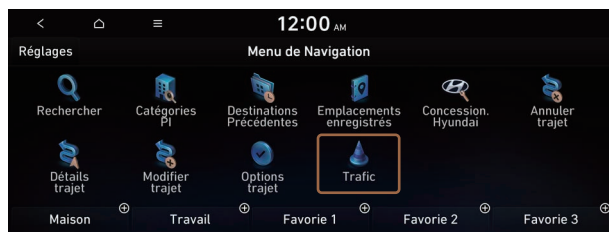


2 Sélectionnez un élément dans la liste des informations sur le trafic en temps réel pour afficher les détails.

- ✎ Pour recalculer le trajet en tenant compte des informations de trafic récentes obtenues pendant le guidage, appuyez sur **Dév.**
- ✎ Pour afficher des informations sur le trafic en même temps que le trajet en cours ou pour afficher toutes les informations sur le trafic disponibles, appuyez sur **Sur trajet**.
- ✎ Pour sélectionner le type d'information sur le trafic, appuyez **Filtre**.

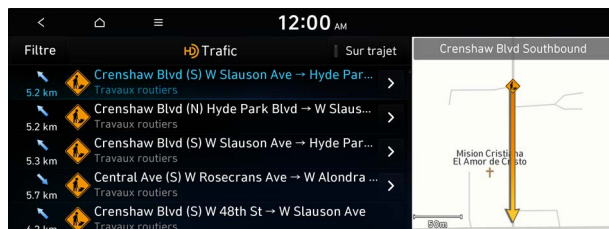

3 Affichez les informations détaillées sur le trafic.

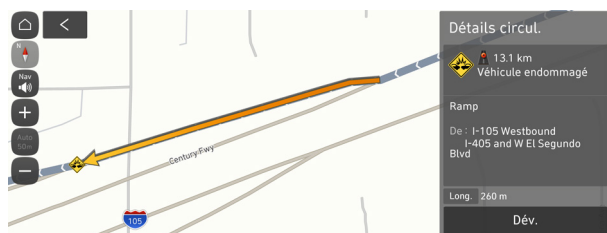


- ✎ Les informations sur le trafic pour le passage des frontières et les limitations de vitesse sur certaines routes peuvent ne pas être précises. En fonction des conditions de circulation, tenez compte des informations.

Recherche de stations d'essence

Vous pouvez rechercher les stations d'essence situées à proximité.


- 1 Sur l'écran **Menu navigation**, appuyez **Catégories PI ► Stations d'essences**.

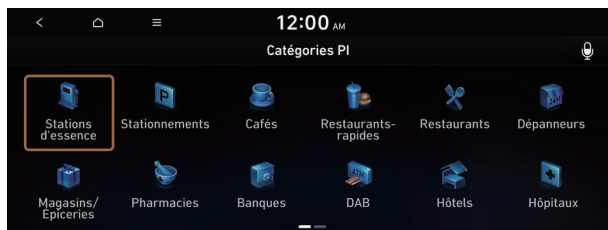

- ✍ Les icônes disponibles ainsi que leur disposition peuvent varier en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.

- 2 Sélectionnez une destination dans la liste des résultats de la recherche.

- ✍ Pour afficher les résultats de recherche autour d'un emplacement spécifique, sélectionnez un critère de tri dans la liste à gauche de l'écran.
- ✍ Pour trier les résultats de la recherche dans un ordre différent, appuyez sur l'attribut afin de basculer d'une option à une autre.

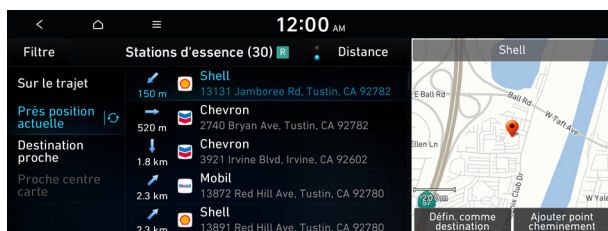


- 3 Vérifiez l'emplacement de la destination, puis appuyez **Défin. comme destination**.
- 4 Sélectionnez un itinéraire et appuyez sur **Lancer guidage**.

Recherche de stations de recharge de véhicules électriques (véhicule électrique uniquement)

Vous pouvez rechercher les stations de recharge situées à proximité.


- 1 Sur l'écran **Menu navigation**, appuyez **Catégories PI ► Bornes recharge véhic. électriques**.

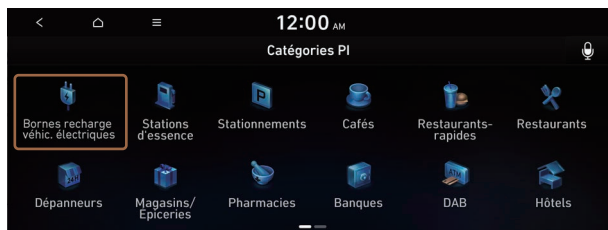

✎ Les icônes disponibles ainsi que leur disposition peuvent varier en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.

- 2 Sélectionnez une destination dans la liste des résultats de la recherche.

- ✎ Pour afficher les résultats de recherche autour d'un emplacement spécifique, sélectionnez un critère de tri dans la liste à gauche de l'écran.
- ✎ Pour trier les résultats de la recherche dans un ordre différent, appuyez sur l'attribut afin de basculer d'une option à une autre.

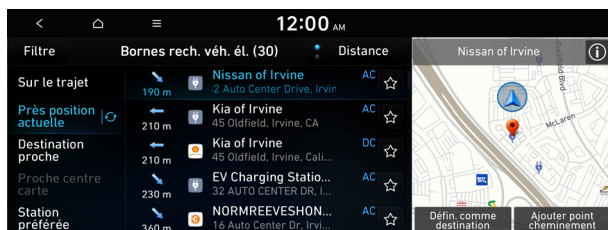

✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

- 3 Vérifiez l'emplacement de la destination, puis appuyez **Défin. comme destination**.
- 4 Sélectionnez un itinéraire et appuyez sur **Lancer guidage**.

CONTRAT DE LICENCE DE L'UTILISATEUR FINAL

PLEASE READ THIS END USER LICENSE AGREEMENT ("EULA") CAREFULLY BEFORE USING THE NAVIGATION SYSTEM.

This is a license agreement between you and Hyundai Autoever, CORP. including its affiliates ("COMPANY") regarding a copy of the COMPANY navigable map database together with associated software, media and explanatory printed documentation published by COMPANY (jointly the "Product"). The Product is provided for your personal, internal use only and not for resale. It is protected by copyright and is subject to the following terms which are agreed to by you, on the one hand, and COMPANY and its licensors (and their licensors and suppliers) (collectively, "Licensors") on the other hand.

By using the Product, you accept and agree to all terms and conditions in this End User License Agreement ("EULA"). IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS EULA, YOU MUST PROMPTLY EXIT THE PRODUCT OPERATION PROGRAM AND DO NOT USE OR ACCESS TO THE PRODUCT. YOU AGREE THAT YOUR RIGHTS UNDER THIS EULA MAY BE TERMINATED AUTOMATICALLY WITHOUT NOTICE IF YOU FAIL TO COMPLY WITH ANY TERM(S) OF THIS EULA.

Terms and Conditions

Personal Use Only. You agree to use this Product together with COMPANY's authorized application for the solely personal, non-commercial purposes for which you were licensed, and not for service bureau, time-sharing or other similar purposes. Accordingly, but subject to the restrictions set forth in the following paragraphs, you agree not to otherwise reproduce, copy, modify, decompile, disassemble, create any derivative works of, or reverse engineer any portion of this Data, and may not transfer or distribute it in any form, for any purpose, except to the extent permitted by mandatory laws. You may not assign this EULA or any of the rights or licenses granted under this EULA, except when installed in the system for which it was created.

Restrictions. Except where you have been specifically licensed to do so by COMPANY, and without limiting the preceding paragraph, you may not use the Product (i) with any products, systems, or applications installed or otherwise connected to or in communication with vehicles, capable of vehicle navigation, positioning, dispatch, real time route guidance, fleet management or similar applications; or (ii) with or in communication with any positioning devices or any mobile or wireless-connected electronic or computer devices, including without limitation cellular phones, palmtop and handheld computers, pagers, and personal digital assistants or PDAs.

COPYING OR USE OF THE PRODUCT EXCEPT AS PERMITTED BY THIS EULA IS UNAUTHORIZED AND IS COPYRIGHT INFRINGEMENT UNDER THE LAWS OF YOUR COUNTRY. IF YOU COPY OR USE THE PRODUCT WITHOUT COMPANY'S PERMISSION, EXCEPT AS PERMITTED BY THIS EULA, YOU ARE VIOLATING THE LAW AND LIABLE TO COMPANY AND ITS LICENSORS FOR DAMAGES, AND YOU MAY BE SUBJECT TO CRIMINAL PENALTIES.

THE PRODUCT MAY INCLUDE ENFORCEMENT TECHNOLOGY DESIGNED TO PREVENT (i) UNAUTHORIZED COPYING OF THE PRODUCT ONTO PHYSICAL STORAGE MEDIA OR VIA TRANSFER OVER THE INTERNET OR OTHER ELECTRONIC COMMUNICATION MEANS AND/OR (ii) ILLEGAL USAGE OF THE PRODUCT OTHER THAN BY A SPECIFICALLY AUTHORIZED DEVICE. YOU AGREE THAT COMPANY MAY USE THESE MEASURES TO PROTECT COMPANY AND THE LICENSORS AGAINST COPYRIGHT INFRINGEMENT.

Uploads. The Product may provide functionality through which you are able to upload certain information about your use of the Product (collectively, "Uploads") to COMPANY's servers or receive other services from COMPANY (collectively, the "Services"). If you use such functionality, you authorize COMPANY to retain your Uploads on its servers. COMPANY will have no obligation to provide any Services, may change the form and nature of any Services at any time with or without notice to you, will have no liability whatsoever to you for any failure of the Product or Services to transmit your Uploads to or from COMPANY's servers, may cease providing any Services at any time with or without notice to you, and will have no obligation to retain your Uploads (or any other materials you may provide to COMPANY) on its servers or return your Uploads (or any other materials you may provide to COMPANY) to you before deleting them from its servers.

Storage. The Product may provide functionality through which you are able to store information (such as images) on the device on which you are using the Product. COMPANY will have no liability whatsoever to you or any third party for any failure of the Product to store any such information on such device.

Personal Information. By using the Product, you agree to the collection, retention and processing of your personal data (including the location of your mobile device) by COMPANY and to the storage and processing of such personal information on computers located outside of the country in which you reside. Even though COMPANY has taken steps intended to protect your personal information from being intercepted, accessed, used, or disclosed by unauthorized persons, COMPANY cannot fully eliminate security risks associated with your personal information and cannot guarantee that its systems will not be breached. See [*] for additional information regarding COMPANY's use of your personal information.

WARNING. THE PRODUCT REFLECTS REALITY AS EXISTING BEFORE YOU RECEIVED THE PRODUCT AND IT COMPRISES DATA AND INFORMATION FROM GOVERNMENT OTHER SOURCES. ACCORDINGLY, THE PRODUCT MAY CONTAIN INACCURATE OR INCOMPLETE INFORMATION DUE TO THE PASSAGE OF TIME, CHANGING CIRCUMSTANCES, SOURCES USED AND THE NATURE OF COLLECTING COMPREHENSIVE GEOGRAPHIC PRODUCT, ANY OF WHICH MAY LEAD TO INCORRECT RESULTS. THE PRODUCT AND SERVICES MAY NOT TO BE USED FOR SAFETY OF LIFE APPLICATIONS, OR FOR ANY OTHER APPLICATION IN WHICH THE ACCURACY OR RELIABILITY OF THE PRODUCT OR SERVICES COULD CREATE A SITUATION WHERE PERSONAL INJURY OR DEATH MAY OCCUR. **DO NOT ATTEMPT TO CONFIGURE THE PRODUCT OR INPUT INFORMATION WHILE DRIVING. FAILURE TO PAY FULL ATTENTION TO THE OPERATION OF YOUR VEHICLE COULD RESULT IN DEATH, SERIOUS INJURY, OR PROPERTY DAMAGE. BY USING THE PRODUCT, YOU ASSUME ALL RESPONSIBILITY AND RISK.**

Disclaimer of Warranty. The Product is provided to you "as is," and you agree to use it at your own risk. SUBJECT TO THE APPLICABLE LAWS, COMPANY AND THE LICENSORS MAKE NO GUARANTEES, REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, ARISING BY LAW OR OTHERWISE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, CONTENT, QUALITY, ACCURACY, COMPLETENESS, EFFECTIVENESS, RELIABILITY, PERFORMANCE, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NON-INFRINGEMENT, USEFULNESS, USE OR RESULTS TO BE OBTAINED FROM THE PRODUCT, OR THAT THE PRODUCT OR SERVER WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, OR THAT ERRORS IN THE PRODUCT OR NONCONFORMITY TO ITS DOCUMENTATION CAN OR WILL BE CORRECTED. YOU ACKNOWLEDGE THAT THE PROVISIONS OF THIS SECTION ARE A MATERIAL INDUCEMENT AND CONSIDERATION TO COMPANY AND THE LICENSORS TO GRANT THE LICENSE CONTAINED IN THIS EULA AND TO PROVIDE YOU WITH ACCESS TO THE SERVICES.

Limitation of Liability: TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED UNDER THE APPLICABLE LAWS, COMPANY AND THE LICENSORS SHALL NOT BE LIABLE TO YOU: IN RESPECT OF ANY CLAIM, DEMAND OR ACTION, IRRESPECTIVE OF THE NATURE OF THE CAUSE OF THE CLAIM, DEMAND OR ACTION ALLEGING ANY LOSS, INJURY OR DAMAGES, DIRECT OR INDIRECT, INCURRED BY YOU OR ANY THIRD PARTY WHICH MAY ARISE IN CONNECTION WITH OR RESULT FROM THE USE OR POSSESSION OF THE PRODUCT; OR FOR ANY LOSS OF DATA, PROFIT, REVENUE, CONTRACTS OR SAVINGS, OR OTHER DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF YOUR USE OF OR INABILITY TO USE THE PRODUCT, ANY DEFECT IN THE PRODUCT, OR THE BREACH OF THESE TERMS OR CONDITIONS, WHETHER IN AN ACTION IN CONTRACT OR TORT OR BASED ON A WARRANTY, EVEN IF COMPANY OR THE LICENSORS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES AND NOTWITHSTANDING THE FAILURE OF ANY LIMITED REMEDY PROVIDED HEREIN.

Exclusions. Some jurisdictions do not allow certain warranty exclusions or the limitation or exclusion of liability, so to that extent the above exclusion may not apply to you. To the extent that COMPANY may not, as a matter of applicable law, disclaim any implied warranty or limit its liabilities, the scope and duration of such warranty and the extent of COMPANY's liability shall be the minimum permitted under such applicable law. The disclaimer of warranty and limitation of liability set forth in this EULA does not affect or prejudice your statutory rights where you have acquired the Product otherwise than in the course of business.

Third-Party Copyright Notices. The third-party sourced data has been incorporated into or made a part of the Product and is being sublicensed to you subject to the terms and conditions of this EULA. In this regard, you shall not remove or tamper with any intellectual property rights notice attached or used in relation to data supplied by the Licensors.

Entire Agreement. This EULA is the entire agreement between COMPANY (and the Licensors) and you pertaining to the subject matter hereof, and supersedes in their entirety any and all previous written or oral communications or documents (including, if you are obtaining an update, any agreement that may have been included with an earlier version of the Product) with respect to such subject matter.

Governing Law. This EULA shall be governed by the laws of the jurisdiction in which you reside at the date of acquisition of the Product. Should you at that moment reside outside the European Union or Switzerland, the law of the jurisdiction within the European Union or Switzerland where you acquired the Product shall apply. In all other cases, or if the jurisdiction where you acquired the Product cannot be defined, the laws of the Republic of Korea shall apply. This EULA will not be governed by the U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods. The courts competent at your place of residence at the time you acquired the Product shall have jurisdiction over any dispute arising out of, or relating to this EULA, without prejudice to COMPANY's right to bring claims at your then current place of residence.

Export Control. You agree not to export or re-export from anywhere any part of the Product in any form except in compliance with applicable export laws, rules and regulations, including but not limited to the laws, rules and regulations administered by the Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of Commerce and the Bureau of Industry and Security of the U.S. Department of Commerce.

Miscellaneous. If any provision of this EULA is found to be invalid or unenforceable, it will be enforced to the extent permissible and the remainder of this EULA will remain in full force and effect. Failure by COMPANY to prosecute any right with respect to a default hereunder will not constitute a waiver by COMPANY of the right to enforce rights with respect to the same or any other breach. No refunds or replacements will be permitted on damaged Product.

U.S. Government End Users. If the Product is being acquired by or on behalf of the United States Government or any other entity seeking or applying rights similar to those customarily claimed by the United States Government, this Product and related documentation are "Commercial Items" as that term is defined at 48 C.F.R. ("FAR") 2.101. This Product and related documentation are licensed to the United States Government end users (a) only as "Commercial Items" and (b) with only those rights as are granted to all other end users in accordance with this EULA, and each copy of Product delivered or otherwise furnished shall be marked and embedded as appropriate with the following "Notice of Use," and shall be treated in accordance with such Notice:

NOTICE OF USE

CONTRACTOR (MANUFACTURER/ SUPPLIER) NAME: Hyundai Autoever, CORP.

CONTRACTOR (MANUFACTURER/SUPPLIER) ADDRESS: 510, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul,
Republic of Korea

This Product and related documentation are commercial items as defined in FAR 2.101 and is subject to this EULA under which this Product is provided.

© 2021 Hyundai Autoever. All rights reserved

If the Contracting Officer, federal government agency, or any federal official refuses to use the legend provided herein, the Contracting Officer, federal government agency, or any federal official must notify COMPANY prior to seeking additional or alternative rights in the Product.

End-User Terms Required by HERE. The Product utilizes map data that COMPANY licenses from HERE and the following copyright notices apply to such map data (the "HERE Data"): © 2021 HERE. All rights reserved.

The HERE Data for areas of Canada includes information taken with permission from Canadian authorities, including: © Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase®, © Department of Natural Resources Canada. All rights reserved.

HERE holds a non-exclusive license from the United States Postal Service® to publish and sell ZIP+4® information.

©United States Postal Service® 2021. Prices are not established, controlled or approved by the United States Postal Service®.

The following trademarks and registrations are owned by the USPS: United States Postal Service, USPS, and ZIP+4.

The HERE Data for Mexico includes certain data from Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Austria: © Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

Croatia, Cyprus, Estonia, Latvia, Lithuania, Moldova, Poland, Slovenia and/or Ukraine: © EuroGeographics

France: source: © IGN 2021 – BD TOPO®

Germany: Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen

Great Britain: Contains Ordnance Survey data © Crown copyright and database right 2021, and Royal Mail data © Royal Mail copyright and database right 2021.

Greece: Copyright Geomatics Ltd.

Italy: La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana.

Norway: Copyright © 2021; Norwegian Mapping Authority

Portugal: Source: IgeoE – Portugal

Spain: Información geográfica propiedad del CNIG

Sweden: Based upon electronic data Ó National Land Survey Sweden

Switzerland: Topografische Grundlage: Ó Bundesamt für Landestopographie

United Kingdom: Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v1.0 (see for the license <http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/>) and is adapted from data from the office for National Statistics licensed under the Open Government Licence v.1.0.

Israel: © Survey of Israel data source

Jordan: © Royal Jordanian Geographic Centre. The foregoing notice requirement for Jordan Data is a material term of the Agreement. If Client or any of its permitted sublicensees (if any) fail to meet such requirement, HERE shall have the right to terminate Client's license with respect to the Jordan Data.

Mozambique: Certain Data for Mozambique provided by Cenacarta © 2021 by Cenacarta

Réunion: source: © IGN 2021 - BD TOPO®

End-User Terms Required by ZENRIN. The Product utilizes map data that COMPANY licenses from ZENRIN and the following copyright notices apply to such map data (the "ZENRIN Data"):

Europe: Junction View Data provided by ZENRIN CO., LTD. Copyright © 2021, All Rights Reserved.

Europe: Junction View Data and Exit View Data provided by ZENRIN CO., LTD. Copyright © 2021, All Rights Reserved.

North America: Junction View Data provided by ZENRIN USA, INC. Copyright © 2021, All Rights Reserved; Junction View Data fourni par ZENRIN USA, INC. Copyright © 2021. Tous droits réservés; Las imágenes de las rutas alternas son proveídas por ZENRIN USA, INC. Copyright © 2021. Todos los derechos reservados.

© 2021Hyundai Autoever. All rights reserved.

Copyright for Brand Icon

The marks of companies displayed by this product to indicate business locations are the marks of their respective owners. The use of such marks in this product does not imply any sponsorship, approval, or endorsement by such companies of this product.

Copyright for Junction View

Junction View Data provided by ZENRIN USA, INC. Copyright(C) 2021, All rights Reserved.

À propos des mises à jour de la carte

Pour trouver la dernière mise à jour de la carte :

- Visitez le <https://update.hyundai.com/CA/EN/Main>.
- Appelez le service client Hyundai au 1-888-216-2626.
- Rendez-vous chez votre concessionnaire Hyundai le plus proche.

MEMO



06


Téléphone

Connexion d'un appareil Bluetooth

Appel par Bluetooth

Acceptation d'un appel entrant par Bluetooth

Consultation des nouveaux messages par Bluetooth

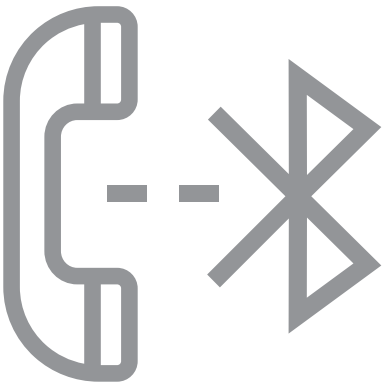

Connexion d'un appareil Bluetooth

Le Bluetooth est une technologie de réseau sans fil à courte portée. La fonction de communication Bluetooth vous permet d'échanger des données en connectant un appareil Bluetooth à un autre appareil Bluetooth à proximité sans utiliser de câble. Grâce à cette fonction, vous pouvez utiliser différents types d'appareils plus efficacement.

Pour passer un appel depuis un appareil Bluetooth ou lire les fichiers audio de celui-ci, vérifiez d'abord les points suivants :

- Pour un appareil qui n'est pas enregistré dans le système, ► voir « **Enregistrement d'un appareil** ».
- Si un appareil est enregistré, il se connecte automatiquement au système lorsqu'il se trouve à proximité. S'il ne se connecte pas automatiquement, ► voir « **Connexion d'un appareil enregistré** », « **Déconnexion d'un appareil enregistré** ».

Avertissement

- Si vous êtes distrait(e) pendant que vous conduisez, vous risquez de perdre le contrôle du véhicule et de provoquer un accident et des blessures graves, voire mortelles. La responsabilité principale du conducteur ou de la conductrice est de conduire de manière sécuritaire et conformément à la loi. De plus, les systèmes conçus pour les véhicules, notamment l'écran tactile et les commandes au volant, qui peuvent détourner l'attention du conducteur, perturber sa concentration et dévier son regard, empêchant ainsi le conducteur de conduire en toute sécurité, ou qui ne sont pas autorisés par la loi, ne doivent jamais être utilisés lors de la conduite du véhicule.
- Garez le véhicule dans un endroit sûr avant de connecter un appareil Bluetooth au système. Cela peut détourner votre attention de la route et provoquer un accident susceptible d'entraîner des dommages, des blessures et/ou la mort.

 La fonction de connexion Bluetooth ne prend en charge que les fonctions mains libres et audio correspondantes. Connectez votre téléphone cellulaire, votre lecteur MP3 ou un appareil prenant en charge la fonction mains libres ou audio.

Enregistrement d'un appareil

Pour connecter un appareil Bluetooth au système, commencez par l'ajouter à la liste des appareils Bluetooth du système.


 L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

1 Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Configuration ► Connexion des appareils ► Connexion des appareils ► Ajouter nouvel.**

 Pour enregistrer un appareil pour la première fois, appuyez sur le bouton Appeler du volant ou appuyez sur **Téléphone** sur l'écran Tous les menus.

- 2 Activez le Bluetooth sur l'appareil Bluetooth à connecter et sélectionnez le système du véhicule dans la liste des appareils détectés.

✎ Le nom Bluetooth du système est visible dans la fenêtre Ajouter nouvel appareil.

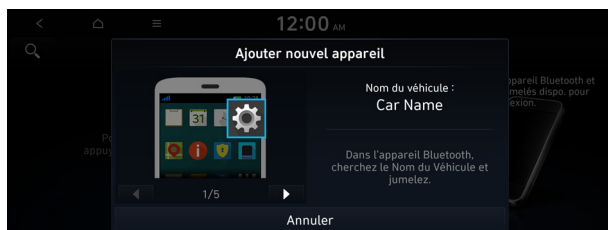

- 3 Vérifiez que le code d'authentification de l'écran de l'appareil Bluetooth correspond à celui de l'écran du système et autorisez la connexion sur l'appareil.
- 4 Si votre téléphone intelligent utilise la communication Bluetooth, pour télécharger des contacts du téléphone sur le système ou utiliser la notification de message texte, autorisez l'accès à votre téléphone.

✎ L'accès est requis uniquement pour utiliser la fonction d'appel en Bluetooth. L'accès n'est pas demandé lorsque vous connectez un appareil audio.

- ✎ Une fois la demande d'accès approuvée, la connexion Bluetooth peut prendre un certain temps. Une fois la connexion Bluetooth établie, l'indicateur de connexion Bluetooth apparaît en haut de l'écran.
- ✎ L'accès aux données peut être activé ou désactivé grâce au menu des réglages Bluetooth du téléphone cellulaire. Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi du téléphone cellulaire.
- ✎ Pour ne pas utiliser la connexion Bluetooth automatique, désactivez la fonction Bluetooth sur l'appareil. Pour utiliser de nouveau cette fonction, activez la fonction Bluetooth sur l'appareil.
- ✎ Vous pouvez ajouter jusqu'à 6 appareils Bluetooth.


Connexion d'un appareil enregistré

Pour utiliser un appareil Bluetooth, connectez d'abord un appareil Bluetooth enregistré au système.

✍ Vous pouvez ajouter un kit mains libres Bluetooth ou jusqu'à deux appareils audio Bluetooth.

1 Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Configuration ► Connexion des appareils ► Connexion des appareils**.

2 Appuyez sur les icônes pour établir une connexion.

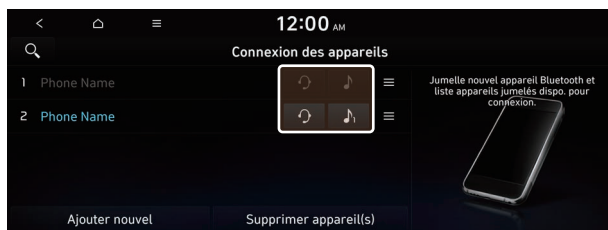

✍ Si vous ne parvenez pas à connecter votre appareil, vérifiez que le Bluetooth est activé sur ce dernier.

✍ Lorsque la connexion est interrompue de manière anormale car l'appareil est hors de portée ou à cause d'une défaillance de l'appareil, la connexion est automatiquement rétablie dès que l'appareil se trouve à nouveau dans la portée de connexion ou fonctionne de nouveau normalement.

Écran de connexion Bluetooth



- ❶ Permet de revenir à l'étape précédente.
- ❷ Recherchez un élément de réglage par la voix ou en entrant un mot-clé.
- ❸ Sélectionnez le mode Audio Bluetooth ou Mains libres pour connecter ou déconnecter des appareils Bluetooth.
- ❹ Permet d'ajouter un nouvel appareil au système.
- ❺ Permet de supprimer un appareil enregistré du système.
- ❻ Permet d'afficher la liste des éléments du menu :
 - **Affichage Off** : éteint l'écran. Pour rallumer l'écran, appuyez sur l'écran ou appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.
 - **Priorité de connexion automatique** : définissez l'ordre de priorité de la connexion Bluetooth automatique au système lorsqu'il s'allume (selon équipement).
 - **Rechercher des paramètres** : recherchez un élément de réglage par la voix ou en entrant un mot-clé.
 - **Réglages de projection du téléphone** : modifiez les réglages liés à la projection du téléphone (selon équipement).
 - **Manuel du propriétaire en ligne (code QR)** : affiche le code QR donnant accès au mode d'emploi en ligne du système.

Déconnexion d'un appareil enregistré

- 1 Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Configuration ► Connexion des appareils ► Connexion des appareils**.
- 2 Appuyez sur les icônes connectées.

Suppression d'un appareil enregistré

Si vous n'utilisez plus un appareil Bluetooth ou si vous souhaitez ajouter un nouvel appareil alors que 6 appareils sont déjà enregistrés, supprimez un appareil enregistré.

- 1 Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Configuration ► Connexion des appareils ► Connexion des appareils ► Supprimer appareil(s)**.
 - 2 Sélectionnez un appareil à supprimer et appuyez sur **Supprimer**.
Pour supprimer tous les appareils enregistrés, appuyez **Sélectionner tout ► Supprimer**.
 - 3 Appuyez sur **Oui**.
-  Lorsque vous supprimez un appareil enregistré, tous les contacts, journaux d'appels et messages texte associés sont supprimés du système.

Appel par Bluetooth

Vous pouvez connecter un appareil Bluetooth avec la fonction mains libres pour utiliser un téléphone Bluetooth. La connexion Bluetooth vous permet d'afficher les détails des appels directement sur l'écran du système, de passer des appels en toute sécurité, et d'utiliser facilement le microphone et le haut-parleur de votre véhicule.

Avertissement

- Garez le véhicule dans un endroit sûr avant de connecter votre téléphone cellulaire. Cela peut détourner votre attention de la route et provoquer un accident susceptible d'entraîner des dommages, des blessures et/ou la mort.
- Si vous conduisez, ne composez pas le numéro et ne prenez pas votre téléphone pour parler. L'utilisation d'un téléphone cellulaire détourne votre attention, et vous empêche donc d'anticiper le flux de circulation et de réagir face à des situations inattendues. Par conséquent, vous pouvez provoquer un accident. Si nécessaire, utilisez la fonction mains libres Bluetooth et mettez rapidement fin à l'appel.

Appel à partir de la liste des appels récents

Lancez des appels directement depuis l'historique des appels de votre appareil mobile.

Lorsque vous connectez votre appareil mobile au système en Bluetooth, la liste des appels récents de l'appareil est téléchargée sur le système et vous pouvez rappeler ces numéros en les sélectionnant sur l'écran du système. Votre véhicule intègre un microphone et un haut-parleur qui vous permettent d'utiliser un téléphone cellulaire facilement et en toute sécurité.

1 Utilisez l'une des méthodes suivantes :


- Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Téléphone**.
- Sur le volant, appuyez sur le bouton Appeler.

2 Sur l'écran d'appel Bluetooth, appuyez .

3 Choisissez un nom dans la liste.


Le système compose le numéro sélectionné.

 Vous pouvez également accéder au numéro souhaité en utilisant le bouton de réglage sur le volant sans toucher l'écran.

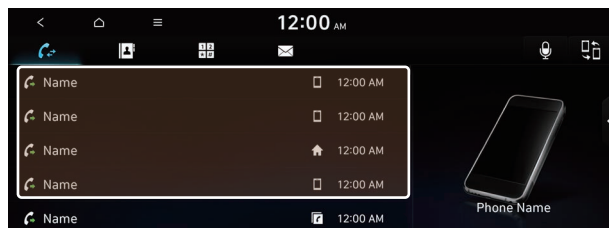

- ✎ Le téléchargement peut ne pas fonctionner sur certains modèles de téléphones.
- ✎ Vous pouvez télécharger jusqu'à 50 appels pour chaque liste.
- ✎ La durée des appels n'apparaît pas sur l'écran du système.
- ✎ Vous ne pouvez pas télécharger les appels si le téléphone interdit le téléchargement. Sur certains modèles de téléphones, vous devrez autoriser le téléchargement. Si le téléchargement n'aboutit pas, consultez l'écran du téléphone ou ses paramètres.
- ✎ Lorsque des appels viennent d'être téléchargés, les appels précédents sont supprimés.
- ✎ Vous en apprendrez davantage sur la réception d'appels avec une connexion Bluetooth dans les autres chapitres. ► Voir « **Acceptation d'un appel entrant par Bluetooth** ».

Écran de la liste des appels récents

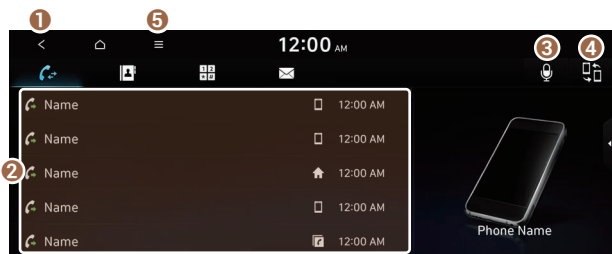

- ❶ Permet de revenir à l'étape précédente.
- ❷ Permet d'afficher la liste des derniers appels téléchargés sur le système depuis l'appareil.
- ❸ Permet de passer un appel à l'aide de la reconnaissance vocale. ► Voir « **Appel avec la reconnaissance vocale** ».
- ❹ Permet de rechercher et de connecter d'autres appareils Bluetooth.
- ❺ Permet d'afficher la liste des éléments du menu :
 - **Affichage Off** : éteint l'écran. Pour rallumer l'écran, appuyez sur l'écran ou appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.
 - **Télécharger** : permet de télécharger la liste des appels récents à partir de l'appareil mobile connecté.
 - **Mode sécurisé** : permet d'activer le mode privé pour protéger les données personnelles. Les données téléchargées à partir du téléphone cellulaire sont masquées lorsque ce mode est activé.
 - **Changer l'appareil** : permet de rechercher et de connecter d'autres appareils Bluetooth.
 - **Réglages de connexion des appareils** : permet de changer les réglages Bluetooth.
 - **Manuel du propriétaire en ligne (code QR)** : affiche le code QR donnant accès au mode d'emploi en ligne du système.
 - **Fenêtre auxiliaire** : permet d'activer ou de désactiver le mode Fenêtre auxiliaire.
- ✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Appel depuis la liste des contacts favoris (selon équipement)

Dressez la liste des numéros de téléphone fréquemment utilisés pour les appeler rapidement à l'avenir.

Lorsque vous connectez votre appareil mobile au système en Bluetooth, vos contacts enregistrés dans l'appareil sont téléchargés sur le système et vous pouvez ajouter des numéros de téléphone fréquemment utilisés à la liste des favoris. Appelez vos contacts favoris rapidement et facilement en les sélectionnant dans la liste.

1 Utilisez l'une des méthodes suivantes :


- Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Téléphone**.
- Sur le volant, appuyez sur le bouton Appeler.

2 Sur l'écran d'appel Bluetooth, appuyez .

3 Sur l'écran des favoris, appuyez **Ajouter nouvel** et sélectionnez un nom dans la liste affichée.


 Si vous avez déjà des contacts dans votre liste de favoris, appuyez  ► **Modifier** sur l'écran des favoris.

 Pour rechercher un contact en entrant un nom ou un numéro de téléphone dans votre liste de contacts, appuyez sur  ► **Rechercher**.

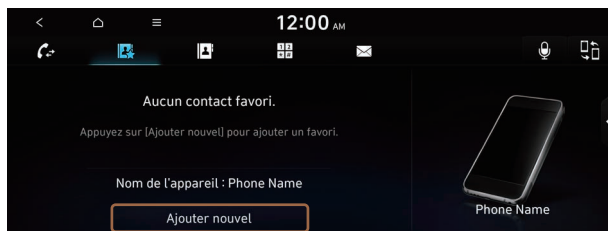

- 4 Pour définir un numéro de téléphone comme favori, appuyez le bouton  à côté de ce numéro de téléphone.

Le numéro de téléphone est maintenant ajouté à votre liste de favoris.

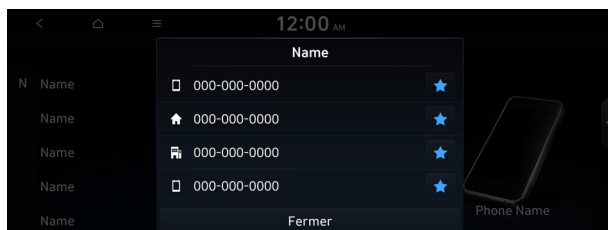


- 5 Choisissez un contact dans la liste.

Le système compose le numéro du contact sélectionné.

- ✎ Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 contacts favoris pour chaque appareil.
- ✎ Lorsqu'un autre téléphone cellulaire est connecté, l'écran n'affiche pas les contacts du téléphone précédent, mais ces contacts sont conservés dans le système jusqu'à ce que le téléphone soit supprimé de la liste.
- ✎ Vous en apprendrez davantage sur la réception d'appels avec une connexion Bluetooth dans les autres chapitres. ► Voir « [Acceptation d'un appel entrant par Bluetooth](#) ».

Écran des favoris

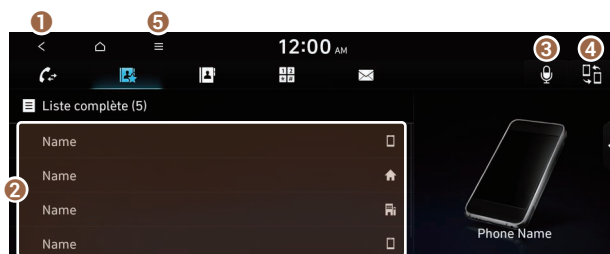

- 1 Permet de revenir à l'étape précédente.
- 2 Affichez la liste des contacts favoris.
- 3 Permet de passer un appel à l'aide de la reconnaissance vocale. ► Voir « [Appel avec la reconnaissance vocale](#) ».
- 4 Permet de rechercher et de connecter d'autres appareils Bluetooth.

5 Permet d'afficher la liste des éléments du menu :

- **Affichage Off** : éteint l'écran. Pour rallumer l'écran, appuyez sur l'écran ou appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.
- **Ajouter nouvel /Modifier** : permet d'ajouter un nouveau contact ou de modifier la liste des favoris à partir des contacts téléchargés.
- **Supprimer** : permet de supprimer un contact de la liste des favoris.
- **Mode sécurisé** : permet d'activer le mode privé pour protéger les données personnelles. Les données téléchargées à partir du téléphone cellulaire sont masquées lorsque ce mode est activé.
- **Changer l'appareil** : permet de rechercher et de connecter d'autres appareils Bluetooth.
- **Réglages de connexion des appareils** : permet de changer les réglages Bluetooth.
- **Manuel du propriétaire en ligne (code QR)** : affiche le code QR donnant accès au mode d'emploi en ligne du système.
- **Fenêtre auxiliaire** : permet d'activer ou de désactiver le mode Fenêtre auxiliaire.

Appel à partir des contacts

Vous pouvez utiliser les contacts de l'appareil mobile connecté au système.

Lorsque vous connectez votre appareil mobile au système en Bluetooth, les contacts de l'appareil sont téléchargés sur le système et vous pouvez choisir de les appeler depuis l'écran du système. Le système intègre un microphone et un haut-parleur qui vous permettent d'utiliser un téléphone mobile facilement et en toute sécurité.


1 Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Téléphone**.
- Sur le volant, appuyez sur le bouton Appeler.

2 Sur l'écran d'appel Bluetooth, appuyez .


3 Sélectionnez un contact dans la liste.

Le système compose le numéro du contact sélectionné.

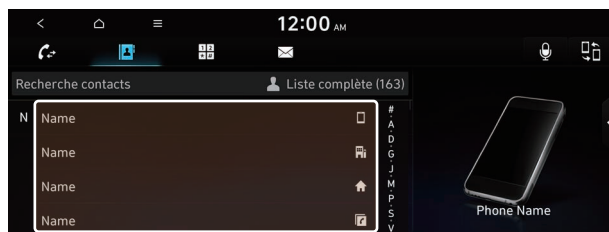

- ✎ Vous ne pouvez télécharger que les contacts pouvant être affichés sur l'appareil Bluetooth connecté. Les contacts peuvent ne pas apparaître dans certaines applications.
- ✎ Vous pouvez télécharger jusqu'à 5 000 contacts pour chaque appareil.
- ✎ Le téléchargement peut ne pas fonctionner sur certains modèles de téléphones.
- ✎ Tous les contacts sont téléchargés en même temps, qu'ils proviennent de l'appareil mobile ou de la carte SIM. Il est possible que le système ne puisse pas télécharger les contacts de la carte SIM de tous les modèles de téléphones.
- ✎ Lorsque des contacts sont associés à des numéros de numérotation rapide sur le téléphone, vous pouvez les utiliser sur le système pour passer facilement des appels. Pour ce faire, appuyez sur un numéro de composition rapide du pavé numérique et maintenez le doigt appuyé. Certains modèles de téléphones cellulaires peuvent ne pas prendre en charge la fonction de numérotation rapide.
- ✎ Vous ne pouvez pas télécharger les contacts si le téléphone interdit le téléchargement. Sur certains modèles de téléphones, vous devrez autoriser le téléchargement. Si le téléchargement n'aboutit pas, consultez l'écran du téléphone ou ses paramètres.
- ✎ En fonction du modèle de téléphone ou de l'état de fonctionnement, le téléchargement peut prendre plus de temps que d'habitude.
- ✎ Lorsqu'une nouvelle liste de contacts est téléchargée, les dossiers précédents sont supprimés.
- ✎ Les contacts téléchargés ne peuvent être ni modifiés ni supprimés du système.
- ✎ Lorsqu'un autre téléphone cellulaire est connecté, l'écran n'affiche pas les contacts téléchargés depuis le téléphone précédent, mais ces contacts sont conservés dans le système jusqu'à ce que le téléphone soit supprimé de la liste.
- ✎ Vous en apprendrez davantage sur la réception d'appels avec une connexion Bluetooth dans les autres chapitres. ► Voir « **Acceptation d'un appel entrant par Bluetooth** ».

Écran de la liste de contacts

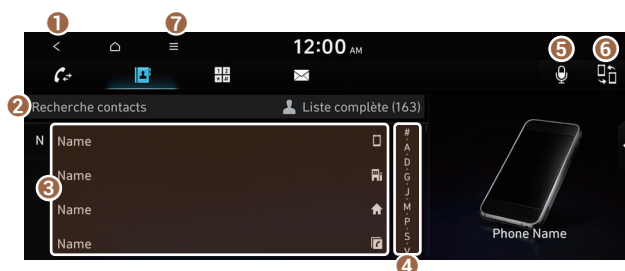

- 1 Permet de revenir à l'étape précédente.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro de téléphone d'un contact pour le rechercher dans la liste. Vous pouvez également rechercher un contact en appuyant sur  et en prononçant le nom ou le numéro de téléphone du contact.

- ③ Permet d'afficher la liste des contacts téléchargés sur le système depuis l'appareil.
- ④ Permet d'utiliser l'index pour trouver rapidement le contact que vous recherchez.
- ⑤ Permet de passer un appel à l'aide de la reconnaissance vocale. ► Voir « Appel avec la reconnaissance vocale ».
- ⑥ Permet de rechercher et de connecter d'autres appareils Bluetooth.
- ⑦ Permet d'afficher la liste des éléments du menu :
 - **Affichage Off** : éteint l'écran. Pour rallumer l'écran, appuyez sur l'écran ou appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.
 - **Télécharger** : permet de télécharger la liste des contacts à partir de l'appareil mobile connecté.
 - **Rechercher** : permet de rechercher des contacts en saisissant un nom ou un numéro de téléphone.
 - **Mode sécurisé** : permet d'activer le mode privé pour protéger les données personnelles. Les données téléchargées à partir du téléphone cellulaire sont masquées lorsque ce mode est activé.
 - **Changer l'appareil** : permet de rechercher et de connecter d'autres appareils Bluetooth.
 - **Réglages de connexion des appareils** : permet de changer les réglages Bluetooth.
 - **Manuel du propriétaire en ligne (code QR)** : affiche le code QR donnant accès au mode d'emploi en ligne du système.
 - **Fenêtre auxiliaire** : permet d'activer ou de désactiver le mode Fenêtre auxiliaire.

Utilisation du pavé numérique

Saisissez un numéro de téléphone à l'aide du pavé numérique pour passer un appel.

Lorsque vous connectez votre appareil mobile au système en Bluetooth, vous pouvez saisir et composer un numéro de téléphone depuis l'écran du système, sans interagir avec l'appareil. Votre véhicule intègre un microphone et un haut-parleur qui vous permettent d'utiliser un téléphone cellulaire facilement et en toute sécurité.

Avertissement

Ne composez pas manuellement un numéro de téléphone en conduisant. L'utilisation d'un téléphone cellulaire détourne votre attention, et vous empêche donc d'anticiper le flux de circulation et de réagir face à des situations inattendues. Par conséquent, vous pouvez provoquer un accident.

1 Utilisez l'une des méthodes suivantes :


- Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Téléphone**.
- Sur le volant, appuyez sur le bouton Appeler.

2 Sur l'écran d'appel Bluetooth, appuyez .

3 Après avoir saisi un numéro de téléphone, appuyez .


Le numéro de téléphone saisi est appelé.

-  Si des contacts sont enregistrés sur le système, recherchez le contact souhaité en saisissant les initiales du nom ou le numéro de téléphone sur le pavé numérique (par exemple, John Doe ► JD).

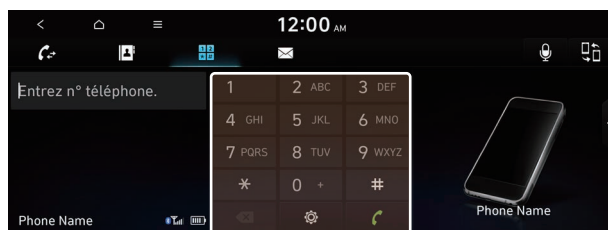

-  Vous en apprendrez davantage sur la réception d'appels avec une connexion Bluetooth dans les autres chapitres. ► Voir « [Acceptation d'un appel entrant par Bluetooth](#) ».

Écran du pavé numérique

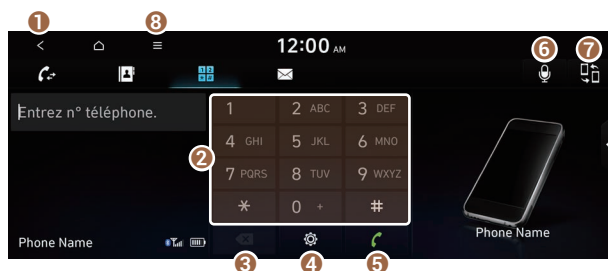

- 1 Permet de revenir à l'étape précédente.
- 2 Le pavé numérique permet de composer des numéros de téléphone.
- 3 Supprimez un numéro saisi.
- 4 Permet de configurer les réglages de connexion Bluetooth.
- 5 Appuyez ce bouton pour appeler le numéro que vous avez saisi.

-  Si des appels récents sont enregistrés sur votre système, vous pouvez appuyer sur ce bouton avant de saisir un numéro de téléphone.
- Un appui sur ce bouton affichera dans le champ les derniers numéros composés.
 - Maintenez le doigt appuyé sur ce bouton pour appeler automatiquement le dernier numéro composé.

- ⑥ Permet de passer un appel à l'aide de la reconnaissance vocale. ► Voir « Appel avec la reconnaissance vocale ».
- ⑦ Permet de rechercher et de connecter d'autres appareils Bluetooth.
- ⑧ Permet d'afficher la liste des éléments du menu :
 - **Affichage Off** : éteint l'écran. Pour rallumer l'écran, appuyez sur l'écran ou appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.
 - **Mode sécurisé** : permet d'activer le mode privé pour protéger les données personnelles. Les données téléchargées à partir du téléphone cellulaire sont masquées lorsque ce mode est activé.
 - **Changer l'appareil** : permet de rechercher et de connecter d'autres appareils Bluetooth.
 - **Réglages de connexion des appareils** : permet de changer les réglages Bluetooth.
 - **Manuel du propriétaire en ligne (code QR)** : affiche le code QR donnant accès au mode d'emploi en ligne du système.
 - **Fenêtre auxiliaire** : permet d'activer ou de désactiver le mode Fenêtre auxiliaire.

Appel avec la reconnaissance vocale

Lorsque vous connectez votre appareil mobile au système en Bluetooth, les contacts de l'appareil sont téléchargés sur le système, et vous pouvez choisir de les appeler à l'aide de la reconnaissance vocale.

✍ Pour passer un appel à l'aide de la reconnaissance vocale, des contacts doivent être enregistrés sur le système.

1 Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Téléphone**.
- Sur le volant, appuyez sur le bouton Appeler.

2 Sur l'écran d'appel Bluetooth, appuyez .


3 Lorsque vous entendez un bip sonore, prononcez le nom du contact à appeler.

Le système compose le numéro du contact sélectionné.

✍ Si l'écran du pavé numérique est ouvert, appuyez sur  ou dites le numéro de téléphone que vous souhaitez appeler.

Acceptation d'un appel entrant par Bluetooth

L'écran du système vous avertit lorsque vous recevez un appel si vous êtes connecté(e) en Bluetooth.

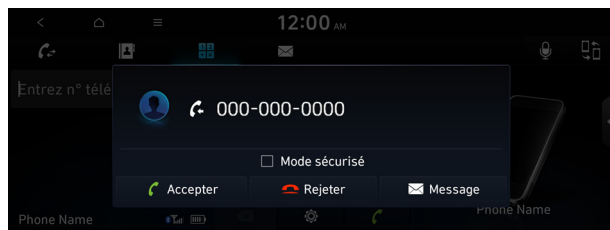

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez **Accepter** sur l'écran.
- Sur le volant, appuyez sur le bouton Appeler.



Avertissement

- Garez le véhicule dans un endroit sûr avant de connecter votre téléphone cellulaire. Cela peut détourner votre attention de la route et provoquer un accident susceptible d'entraîner des dommages, des blessures et/ou la mort.
- Ne parlez pas au téléphone cellulaire en conduisant. L'utilisation d'un téléphone cellulaire détourne votre attention, et vous empêche donc d'anticiper le flux de circulation et de réagir face à des situations inattendues. Par conséquent, vous pouvez provoquer un accident. Si nécessaire, utilisez la fonction mains libres Bluetooth et mettez rapidement fin à l'appel.



Si votre téléphone cellulaire est connecté au système et que vous passez un appel en descendant du véhicule, vous entendrez peut-être votre interlocuteur via les haut-parleurs du véhicule. Pour déconnecter l'appel, désactivez la connexion Bluetooth sur le système ou désactivez la fonction Bluetooth sur le téléphone cellulaire.

Rejet d'un appel

Utilisez l'une des méthodes suivantes :



- Appuyez **Rejeter** sur l'écran.
 - Sur le volant, appuyez sur le bouton Terminer l'appel (selon équipement).
 - Sur le volant, maintenez appuyé le bouton Appeler (selon équipement).
- Pour rejeter un appel en envoyant un message de rejet d'appel, appuyez sur **Message**. Dans la liste, sélectionnez le message de rejet d'appel et appuyez **Envoyer**.




Le message de rejet d'appel ou de réponse automatique peut ne pas être pris en charge par certains modèles de téléphones.

Utilisation des fonctions pendant un appel

Pendant un appel, l'écran suivant apparaît.

Appuyez les options disponibles pour les utiliser.

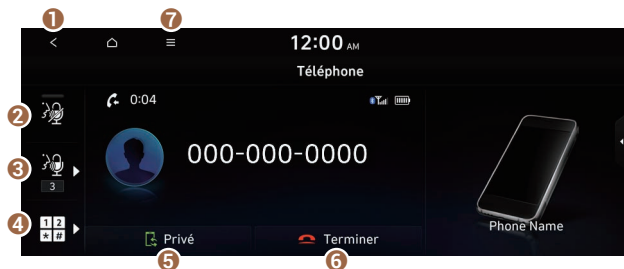

- ❶ Permet de revenir à l'étape précédente.
 - ❷ Permet d'activer ou de désactiver la fonction de mise en sourdine du microphone.
 - ❸ Permet d'ajuster le volume du microphone.
 - ❹ Affiche ou masque l'écran du pavé numérique.
 - ❺ Permet de basculer l'appel sur le téléphone cellulaire. Cette option peut ne pas être disponible sur certains modèles de téléphones.
 - ❻ Permet de mettre fin à un appel.
 - ❼ Permet d'afficher la liste des éléments du menu :
 - **Affichage Off** : éteint l'écran. Pour rallumer l'écran, appuyez sur l'écran ou appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.
 - **Mode sécurisé** : permet d'activer le mode privé pour protéger les données personnelles. Les données téléchargées à partir du téléphone cellulaire sont masquées lorsque ce mode est activé.
 - **Fenêtre auxiliaire** : permet d'activer ou de désactiver le mode Fenêtre auxiliaire.
- ✍ Si vous réglez le volume du microphone trop fort, votre correspondant risque d'avoir des difficultés à vous comprendre à cause du bruit ou de l'écho, en fonction de son téléphone portable et de son environnement. Il est recommandé de régler le volume sur 30 au maximum.
- ✍ Lorsque l'appelant figure dans la liste des contacts, son nom et son numéro de téléphone apparaissent. Sinon, seul le numéro de téléphone apparaît.
- ✍ Pendant un appel par Bluetooth, vous ne pouvez pas passer à un autre écran, comme le mode Radio/Média.
- ✍ En fonction du modèle de téléphone, le volume de la voix de votre correspondant peut varier.
- ✍ En fonction du modèle de téléphone, le numéro de téléphone intelligent peut ne pas apparaître.

Basculement sur un autre appel

Vous pouvez recevoir un autre appel entrant pendant un appel en cours. Cette option est disponible uniquement lorsque le téléphone cellulaire connecté prend en charge la fonction de mise en attente. L'appel initial est mis en attente.

Pour passer d'un appel à l'autre, utilisez l'une ou l'autre des options.

- Appuyez sur **Changer**.
- Appuyez un des numéros de téléphone affichés.



✍ Cette option peut ne pas être disponible sur certains modèles de téléphones.


Consultation des nouveaux messages par Bluetooth

Après avoir connecté un téléphone cellulaire par Bluetooth, vous pouvez consulter les messages reçus grâce à l'écran du système et écouter les messages texte convertis en messages vocaux. Cette option est disponible lorsqu'un téléphone cellulaire est connecté par Bluetooth. Vous pouvez également envoyer le court message de réponse enregistré dans le système.

Consultation des nouveaux messages


Lorsque vous recevez un message, la fenêtre de notification du nouveau message apparaît.

Pour consulter le message, appuyez **Voir**.

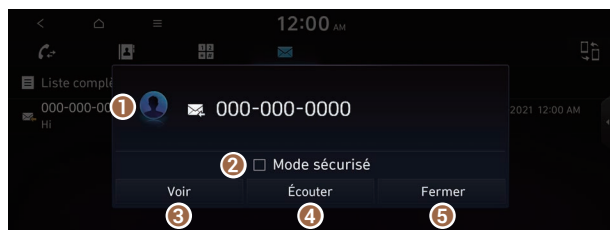

- ❶ Détails de l'appelant.
 - ❷ Permet d'activer le mode privé pour protéger les données personnelles. Les données téléchargées à partir du téléphone cellulaire sont masquées lorsque ce mode est activé.
 - ❸ Permet d'afficher les détails du message.
 - ❹ Lit le message (le son est émis dans les haut-parleurs du véhicule).
 - ❺ Permet de fermer la fenêtre de notification.
- ✍ La fenêtre de notification de message n'apparaît pas lorsque le mode privé est activé ou que la notification de message est désactivée.
- ✍ L'affichage de l'écran peut différer en fonction du modèle de téléphone cellulaire.


Écran de message Bluetooth

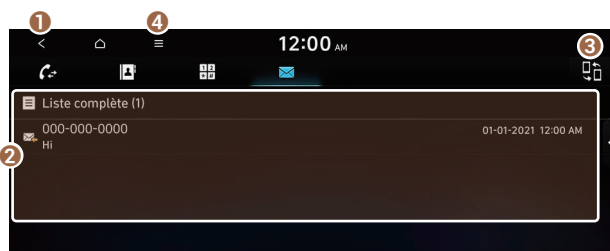

- ❶ Permet de revenir à l'étape précédente.
- ❷ Permet d'afficher la liste des messages reçus.
- ❸ Permet de rechercher et de connecter d'autres appareils Bluetooth.
- ❹ Permet d'afficher la liste des éléments du menu :
 - **Affichage Off** : éteint l'écran. Pour rallumer l'écran, appuyez sur l'écran ou appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.
 - **Mode sécurisé** : permet d'activer le mode privé pour protéger les données personnelles. Les données téléchargées à partir du téléphone cellulaire sont masquées lorsque ce mode est activé.
 - **Changer l'appareil** : permet de rechercher et de connecter d'autres appareils Bluetooth.
 - **Réglages de connexion des appareils** : permet de changer les réglages Bluetooth.
 - **Manuel du propriétaire en ligne (code QR)** : affiche le code QR donnant accès au mode d'emploi en ligne du système.
 - **Fenêtre auxiliaire** : permet d'activer ou de désactiver le mode Fenêtre auxiliaire.

Consultation d'un nouveau message dans la liste

- 1 Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Téléphone**.
 - Sur le volant, appuyez sur le bouton Appeler.
- 2 Sur l'écran d'appel Bluetooth, appuyez .
- 3 Sélectionnez un message dans la liste.
- 4 Lisez le message.

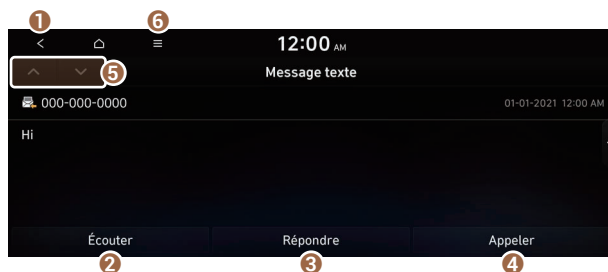

- 1 Permet de revenir à l'étape précédente.
- 2 Lit le message (le son est émis dans les haut-parleurs du véhicule).
- 3 Permet de sélectionner un message enregistré dans le système pour envoyer un bref message de réponse.
- 4 Permet d'appeler l'expéditeur d'un message.
- 5 Permet de passer au message précédent ou suivant.
- 6 Permet d'afficher la liste des éléments du menu :
 - **Affichage Off** : éteint l'écran. Pour rallumer l'écran, appuyez sur l'écran ou appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.
 - **Fenêtre auxiliaire** : permet d'activer ou de désactiver le mode Fenêtre auxiliaire.

- ✎ La réponse automatique aux messages n'est peut-être pas disponible avec votre modèle de téléphone intelligent.
- ✎ Pour modifier ou supprimer un message, garez le véhicule dans un endroit sûr et accédez à la fonction de messagerie de votre téléphone intelligent. Vous ne pouvez pas modifier ou supprimer de message depuis le système.
- ✎ Lorsqu'un iPhone est connecté au système, il existe certaines restrictions lors de la réception de messages :
 - Seul le nom de l'expéditeur apparaît si les informations sur l'expéditeur sont enregistrées.
 - Lorsque les informations sur l'expéditeur ne sont pas sauvegardées, seul le numéro de téléphone apparaît.
 - Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de réponse automatique aux messages.
 - Lorsque l'option d'affichage des nouveaux messages sur l'écran de verrouillage ou de notification de nouveau message est désactivée, les messages ne peuvent pas être reçus.
- ✎ La fonction de lecture de message peut ne pas être prise en charge en fonction de la langue du système.

07

Fonctions vocales

Reconnaissance vocale

Utilisation de Siri Eyes Free

Mémo vocal



Reconnaissance vocale

Avec la fonction de reconnaissance vocale, vous pouvez accéder à diverses fonctions du système d'infodivertissement sans manipuler l'écran ni les boutons. Cette fonction permet au conducteur de rester concentré sur la route et évite les situations dangereuses.

Les commandes vocales permettent d'accéder facilement à diverses fonctions.

- ✍ Le système peut reconnaître les commandes vocales prononcées. ► Voir « **Commandes vocales disponibles** » ou « **Affichage de l'aide de la reconnaissance vocale** ».
- ✍ Prêtez attention aux points suivants pour une utilisation efficace des commandes vocales.
 - Prononcez une commande avec précision et naturellement, comme pendant une conversation.
 - Gardez une bonne posture et dites une commande dans le microphone.
- ✍ La reconnaissance vocale s'arrête automatiquement dans les situations suivantes :
 - Vous passez ou recevez un appel.
 - Les caméras avant ou arrière sont activées (selon équipement).
 - Vous appuyez sur le bouton **[RADIO]** ou **[MEDIA]** pour utiliser une autre fonction.
 - L'itinéraire est recalculé ou une autre action est effectuée car vous avez dévié de l'itinéraire pendant le guidage.
- ✍ La reconnaissance vocale peut ne pas fonctionner correctement dans les situations suivantes :
 - Le toit ouvrant est ouvert ou les fenêtres sont ouvertes (il y a donc beaucoup d'air qui circule).
 - La vitesse des ventilateurs (climatisation ou chauffage) est élevée (recommandation : niveau 3 ou inférieur).
 - Le véhicule est dans un tunnel.
 - Vous roulez sur une route non goudronnée, ce qui génère du bruit et des vibrations.
 - Il y a beaucoup de bruit dans l'habitacle à cause d'une forte pluie ou d'une tempête.

Utilisation de la fonction de reconnaissance vocale

1 Sur le volant, appuyez sur le bouton Reconnaissance vocale.

La reconnaissance vocale commence avec les instructions vocales.

✍ Pour ignorer les instructions vocales, appuyez sur le bouton Reconnaissance vocale du volant.

2 Lorsque vous entendez un bip sonore, dites une commande à exécuter (par exemple, navigation, musique, appel). ► Voir « [Commandes vocales disponibles](#) » ou « [Affichage de l'aide de la reconnaissance vocale](#) ».

La commande reconnue s'inscrit en haut de l'écran et la fonction correspondante est exécutée.

✍ Lorsqu'une commande supplémentaire doit être exécutée, les commandes pouvant être prononcées ensuite apparaissent à l'écran. Dites une commande ou appuyez sur une commande.

✍ Lorsqu'il existe plusieurs commandes similaires, dites le numéro de la commande à exécuter.




3 Pour arrêter la reconnaissance vocale, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Lorsque la reconnaissance vocale est en mode veille, dites « Quitter ».
- Sur l'écran de reconnaissance vocale, appuyez sur **Quitter**.
- Sur le volant, appuyez sur le bouton reconnaissance vocale et maintenez le doigt appuyé.

✍ Si vous appuyez sur le bouton Reconnaissance vocale lorsque la reconnaissance vocale est en veille, le temps de veille est prolongé.

✍ Lorsque la reconnaissance vocale n'est pas disponible, appuyez sur le bouton reconnaissance vocale du volant et utilisez la reconnaissance vocale sur votre téléphone intelligent grâce à la projection du téléphone. ► Voir « [Utilisation de la fonction de projection du téléphone](#) ».

Écran de reconnaissance vocale

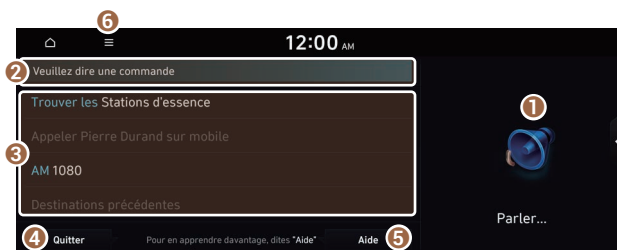

- 1 En fonction de la reconnaissance vocale, les icônes de reconnaissance vocale, de guidage vocal et de processus de commande apparaissent.
- 2 La commande vocale reconnue s'affiche sous forme de texte.
- 3 Affiche la commande vocale reconnue.
- 4 Désactive la reconnaissance vocale.
- 5 Affiche l'aide de la reconnaissance vocale.
- 6 Permet d'afficher la liste des éléments du menu :
 - **Fenêtre auxiliaire** : permet d'activer ou de désactiver le mode Fenêtre auxiliaire.

Réglage du volume du guidage vocal

Réglez le volume du guidage vocal lorsque le volume du système est trop bas ou trop élevé et que cela gêne votre conduite.

Lorsque la reconnaissance vocale est active, utilisez le bouton Volume du panneau de commande.

Affichage de l'aide de la reconnaissance vocale

Vous pouvez voir davantage d'informations sur la manière d'exécuter différentes fonctions grâce aux commandes vocales.




Attention

Garez le véhicule dans un endroit sûr et consultez l'aide.

1 Sur le volant, appuyez sur le bouton Reconnaissance vocale.


2 Dites « Aide ».

- ✎ Si vous ne parlez pas pendant quelques secondes et que la reconnaissance vocale se ferme, vous pouvez également appuyer sur **Aide**.

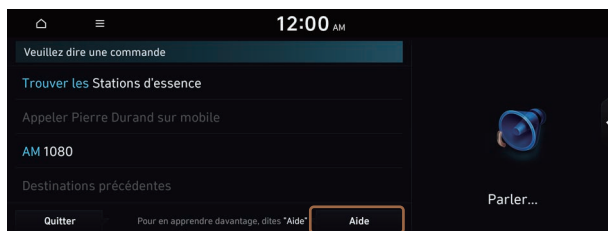


3 Sélectionnez l'option souhaitée et consultez l'aide associée.

- Pour afficher l'ensemble de l'aide relative à l'utilisation des commandes vocales, appuyez sur au bas de l'écran.

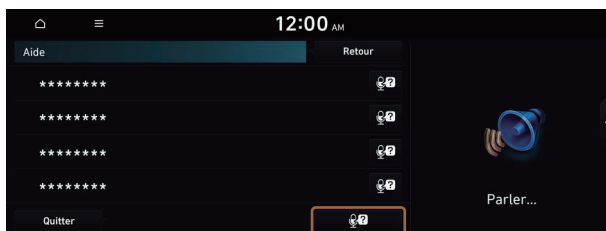


- Pour plus d'informations sur l'utilisation des commandes vocales pour chaque fonction, appuyez sur à côté du nom de la fonction.

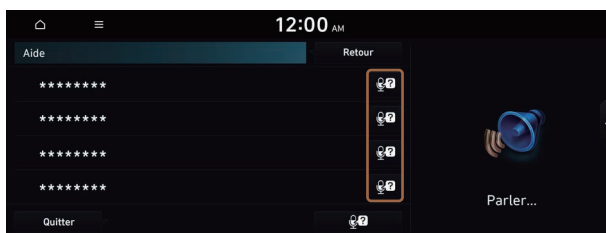

4 Après avoir vu l'aide, utilisez l'une des méthodes suivantes.

- Sur l'écran d'aide, appuyez sur **Quitter**.
- Lorsque la reconnaissance vocale est en mode veille, dites « Quitter ».

Aide de la reconnaissance vocale

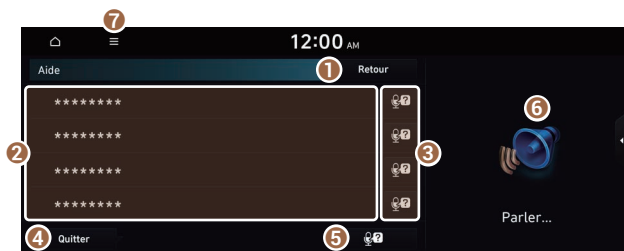

- ❶ Permet de revenir à l'étape précédente.
- ❷ Permet d'afficher la liste des fonctions.
 - ✍ Pour afficher la liste des commandes vocales correspondant à chaque fonction, appuyez sur la fonction ou prononcez son nom.
- ❸ Permet de savoir à quoi sert chaque fonction.
- ❹ Désactive la reconnaissance vocale.
- ❺ Permet d'afficher toute l'aide pour l'utilisation des commandes vocales.
- ❻ En fonction de la reconnaissance vocale, les icônes de reconnaissance vocale, de guidage vocal et de processus de commande apparaissent.
- ❼ Permet d'afficher la liste des éléments du menu :
 - **Fenêtre auxiliaire** : permet d'activer ou de désactiver le mode Fenêtre auxiliaire.

Commandes vocales disponibles

Commandes d'appel

Commande	Fonction
Appeler	Permet d'appeler l'un des contacts de votre téléphone cellulaire. Prononcez le nom d'un contact pour l'appeler.
Appeler <Nom>	Le système compose le numéro de téléphone de ce contact. Si plusieurs numéros de téléphone sont indiqués pour ce contact, sélectionnez un numéro de téléphone.
Appeler <Nom> sur mobile	Le système compose le numéro de téléphone enregistré sous « Cellulaire » pour ce contact.
Appeler <Nom> à la travail	Le système compose le numéro de téléphone enregistré sous « Travail » pour ce contact.
Appeler <Nom> à la maison	Le système compose le numéro de téléphone enregistré sous « Domicile » pour ce contact.
Appeler <Nom> sur une autre option	Le système compose un numéro de téléphone enregistré dans une autre catégorie que « Cellulaire », « Travail » ou « Domicile » pour ce contact.
Composer un numéro	Permet de passer un appel. Dites un numéro de téléphone pour lancer un appel.
Composer <Numéro>	Permet d'appeler immédiatement ce numéro de téléphone.
Modifier l'appareil Bluetooth	Permet de rechercher et de connecter un autre appareil Bluetooth.

 Pour utiliser les commandes d'appel, votre téléphone cellulaire doit être connecté au système en Bluetooth et vos contacts doivent être téléchargés. ► Voir « Connexion d'un appareil Bluetooth ».

 Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles, en fonction du téléphone cellulaire connecté.

Commandes de navigation

Commande	Fonction
Chercher l'adresse en <province/territoire>	Permet de rechercher un lieu avec son adresse dans une province/territoire en particulier. Dites une adresse en indiquant d'abord le numéro, la rue et la ville.
Chercher <PI>	Permet de rechercher un point d'intérêt d'une catégorie spécifique à proximité. ► Voir « Noms de points d'intérêt (PI) ».
Points plus vusutés	Vous pouvez sélectionner un lieu dans la liste des points visités fréquemment. Indiquez à voix haute le numéro du lieu souhaité.
Emplacements enregistrés	Accédez à l'écran des lieux enregistrés.
Destinations	Permet de sélectionner un lieu dans la liste des destinations précédentes. Indiquez à voix haute le numéro du lieu souhaité.
Précédentes	Vous pouvez sélectionner une destination dans la liste des destinations recherchées récemment. Indiquez à voix haute le numéro du lieu souhaité.
Info trafic	Permet d'accéder à l'écran d'informations sur le trafic.
Maison	Permet de définir l'emplacement enregistré sur le raccourci Maison de votre carnet d'adresses comme destination.
Aller au travail	Permet de définir l'emplacement enregistré sur le raccourci Travail de votre carnet d'adresses comme destination.
Changer le domicile	Vous pouvez modifier l'adresse que vous avez enregistrée comme domicile.
Changer le bureau	Vous pouvez modifier l'adresse que vous avez enregistrée comme lieu de travail.
Mettre le trajet en pause	Mettez en pause la navigation.
Reprendre le trajet	Reprenez la navigation.
Activer le guidage	Permet de réactiver le son du guidage de navigation.
Désactiver le guidage	Permet de désactiver le son du guidage de navigation.
Annuler le trajet	Permet d'arrêter le guidage de navigation et d'effacer la destination.
Informations de destination	Permet d'afficher des informations sur la distance et le temps restant avant votre arrivée à destination.
Options du trajet	Permet de rechercher un autre itinéraire.
Afficher le trajet	Permet de visualiser l'intégralité de l'itinéraire sur la carte.

- ✎ Lorsque vous utilisez une commande commençant par « Rechercher », le système recherche des emplacements dans la province ou le territoire où votre véhicule se trouve actuellement. Pour rechercher des lieux dans une autre province ou un autre territoire, dites d'abord le nom de la province ou du territoire, puis dites le lieu de votre choix.
- ✎ Certaines commandes, comme « Annuler le trajet » ou « Afficher le trajet », ne sont disponibles que lorsqu'une destination est définie.

Commandes radio

Commande	Fonction
FM <87.5 à 107.9>	Permet d'allumer la radio FM sur cette fréquence.
AM <530 à 1710>	Permet d'allumer la radio AM sur cette fréquence.
SiriusXM <0 à 999>	Allumer la radio SiriusXM à ce numéro de canal.

Commandes de fonctionnalités à l'arrière (selon équipement)

Commande	Description
Conversation passager	Activez le mode de conversation avec le passager.
Mode silencieux	Activez ou désactivez le mode silencieux.
Désactiver mode silencieux	

- ✎ Certaines commandes peuvent ne pas être prises en charge selon le modèle et les fonctions du véhicule.

Commandes de recherche

Commande	Fonction
Rechercher réglage de <menu Réglages>	Vous pouvez rechercher un menu de réglage. Par exemple, dites « Rechercher réglage de Bluetooth » ou « Rechercher réglages de Affichage ». ► Voir « Configuration des paramètres du système ».

Autres commandes

Commande	Fonction
Aide	Permet d'accéder à l'écran d'aide.
Ligne <1 à 4>*	Permet de sélectionner l'élément portant le numéro désigné dans une liste. Les numéros simples, tels que « Un » et « Deux », peuvent être reconnus.
Oui*	Permet d'accepter l'action proposée par une notification vous demandant votre confirmation dans une situation exceptionnelle.
Non*	Permet de refuser l'action proposée par une notification vous demandant votre confirmation dans une situation exceptionnelle.
Suivant*	Si la liste contient plus de cinq éléments, permet de passer à la page suivante.
Précédent*	Permet, si vous accédez à la page suivante d'une liste, de revenir à la page précédente.
Saisie manuelle*	Lorsque vous utilisez la commande Composer le numéro, ouvrez le clavier pour saisir un numéro de téléphone manuellement.
Retour*	Permet de revenir à l'étape précédente.
Quitter	Désactive la reconnaissance vocale.

*Ces commandes ne sont disponibles que dans certaines situations.

Noms de points d'intérêt (PI)

Restaurants

Nom du point d'intérêt
Restaurants-rapides
Cafés
Américain
Italien
D'Amérique latine
Mexicain
Asiatique
Chinois
Japonais
Coréen
Fruits de mer
Cuisine végétarienne
Français
Continental
Africain
Autres
Boulangeries

Automobiles

Nom du point d'intérêt
Concessionnaires Hyundai
Stations d'essence
Stationnements
Services Automobiles
Assistance Routière
Pièces Détachées Automobiles
Lave-autos
Concessionnaires Automobiles
Concessionnaires de Moto
Stations de recharge EV

Nom du point d'intérêt
Stations d'hydrogène
Service Hyundai

Voyages

Nom du point d'intérêt
Aéroports
Hôtels
Agences de location de voitures
Informations Touristiques
Attractions Touristiques
Agent de voyage
Haltes routières
Centres-Villes
Campings
Gares Maritimes
Gares Routières
Transports Publics
Stations de train
Stations de train de banlieue

Magasins

Nom du point d'intérêt
Grands Magasins
Dépanneurs
Centres commerciaux
Épiceries
Pharmacies
Magasins d'Électroniques
Ameublements et Décorations
Articles de sports
Magasins de musique
Librairies
Cadeaux
Vêtements

Nom du point d'intérêt
Magasins de chaussures
Marchandise Generale

Loisirs

Nom du point d'intérêt
Parcs d'attractions
Musées
Cinémas
Terrains de golf
Centres sportifs
Activités sportives
Établissement vinicole
Locations de vidéos et jeux
Stations de ski
Espaces de loisirs
Autres activités de loisirs

Services Financiers

Nom du point d'intérêt
Banques
Distributeur automatique de billets
Services d'Encaissement de Chèque
Transferts d'Argent

Communauté

Nom du point d'intérêt
Stations de Police
Bureaux de Poste
Bibliothèques
Écoles
Casernes de Pompiers
Centres de Congrès
Églises

Nom du point d'intérêt
Synagogues
Hôtels de Ville
Centres Communautaires
Palais de Justice
Bureaux Administratifs
Services des Déchets et d'Assainissement
Services d'utilité publique
Centres d'Affaires

Services

Nom du point d'intérêt
Hôpitaux
Services Médicaux
Médecins
Services de Conseil Fiscal
Avocats
Pompes funèbres
Salons de Beauté
Blanchisserie
Services Sociaux
Communications
Dentistes
Photographes
Tailleurs/retoucheurs
Déménageurs
Maisons de Convalescence
Optique
Services à la personne
Services de Réparation
Hôpital vétérinaire
Centres d'expédition

 Les noms des PI disponibles peuvent changer si le système est mis à jour entre temps.

Utilisation de Siri Eyes Free

Si vous connectez un appareil Apple compatible avec Siri à votre système par Bluetooth, vous pouvez utiliser Siri Eyes Free. Vous pouvez ainsi utiliser les fonctions de votre système et de votre appareil Apple à l'aide des commandes vocales pour que vous puissiez vous concentrer sur la route.

Tout d'abord, vérifiez que votre appareil Apple prend en charge Siri et que vous avez activé cette fonction.

- 1 Connectez votre appareil Apple à votre système par Bluetooth.
- 2 Sur le volant, appuyez sur le bouton reconnaissance vocale et maintenez le doigt appuyé.
- 3 Sur l'écran de Siri, appuyez sur **Parler**.



- 4 Dites une commande.
 - ✎ Vous pouvez exécuter les fonctions liées aux appels Bluetooth sur le système et d'autres fonctions sur votre appareil Apple.
 - ✎ Appuyez sur le bouton Reconnaissance vocale pour redémarrer Siri.
- 5 Pour arrêter Siri, restez appuyé sur le bouton Reconnaissance vocale du volant.
 - ✎ Différentes fonctions peuvent être activées sur les appareils Apple et la manière dont ces derniers répondent aux commandes Siri peut varier, en fonction du type d'appareil et de la version d'iOS.


Mémo vocal

Vous pouvez utiliser le microphone du véhicule pour enregistrer et lire des mémos vocaux.

Exécution du mémo vocal

Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Mémo vocal**.

Écran de mémo vocal

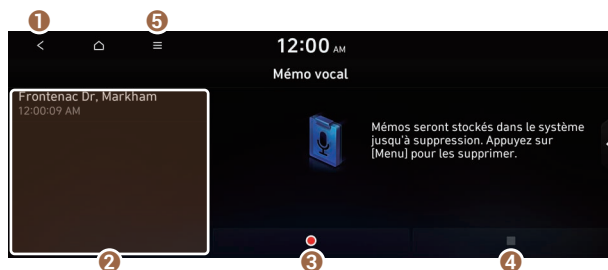


- 1 Permet de revenir à l'étape précédente.
- 2 Liste des mémos vocaux enregistrés.
- 3 Permet de démarrer ou de mettre en pause l'enregistrement.
- 4 Permet d'arrêter l'enregistrement.
- 5 Permet d'afficher la liste des éléments du menu :
 - **Affichage Off** : éteint l'écran. Pour rallumer l'écran, appuyez sur l'écran ou appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.
 - **Supprimer** : permet de supprimer un mémo vocal.
 - **Sauvegarder sur l'appareil USB** : permet de sauvegarder un mémo vocal sur un périphérique de stockage USB. Vérifiez que le périphérique USB est compatible. ► Voir « Périphériques de stockage USB ».
 - **Information stockage** : permet de voir la taille des mémos vocaux enregistrés.
 - **Manuel du propriétaire en ligne (code QR)** : affiche le code QR donnant accès au mode d'emploi en ligne du système.
 - **Fenêtre auxiliaire** : permet d'activer ou de désactiver le mode Fenêtre auxiliaire.

Enregistrement d'un mémo vocal

- 1 Sur l'écran de **Mémo vocal**, appuyez .

L'enregistrement du mémo vocal démarre.

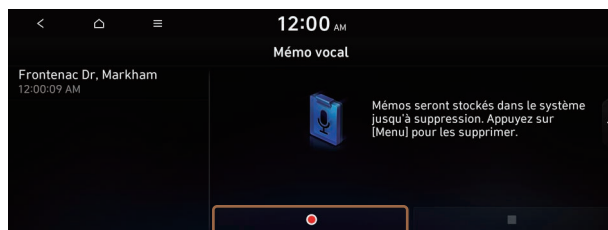

- 2 Lorsque l'enregistrement est terminé, appuyez  sur l'écran ou appuyez sur le bouton Terminer l'appel du volant.


Le mémo vocal est automatiquement sauvegardé.

- ✎ Pour régler le volume sonore de l'enregistrement pendant l'enregistrement vocal, faites glisser la barre de commande.
- ✎ Pour arrêter temporairement l'enregistrement, appuyez .
- ✎ Lorsque l'enregistrement commence, les autres fonctions audio sont mises en sourdine et la lecture est mise en pause.
- ✎ Si vous passez ou recevez un appel pendant l'enregistrement, l'enregistrement est mis en pause.
- ✎ Si vous passez un appel d'urgence ou que vous êtes connecté à un appel d'urgence après le déploiement du coussin de sécurité gonflable, l'enregistrement est arrêté et le mémo vocal enregistré est automatiquement sauvegardé.

Lecture d'un mémo vocal

Vous pouvez sélectionner et lire un mémo vocal enregistré.

Dans la liste mémos vocal, appuyez le mémo vocal que vous souhaitez lire.

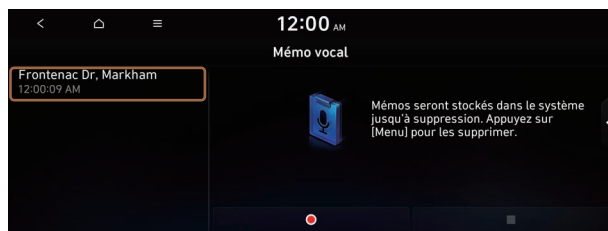

MEMO



Bluelink

Service Bluelink

Utilisation du menu Bluelink

Utilisation des services de sécurité et de sûreté

Service de guidage routier

Droits de vente ou de transfert de véhicule



Service Bluelink

Bluelink fournit des services de voiture connectée, tels que l'assistance routière et les services de secours d'urgence, par le biais des dernières technologies informatiques et de communication.

Lorsque vous êtes abonné(e) à Bluelink, vous pouvez accéder aux services Bluelink via les boutons du véhicule. Vous pouvez également accéder à d'autres fonctionnalités utiles à l'aide des menus Bluelink de votre système.

- ✍ Vous devez être un abonné Bluelink actif ou profiter de la période d'essai gratuite initiale pour bénéficier des services Bluelink, y compris ceux de Avis de collision auto.
- ✍ En fonction des conditions, comme le type de véhicule, le type de système et l'offre de services souscrite, les services disponibles peuvent différer.
- ✍ Certains services peuvent entraîner des frais supplémentaires.
- ✍ Des services peuvent être modifiés, ajoutés ou supprimés par des modifications des politiques de l'entreprise.

Restrictions de service

Les services Bluelink sont fournis par le réseau de communication mobile. En conséquence, le service peut être restreint en fonction de l'état du réseau de communication mobile. L'icône d'intensité du signal réseau () en haut de l'écran indique l'état de la communication mobile.

- ✍ Nous vous recommandons d'utiliser le service lorsque le nombre de barres de signal de l'icône est égal ou supérieur à 4.
- ✍ En fonction de l'état du signal réseau, l'accès à Bluelink peut être restreint aux emplacements suivants :
 - À l'intérieur d'un bâtiment ou d'un tunnel
 - En montagne ou dans la forêt
 - Sur une route près d'une falaise
 - Dans une zone densément peuplée avec des immeubles de grande hauteur
 - Sur une route située sous une voie rapide ou sur une route à plusieurs niveaux
 - Dans une zone non couverte par l'opérateur

Abonnement au service

Vous devez activer le service Bluelink pour l'utiliser sur le système. Pour activer le service, vous devez avoir un compte sur <https://www.mybluelink.ca>. Si vous n'avez pas de compte, créez-en un. Si vous avez déjà un compte, saisissez les informations de votre compte enregistrées sur <https://www.mybluelink.ca>.

Attention

Ne coupez pas le contact lorsque l'activation est en cours. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du système.

1 Garez votre véhicule pour être en sécurité.

 Vous ne pouvez pas saisir d'informations pour l'activation du service lorsque votre véhicule est en mouvement.

2 Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Bluelink ► Réglages Bluelink ► Inscription pour des services**.

3 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'activation.

4 Saisissez votre adresse de courriel et votre mot de passe.

 Si vous avez un compte enregistré, appuyez sur Compte existant et saisissez votre adresse de courriel et votre mot de passe.



5 Appuyez sur **Soumettre**.

 Pendant l'activation, les boutons du système sont verrouillés.

 En cas d'échec de l'activation, contactez le centre de service à la clientèle Hyundai au 1-844-258-5656.


 Cette activation vous permet uniquement d'utiliser des fonctions de sécurité, comme l'assistance routière et les services d'urgence. Pour utiliser tous les services fournis par Bluelink, rendez-vous sur le site <https://www.mybluelink.ca> et complétez votre profil.

 À l'expiration de votre service Bluelink, vous pouvez le réactiver en renouvelant votre abonnement sur <https://www.mybluelink.ca> et en saisissant votre adresse de courriel et votre mot de passe dans le menu **Inscription pour des services**.

Utilisation du menu Bluelink

Vous pouvez exécuter le service Bluelink sur le système pour l'utiliser.

Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Bluelink**.

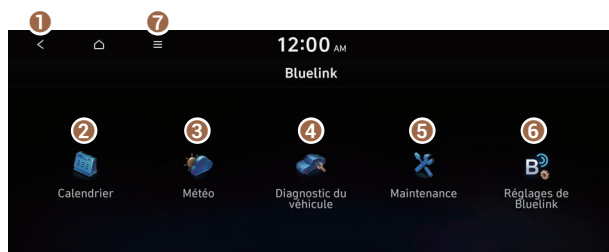

- ❶ Permet de revenir à l'étape précédente.
- ❷ Consultez les détails du calendrier pour aujourd'hui et demain (selon équipement). ► Voir « Consultation des détails du calendrier (selon équipement) ».
- ❸ Permet d'afficher les informations sur la météo (selon équipement). ► Voir « Consultation des informations météorologiques (selon équipement) ».
- ❹ Recherche toute condition anormale de votre véhicule et affiche le résultat. ► Voir « Diagnostic du véhicule ».
- ❺ Permet de consulter les informations sur les intervalles de temps entre deux entretiens (selon équipement). ► Voir « Contrôle des intervalles de temps entre les entretiens (selon équipement) ».
- ❻ Permet d'accéder au service Bluelink pour l'utiliser sur le système ou consulter les informations sur le modem.
- ❼ Permet d'afficher la liste des éléments du menu :
 - **Affichage Off** : éteint l'écran. Pour rallumer l'écran, appuyez sur l'écran ou appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.
 - **Manuel du propriétaire en ligne (code QR)** : affiche le code QR donnant accès au mode d'emploi en ligne du système.

✍ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

⚠ Avertissement

Si vous êtes distrait(e) pendant que vous conduisez, vous risquez de perdre le contrôle du véhicule et de provoquer un accident, des blessures graves, voire mortelles. La responsabilité principale du conducteur ou de la conductrice est de conduire de manière sécuritaire et conformément à la loi. De plus, les systèmes conçus pour les véhicules, notamment l'écran tactile et les commandes au volant, qui peuvent détourner l'attention du conducteur ou de la conductrice, perturber sa concentration et dévier son regard, empêchant ainsi le conducteur de conduire en toute sécurité, ou qui ne sont pas autorisés par la loi, ne doivent jamais être utilisés lors de la conduite.

✎ Utilisez les fonctions Bluelink du système lorsque le véhicule est à l'arrêt et que le moteur tourne.

Consultation des détails du calendrier (selon équipement)


Consultez les détails du calendrier pour aujourd'hui et demain.

Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Bluelink ► Calendrier**.

✎ Pour utiliser le calendrier, veillez à installer l'application Bluelink sur votre téléphone intelligent et à vous inscrire au service Bluelink. Utilisez Google Play Store ou App Store (selon le modèle de votre téléphone intelligent) pour télécharger et installer l'application Hyundai Bluelink, et vous inscrire au service Bluelink. ► Voir « **Abonnement au service** ».

✎ Pour utiliser le calendrier, assurez-vous que votre profil utilisateur est lié à votre compte Bluelink. Il n'est pas possible d'utiliser le calendrier si votre profil utilisateur est défini sur « Invité ». Pour lier votre profil utilisateur à votre compte Bluelink, appuyez sur **Configuration ► Profil d'utilisateur** à partir de Tous les menus.

Écran du calendrier

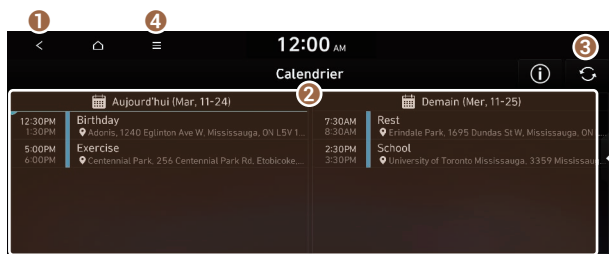

1 Permet de revenir à l'étape précédente.

2 Permet de consulter les détails du calendrier pour aujourd'hui ou demain.

3 Permet d'effectuer une mise à jour avec les derniers détails du calendrier.

4 Permet d'afficher la liste des éléments du menu :

- **Affichage Off** : éteint l'écran. Pour rallumer l'écran, appuyez sur l'écran ou appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.
- **Synchroniser maintenant** : permet d'effectuer une synchronisation avec les derniers détails du calendrier du compte associé.
- **Calendriers à afficher** : sélectionnez le calendrier à afficher à l'écran.
- **Manuel du propriétaire en ligne (code QR)** : affiche le code QR donnant accès au mode d'emploi en ligne du système.
- **Fenêtre auxiliaire** : permet d'activer ou de désactiver le mode Fenêtre auxiliaire.


✎ Les icônes disponibles ainsi que leur disposition peuvent varier en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.

Définition d'une destination


Vous pouvez afficher les détails du calendrier et définir une destination en appuyant sur un événement à partir de l'écran de calendrier.

✎ Si les informations d'emplacement sont enregistrées dans le calendrier, l'emplacement enregistré est automatiquement défini comme destination.


- 1 À partir de l'écran du calendrier, appuyez sur l'événement pour définir une destination.

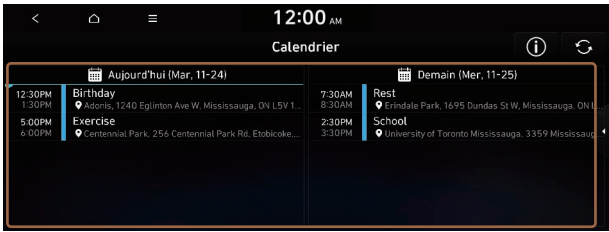

- 2 Appuyez sur **Recherche de destination**.

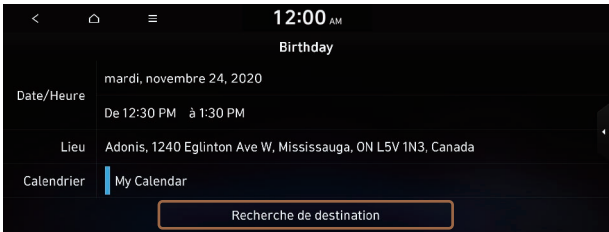


- 3 Vérifiez l'emplacement de la destination, puis appuyez **Défin. comme destination**.

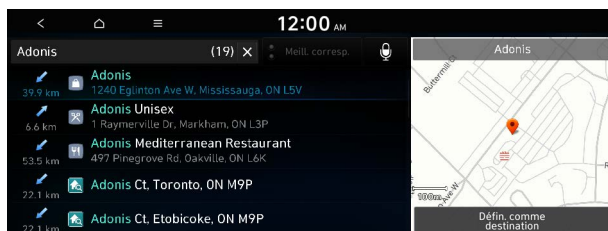


- ✍ Lorsque vous voyez la liste des résultats de la recherche, appuyez sur la destination souhaitée pour la voir sur la carte.

- 4 Sélectionnez un itinéraire et appuyez sur **Lancer guidage**.

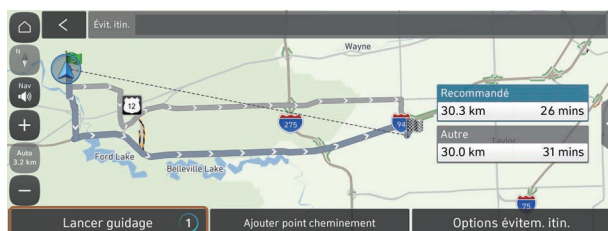

Rappel du calendrier

Une notification de calendrier s'affiche à une heure spécifiée.

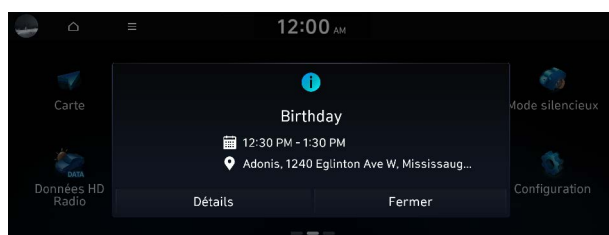

- ✍ Pour afficher les détails du calendrier, appuyez sur **Détails**.

Consultation des informations météorologiques


(selon équipement)

Vous pouvez consulter les informations sur la météo (température, humidité, quantité/ probabilité de précipitations, etc.) du jour ou des 6 prochains jours.

 Les informations sur la météo ne sont accessibles que lorsque le système est connecté au réseau.

Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Bluelink ► Météo**.

Vérification des informations météo

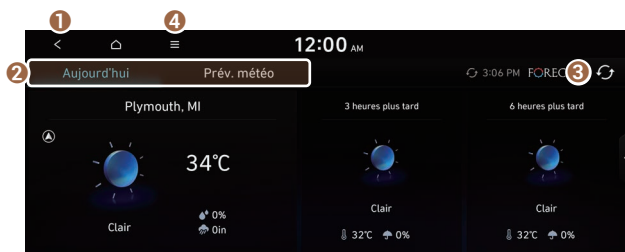

- ❶ Permet de revenir à l'étape précédente.
- ❷ Permet d'afficher les informations sur la météo du jour ou des 6 prochains jours.
- ❸ Permet d'obtenir les informations les plus récentes sur la météo.
- ❹ Permet d'afficher la liste des éléments du menu :
 - **Affichage Off** : éteint l'écran. Pour rallumer l'écran, appuyez sur l'écran ou appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.
 - **Emplacement actuel** : affiche des informations sur la météo de l'emplacement actuel.
 - **Point de route** : affiche des informations sur la météo de le point de route, si spécifiée.
 - **Destination** : affiche des informations sur la météo de la destination, si spécifiée.
 - **Rechercher** : permet d'afficher les informations sur la météo en recherchant une adresse (selon équipement).
 - **Prév. météo** : permet d'afficher les informations sur la météo du jour ou des 6 prochains jours.
 - **Manuel du propriétaire en ligne (code QR)** : affiche le code QR donnant accès au mode d'emploi en ligne du système.
 - **Fenêtre auxiliaire** : permet d'activer ou de désactiver le mode Fenêtre auxiliaire.

Diagnostic du véhicule

Vous pouvez établir un diagnostic de votre véhicule. Les informations sont envoyées au centre Bluelink. Vous pouvez recevoir le résultat du diagnostic de la part du représentant et avoir recours à des services supplémentaires, tels que le remorquage, le guidage vers un garage ou la réservation d'un service d'entretien.

1 Garez votre véhicule pour être en sécurité.

- ✍ Vous ne pouvez démarrer un diagnostic que lorsque le véhicule est à l'arrêt, car certains composants ne peuvent pas être diagnostiqués lorsque le véhicule est en mouvement.

2 Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Bluelink ► Diagnostic du véhicule**.

- ✍ Un diagnostic à distance commence. N'utilisez pas votre système tant que le diagnostic n'est pas terminé, c'est-à-dire tant que le résultat n'est pas affiché à l'écran. Si vous passez à un autre écran pendant qu'un diagnostic est en cours, le diagnostic est annulé.

3 Consultez le résultat affiché à l'écran.

- ✍ Le résultat du diagnostic fourni par ce service n'est qu'une estimation fondée sur les signaux de votre véhicule. Rendez-vous dans un centre de service Hyundai Motor Company ou chez un coordonnateur de service pour un diagnostic détaillé.

Contrôle des intervalles de temps entre les entretiens (selon équipement)

Vous pouvez consulter des informations sur les intervalles entre deux entretiens. Cette fonction peut vous aider à entretenir votre véhicule régulièrement.

1 Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Bluelink ► Maintenance**.

2 Vérifiez les informations d'entretien.

- ✍ Vous pouvez voir la distance parcourue et le nombre de jours restants avant le prochain entretien recommandé du véhicule. Utilisez ces informations pour déterminer quand effectuer le prochain entretien.
- ✍ Pour réinitialiser les informations, appuyez sur **Réinitialiser**.




- ✍ Pour accéder au manuel en ligne depuis l'écran Maintenance, appuyez sur  ► **Manuel du propriétaire en ligne (code QR)**, puis scannez le code QR affiché.

Configuration des réglages Bluelink

Vous pouvez vous abonner au service Bluelink ou voir les informations sur le modem.

- 1 Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Bluelink ► Réglages Bluelink**.

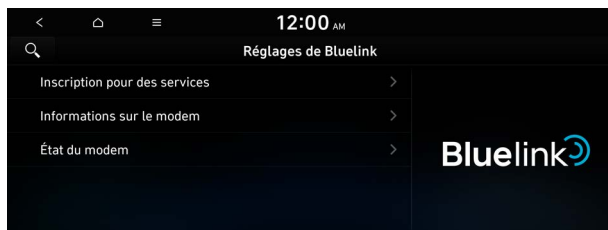

- 2 Sélectionnez la ou les options souhaitées :

- Pour vous abonner au service Bluelink en utilisant le menu Réglages Bluelink, appuyez sur **Inscription pour des services**.
- Afin de vérifier les informations sur le modem pour l'utilisation du service Bluelink, appuyez sur **Informations sur le modem**.
- Afin de vérifier le statut du modem pour l'utilisation du service Bluelink, appuyez sur **État du modem**.

Utilisation de la recherche locale vocale (selon équipement)


Avec Bluelink, vous pouvez rechercher des lieux dans la base de données de cartes en ligne en utilisant les commandes vocales.

Si vous n'avez pas mis à jour la carte ou le système, ou si vous ne trouvez pas votre destination dans la navigation, vous pouvez utiliser les informations les plus récentes du serveur en ligne pour rechercher des lieux et profiter du guidage.

- 1 Sur le volant, appuyez sur le bouton Reconnaissance vocale et dites « Chercher + <Point d'intérêt> ».

✎ Cette fonction n'est pas prise en charge si la langue d'affichage du système n'est pas l'anglais.

- 2 Une fois que les instructions vocales sont terminées et que vous entendez un bip sonore, dites l'adresse ou le nom d'un point d'intérêt.

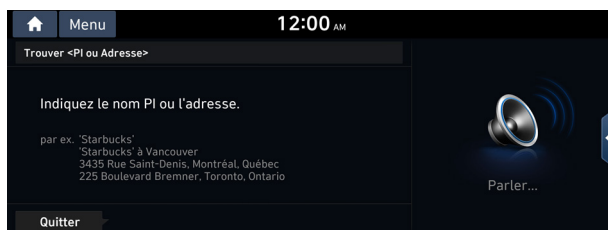

✎ Selon la langue du système, la reconnaissance vocale peut ne pas être prise en charge.


Contact de l'assistance routière

Si votre véhicule est en panne ou si vous rencontrez un autre problème sur la route, vous pouvez contacter l'assistance routière directement pour demander le remorquage du véhicule.

En cas d'urgence, appuyez sur le bouton [🚚] du véhicule.

✎ Lorsque vous êtes en relation avec un agent de l'assistance routière, demandez-lui le service dont vous avez besoin.

✎ Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur le bouton [📞].

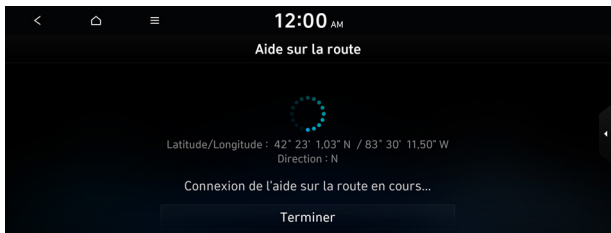


Utilisation des services de sécurité et de sûreté

En cas d'urgence ou d'accident, vous pouvez utiliser différents types d'assistance.

Avis de collision auto

Le service fournit immédiatement de l'aide lors d'un accident qui entraîne le déploiement d'un coussin de sécurité gonflable. Lorsque cela se produit, un avis de collision auto (ACN) contenant les informations du client et de localisation est automatiquement transmis au centre Bluelink.

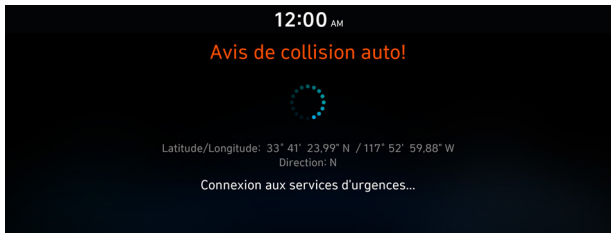


Une fois le signal reçu, un spécialiste établit une communication vocale avec vous et transmet toutes les informations pertinentes aux services d'urgence Bluelink.

SOS

Vous pouvez demander les services d'urgence Bluelink.

En cas d'urgence, appuyez sur le bouton [SOS] du véhicule.

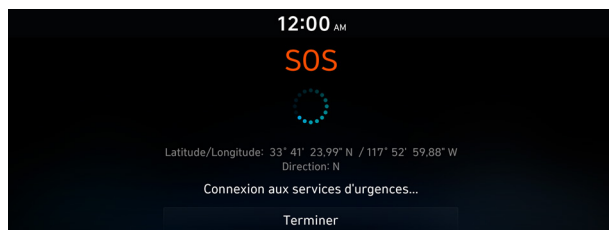

Des informations sur le véhicule et son emplacement sont envoyées à des spécialistes en intervention spécialement formés, qui coordonnent le déploiement adéquat de l'aide d'urgence au client.

- ✍ Le spécialiste reste en ligne avec vous jusqu'à l'arrivée du premier intervenant d'urgence.
- ✍ Pour mettre fin à l'appel SOS, appuyez sur le bouton [SOS].

Service de guidage routier (selon équipement)

Bénéficiez d'un guidage routier plus pratique et plus précis grâce au service Bluelink.

Recherche d'un itinéraire en saisissant manuellement une destination

Vous pouvez utiliser un guidage rapide et précis basé sur les données de circulation en temps réel et prévisionnelles collectées par le centre Bluelink.


Utilisation du guidage routier rapide Bluelink

Vous pouvez utiliser le service de navigation rapide basé sur les informations de circulation en temps réel analysées par le centre Bluelink.

- 1 Définissez la destination dans le système de navigation.

2 Dans la liste des itinéraires, sélectionnez l'itinéraire Bluelink.

Le guidage routier rapide commence par le centre Bluelink.

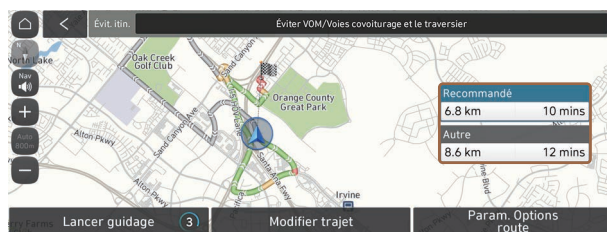

✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

✎ Vous pouvez utiliser l'itinéraire Bluelink pour rechercher un autre itinéraire pendant le guidage.

✎ Les informations routières fournies par le service Bluelink peuvent ne pas correspondre aux conditions de circulation réelles. Suivez les routes réelles et les réglementations en vigueur lorsque vous conduisez.

✎ L'heure d'arrivée et le temps restant jusqu'à la destination sont calculés en fonction des conditions de circulation. Selon leur évolution, ces estimations peuvent varier.

✎ Selon l'heure de mise à jour de la carte, le guidage sur une nouvelle route peut ne pas correspondre aux conditions de circulation réelles.

Service de guidage vers la destination

Si vous garez votre véhicule à une distance supérieure à la valeur indiquée par rapport à la destination, vous pouvez continuer à utiliser le guidage jusqu'à la destination depuis votre téléphone intelligent.

Droits de vente ou de transfert de véhicule

Vous devez nous informer si vous envisagez de vendre votre véhicule, si le bail de votre véhicule prend fin (et vous n'achèterez pas le véhicule), votre terme de location se termine ou si vous transférez le véhicule à une autre personne pour toute autre raison. Vous devez nous informer pour que nous puissions prendre des mesures pour protéger votre compte et vos informations personnelles. Si vous omettez de nous informer, vous pourriez être tenu responsable des conséquences résultant de notre incapacité de protéger correctement votre compte et vos informations personnelles. Pour nous informer du changement, veuillez appeler le service à la clientèle Hyundai Canada. au 1-844-258-5656 ou écrivez-nous à cr@hyundaicanada.com.

Si vous vendez ou donnez votre véhicule, vous devez cesser d'utiliser les services Bluelink associés à ce véhicule, et désinstaller les services de tout périphérique sous votre contrôle. Si vous échouez vous pouvez être tenu responsable de toutes réclamations résultant de cette défaillance intentée contre nous par un propriétaire, conducteur, occupant, bailleur ou locataire ultérieur du véhicule.

Si vous avez acheté ou loué un véhicule avec services Bluelink actifs et que vos informations personnelles ne sont pas dans le système Bluelink du véhicule et/ou les informations personnelles de quelqu'un d'autre restent dans le système Bluelink, veuillez nous contacter pour prouver que vous êtes le propriétaire ou locataire du véhicule (selon les cas) afin de changer l'abonnement à votre nom. Veuillez nous fournir votre nom et prénom, code postal et avoir l'immatriculation du véhicule disponible pendant l'appel.


Réglages

- Configuration des paramètres du système
- Configuration des réglages du véhicule (Type1/Type2)
- Configuration des réglages relatifs à la connexion des appareils (Type1/Type2)
- Configuration des paramètres avancés du système (Type1)
- Configuration des réglages les bouton (Type1/Type2)
- Configuration des réglages du son (Type1/Type2)
- Configuration des réglages de la reconnaissance vocale (Type1/Type2)
- Configuration des paramètres de navigation (Type1/Type2)
- Configuration des réglages Bluelink (Type1/Type2)
- Configuration des réglages du profil d'utilisateur (Type1/Type2)
- Configuration des paramètres généraux du système (Type1/Type2)
- Configuration des réglages de disposition de l'écran (Type2)
- Configuration des réglages d'affichage (Type1/Type2)
- Configuration des réglages des médias (Type1)
- Mise à jour de la carte et du logiciel de votre système d'infodivertissement




Configuration des paramètres du système

Configurez les différentes fonctions requises pour utiliser le système. Affichez les informations relatives au système.

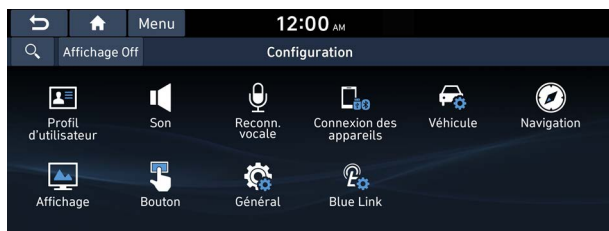

Type1

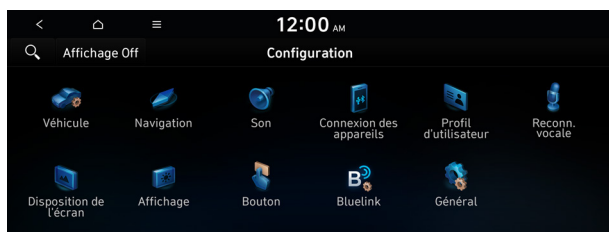

Type2

- ✎ L'écran ou les éléments de menu affichés peuvent différer en fonction du modèle de véhicule et des fonctions de ce dernier. Identifiez le type d'écran de votre modèle de véhicule afin de consulter les instructions appropriées.
- ✎ Appuyez sur **Menu** ou  ► **Rechercher des paramètres** ou appuyez sur  et saisissez un mot-clé pour rechercher un élément de paramètre. Vous pouvez également rechercher un élément de réglage par la voix.
- ✎ Si vous appuyez sur **Affichage Off** en haut de l'écran, l'écran s'éteint. Pour rallumer l'écran, appuyez sur l'écran ou appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.

Configuration des réglages du véhicule (Type1) (selon équipement)

Vous pouvez configurer les fonctions pour la conduite et les environnements associés.

Avertissement

Pour des raisons de sécurité, assurez-vous d'arrêter le véhicule avant de modifier les réglages.

-  Les réglages du véhicule ne peuvent être modifiés que lorsque le véhicule est en marche.
-  Les réglages disponibles peuvent différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.
-  Selon le système de commande de climatisation, certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge.

1 Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Configuration ► Véhicule**.

L'écran des réglages du Véhicule apparaît.

2 Configurez les paramètres requis :

-  Appuyez sur **Menu ► Rechercher des paramètres** ou appuyez sur  et saisissez un mot-clé pour rechercher un élément de paramètre. Vous pouvez également rechercher un élément de réglage par la voix.

Affichage tête haute (selon équipement)

Vous pouvez choisir d'utiliser l'affichage tête haute pour voir des informations telles que la vitesse de conduite et des informations relatives à la route pendant que vous conduisez.



-  L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Activer affichage tête haute (selon équipement)

Permet de choisir d'utiliser ou non l'affichage tête haute.

Réglages d'affichage (selon équipement)

Régler la hauteur, la rotation et la luminosité de l'affichage tête haute.

Sélection contenu (selon équipement)

Permet de sélectionner les éléments à inclure sur l'affichage tête haute.

Indicateur de vitesse (selon équipement)

Permet de définir les informations de vitesse de conduite et les couleurs à inclure sur l'affichage tête haute.

Assistance du conducteur (selon équipement)

Vous pouvez choisir d'utiliser divers systèmes qui aident le conducteur pour plus de sécurité.



✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier. Reportez-vous au manuel du propriétaire de la voiture pour obtenir de plus amples renseignements sur la fonction.



Avertissement

- Veillez à toujours vérifier les conditions de circulation lorsque vous conduisez. Le système Assistance du conducteur vous aide à conduire aisément et en toute sécurité. Si vous ne vous fiez qu'à la fonction, vous risquez d'enfreindre le Code de la sécurité routière et de commettre un accident.
- Fiez-vous à votre jugement en matière de contrôle du véhicule et veillez à respecter le Code de la route pour des raisons de sécurité. Lorsque la fonction est active, conduisez le véhicule en regardant devant vous et en vérifiant les alentours.
- Les avertissements ou fonctions ne sont pas tous nécessaires lorsqu'ils sont actifs. De plus, ils ne remplacent en aucun cas le jugement du conducteur. Restez concentré sur la route lorsque vous conduisez.



Attention

Veillez à toujours vérifier les alentours du véhicule lorsque vous conduisez. Les capteurs et les caméras embarqués peuvent ne pas fonctionner correctement dans toutes les situations de conduite.

Réaction du SCC (selon équipement)

Ajuste la réactivité du régulateur de vitesse intelligent (SCC) à l'accélération du véhicule qui vous précède.

Confort de conduite (selon équipement)

Définit les propriétés du système Confort de conduite.

 Le fonctionnement du système Confort de conduite repose sur les renseignements du système de navigation. Vous ne devez donc utiliser ce système que lorsque le système de navigation fonctionne correctement.

- **LFA (Assistance de suivi de voie)** : ajuste automatiquement le volant pour que le véhicule reste centré sur la voie.



Avertissement

Le système Assistance de suivi de voie est une fonction de confort qui ne doit pas se substituer à une conduite prudente. Il incombe au conducteur de toujours surveiller l'environnement immédiat du véhicule et de le diriger.



Attention

Veillez à toujours vérifier les alentours du véhicule en conduisant, car le système Assistance de suivi de voie peut ne pas fonctionner correctement lorsque les conditions de conduite et l'état des voies ne sont pas optimaux.

- **Assistance de conduite sur autoroute** : aide à la conduite sur autoroute selon la vitesse définie et la distance par rapport au véhicule qui précède, tout en gardant le véhicule au centre de la voie.

 Le système d'assistance de conduite sur autoroute ne fonctionne que sur une autoroute. Lorsque le véhicule quitte l'autoroute, le système s'éteint automatiquement.

- **Ralentissement auto en zone de vitesse limitée sur l'autoroute** : décélère automatiquement sur autoroute aux abords d'une zone de radar.

 Le système de ralentissement auto en zone de vitesse limitée sur l'autoroute ne fonctionne que sur une autoroute. Lorsque le véhicule quitte l'autoroute, le système s'éteint automatiquement.

 Le fonctionnement du système repose sur les radars présents sur l'itinéraire sélectionné.

- **Ralentissement auto en zone de courbe sur l'autoroute** : décélère automatiquement sur autoroute à l'approche d'un virage.

 Le fonctionnement du système repose sur les zones de courbe sur l'itinéraire. Lorsque la destination n'est pas définie, le système repose sur les zones de courbe sur l'itinéraire attendu.

- **Affichage de la limite de vitesse** : affiche la limite de vitesse en vigueur sur la route empruntée.

Minutage de l'avertissement (selon équipement)

Définit le moment de l'avertissement.

Volume de l'avertissement (selon équipement)

Définit le volume du son d'avertissement.

Avertissement d'inattention du conducteur (selon équipement)

Définit les propriétés du système Avertissement d'inattention du conducteur.

- **Alerte départ du véhicule de tête** : à l'arrêt, indique au conducteur que le véhicule de devant a redémarré.



Avertissement

Veillez à toujours vérifier les conditions de circulation à l'avant et autour du véhicule avant de démarrer. Les accidents causés par une conduite distraite peuvent être évités.

- **Appel d'avis de sécurité** : lorsqu'une conduite anormale est détectée, un représentant du centre Connected Services vous appelle pour vérifier que vous êtes en sécurité.
- **Avertissement** : génère un avertissement lorsque des signes d'inattention du conducteur sont détectés et recommande une pause, au besoin (selon équipement).

Sécurité avant (selon équipement)

Définit les propriétés du système Sécurité avant.

- **Assistance active** : génère un avertissement et un contrôle du véhicule lorsqu'un risque de collision avant est détecté.



Avertissement

La fonction constitue uniquement une aide à la conduite et ne remplace en aucun cas l'extrême vigilance et la prudence du conducteur. La portée de détection et les objets pouvant être détectés par les capteurs sont limités. Portez constamment attention aux conditions de conduite.

- **Avertissement seulement** : génère un avertissement lorsqu'un risque de collision avant est détecté.
- **Off** : désactive les fonctions de sécurité avant.

Sécurité de voie (selon équipement)

Définit les propriétés du système Sécurité de voie.

- **Assistance** : assiste automatiquement la direction pour empêcher le véhicule de quitter la voie.



Avertissement

L'assistance de maintien de voie est une fonction de sécurité supplémentaire, qui ne doit toutefois pas remplacer la conduite. Il incombe au conducteur de toujours surveiller l'environnement immédiat du véhicule et de le diriger.

🔗 Lorsque la caméra avant ne reconnaît pas bien les voies, vérifiez toujours les environs, car le système d'assistance de maintien de voie risque de ne pas fonctionner correctement.

- **Alerte seulement** : génère un avertissement lorsque le véhicule quitte la voie sans actionner le clignotant.
- **Off** : désactive les fonctions de sécurité de voie.

Sécurité des angles morts (selon équipement)

Définit les propriétés du système Sécurité des angles morts.

- **Vue de l'angle mort** : affiche la vue de l'angle mort sur le tableau de bord lors de l'utilisation du clignotant.
- **Assistance sortie sécurisée** : génère un avertissement et active le contrôle des portières lorsqu'un véhicule en approche est détecté dans l'angle mort.



Avertissement

- Le système Assistance sortie sécurisée peut ne pas fonctionner correctement lorsqu'un véhicule situé sur la voie d'à côté ou deux voies plus loin arrive par l'arrière à toute vitesse.
- Le système Assistance sortie sécurisée peut ne pas fonctionner correctement lorsqu'un véhicule ou un obstacle se trouve à l'arrière de votre véhicule.
- Le système Assistance sortie sécurisée peut s'activer tardivement ou ne pas fonctionner correctement lorsqu'un véhicule arrive rapidement derrière votre véhicule.
- Le système Assistance sortie sécurisée peut ne pas fonctionner si le système Sécurité des angles morts connaît les dysfonctionnements suivants :
 - Le message d'avertissement du système Sécurité des angles morts apparaît sur le tableau de bord.
 - Les capteurs du système Sécurité des angles morts sont sales ou recouverts.
 - Le système Sécurité des angles morts ne déclenche pas d'avertissement ou déclenche une fausse alerte.
- **Assistance active** : génère un avertissement et un contrôle du véhicule lorsqu'un risque de collision dans l'angle mort est détecté.



Avertissement

Vérifiez toujours les conditions de circulation lorsque vous conduisez et restez vigilant face aux situations imprévues, même lorsque le système d'avertissement de collision dans l'angle mort et le système d'assistance anti-collision dans l'angle mort fonctionnent.

- **Avertissement seulement** : génère un avertissement lorsqu'un risque de collision dans l'angle mort est détecté.
- **Off** : désactive la fonction de sécurité des angles morts.

Sécurité de stationnement (selon équipement)

Définit les propriétés des systèmes de sécurité de stationnement.

- **Activation autom. moniteur vue panoram.** : active automatiquement la surveillance des alentours lorsque l'avertissement de distance de stationnement est actif (selon équipement).
- **Alerte de distance de stationnement - activation automatique** : active automatiquement l'avertissement de distance de stationnement lors des déplacements à basse vitesse.

- **Sécurité de circulation transversale arrière** : génère un avertissement lorsqu'un risque de collision transversale arrière est détecté en marche arrière. Cela permet de contrôler le véhicule pour éviter les collisions, selon le modèle et les spécifications du véhicule.
- **Assistance active** : génère un avertissement et déclenche le freinage d'urgence lorsqu'un risque de collision arrière est détecté en marche arrière.
- **Avertissement seulement** : génère un avertissement lorsqu'un risque de collision arrière est détecté lors de la marche arrière.
- **Off** : désactive les fonctions de sécurité de stationnement.



Avertissement

- Même si le véhicule est équipé du système de sécurité de stationnement, veuillez à contrôler la présence d'obstacles dans les environs pendant la conduite. Le fait de se fier au système de sécurité de stationnement peut provoquer un accident. En conséquence, fiez-vous à votre jugement en matière de contrôle du véhicule.
- Le fait que les capteurs ne puissent pas détecter les obstacles en raison de la limite de détection peut entraîner un accident. Veuillez à toujours vérifier les environs lorsque vous vous garez.

Mode conduite (selon équipement)

Vous pouvez modifier les réglages du véhicule en fonction des conditions de conduite.



Option A



Option B (véhicule électrique uniquement)



L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

CUSTOM (selon équipement)

Vous pouvez choisir de sélectionner le mode conduite le plus adapté à vos habitudes de conduite ou aux conditions de circulation.

- **Gr. motopropulseur** : sélectionnez un mode de conduite offrant un contrôle optimal du moteur et de la transmission en fonction de la situation de conduite.
 - **SMART** : s'adapte automatiquement en fonction de l'activité de conduite : ECO/COMFORT/SPORT.
 - **ECO** : optimisé pour une meilleure économie de carburant.
 - **NORMAL** : soutien un confort équilibré.
 - **SPORT** : optimisé pour une conduite habile.
 - **SPORT+** : mode de moteur/transmission optimisé pour la conduite dynamique.
 - **SNOW** : optimisé pour la conduite sur route glacée.
- **Direction** : sélectionnez un mode de conduite offrant un contrôle optimal du volant en fonction de la situation de conduite.
 - **NORMAL** : optimisé pour une conduite souple et confortable.
 - **SPORT** : optimisé pour une meilleure agilité.
- **Suspension** : sélectionnez un mode de conduite offrant un contrôle optimal de la suspension pour améliorer le confort de conduite en fonction de la situation de conduite.
 - **SMART** : s'adapte automatiquement en fonction de l'activité de conduite : COMFORT+/COMFORT/SPORT.
 - **NORMAL** : soutien un confort équilibré.
 - **SPORT** : mode de moteur/transmission optimisé pour la conduite dynamique.
- **AWD** : sélectionne un mode de conduite à quatre roues.
 - **SMART** : optimisé automatiquement en fonction des habitudes de conduite.
 - **ECO** : optimisé pour une meilleure économie de carburant.
 - **NORMAL** : soutien un confort équilibré.
 - **SPORT** : mode de moteur/transmission optimisé pour la conduite dynamique.
- **ESC (Contrôle de stabilité)** : ce mode empêche les roues de patiner et de perdre de la traction sur les routes glissantes, afin d'assurer la stabilité du véhicule pour un contrôle stable.
 - **NORMAL** : améliore la stabilité du véhicule dans des conditions défavorables.
 - **SPORT** : désactive le contrôle de stabilité.

ECO (véhicule électrique uniquement)

Il s'agit d'un mode de conduite permettant d'accroître l'économie de carburant du véhicule. Vous pouvez modifier le mode de climatisation, le niveau de récupération d'énergie liée au freinage active et les réglages de limite de vitesse.

NORMAL (véhicule électrique uniquement)

Il s'agit d'un mode de conduite axé sur le confort du conducteur et du passager. Vous pouvez modifier le mode de climatisation et le niveau de récupération d'énergie liée au freinage active.

SPORT (véhicule électrique uniquement)

Ce mode de conduite permet une performance de conduite plus dynamique. Vous pouvez modifier le mode de climatisation et le niveau de récupération d'énergie liée au freinage active.

Alerte de changement de mode (selon équipement)

Vous pouvez définir le mode d'affichage du message de notification lorsque le mode de conduite change.

- **Alerte détaillée** : un message de notification détaillé avec l'image du véhicule est affiché lorsque le mode de conduite change.
- **Alerte simple** : la notification est affichée sur la fenêtre auxiliaire ou en haut de l'écran lorsque le mode de conduite change.
- **Désactiver** : aucune notification ne s'affiche en cas de changement du mode de conduite.

Réinitialiser ECO/NORMAL/SPORT (véhicule électrique uniquement)

Vous pouvez rétablir les valeurs par défaut des réglages de mode de conduite.

- ✍ L'affichage peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.
- ✍ Découvrez comment améliorer le potentiel ECO en appuyant sur le bouton **Aide** d'un véhicule électrique. Dans la plupart des cas, un véhicule peut couvrir une distance plus longue lorsque le score du potentiel ECO est plus élevé (véhicule électrique uniquement).

Climatisation (selon équipement)

Vous pouvez configurer l'environnement de fonctionnement du système de commande de climatisation.



✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Recirculation de l'air (selon équipement)

Vous pouvez vous assurer que l'air intérieur reste agréable en bloquant l'entrée d'air extérieur.

- **Activer lors de l'utilisation du lave-glace** : permet de passer automatiquement au mode de circulation d'air intérieur afin d'empêcher l'odeur du liquide lave-glace de pénétrer dans l'habitacle lorsqu'il est aspergé sur le pare-brise.
- **Activer en fonction des informations sur la poussière** : permet de passer automatiquement en mode de purification de l'air afin que l'air intérieur reste agréable lorsque l'indice de poussière fine est élevé.

Ventilation automatique (selon équipement)

Permet d'empêcher l'accumulation de condensation à l'intérieur du véhicule et de s'assurer que l'air intérieur est agréable à respirer.

- **Déshumidification automatique** : si le mode de circulation d'air intérieur est utilisé pendant une longue période, l'entrée d'air extérieur est activée pour éviter la condensation.
- **Ventilation intelligente** : permet de passer automatiquement au mode d'entrée d'air extérieur afin de maintenir un environnement intérieur agréable lorsque l'humidité augmente dans l'habitacle et que le système de climatisation est désactivé.
- **Ventilation auto. du dioxyde de carbone** : permet de passer automatiquement au mode d'entrée d'air extérieur afin de maintenir un environnement intérieur agréable lorsque la concentration en CO₂ augmente dans l'habitacle et que le système de climatisation est désactivé.

Options de désembuage/dégivrage (selon équipement)

Vous pouvez activer le dispositif de désembuage pour garantir la visibilité du conducteur.

- **Désembuer/dégivrer** : lorsque le capteur détecte de l'humidité sur le pare-brise et les vitres, il active le mode d'entrée d'air extérieur et le climatiseur pour permettre le désembuage et le dégivrage.
- **Désembuage automatique** : lorsque le capteur détecte de la buée sur le pare-brise, la ventilation automatique est activée pour la faire disparaître.

Fonctions de climatisation (selon équipement)

Vous pouvez définir ou modifier les paramètres du système de climatisation.

- **Contrôles arrière de la climatisation** : permet de passer à l'écran de commande de climatisation des sièges arrière. Vous pouvez vérifier ou définir le statut de climatisation des sièges arrière.

 Pour plus d'informations sur l'utilisation du système de commande de climatisation des sièges arrière : ► voir « **Utilisation de la fonction de commande de climatisation des sièges arrière (selon équipement)** ».

Véhicule ECO (selon équipement)

Vous pouvez configurer les fonctions de convenance disponibles pour les véhicules ECO.



Guide de coasting (selon équipement)

Vous pouvez autoriser le système à vous indiquer quand il est nécessaire de relâcher la pédale d'accélération afin de favoriser les économies de carburant.

Commencer le coasting (selon équipement)

Vous pouvez déterminer quand recevoir la notification indiquant de relâcher l'accélérateur.

Lumières (selon équipement)

Vous pouvez configurer les paramètres d'éclairage du véhicule.



✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Lumière ambiante (selon équipement)

Vous pouvez définir la luminosité et la couleur de la lumière ambiante.

Clignotement 1 touche (selon équipement)

Vous pouvez définir le nombre de clignotements de l'indicateur de changement de direction lorsque ce dernier est actionné.

Délai phares (selon équipement)

Vous pouvez choisir d'éteindre les feux arrière et les phares dans les 15 secondes qui suivent l'arrêt du véhicule pour assurer la visibilité.

Mode voyage (selon équipement)

Dans les pays dont le sens de circulation est inversé, vous pouvez choisir de diminuer la distance d'éclairage des phares afin de réduire l'éblouissement des conducteurs dans la voie opposée.

Assistance de feux de route (selon équipement)

Vous pouvez choisir de contrôler automatiquement les feux de route lorsqu'un véhicule est en approche afin de diminuer l'intensité des feux.

Feu de route intelligent (selon équipement)

Vous pouvez régler la vitesse du véhicule à laquelle les phares intelligents fonctionnent.

Portière (selon équipement)

Vous pouvez configurer l'environnement de fonctionnement du coffre (hayon) et des portières.



✍ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Verrouillage auto. (selon équipement)

Vous pouvez régler le délai de verrouillage automatique de toutes les portières.

Déverrouillage automatique (selon équipement)

Vous pouvez régler le délai de déverrouillage automatique de toutes les portières.

Verrouillage à l'éloignement (selon équipement)

Vous pouvez configurer le verrouillage automatique de toutes les portières lorsque vous vous éloignez du véhicule avec la clé intelligente.

✍ Lorsque toutes les portières sont fermées, cette fonctionnalité marche normalement.

Klaxon de confirmation (selon équipement)

Vous pouvez configurer le déclenchement d'un bip sonore lorsque toutes les portières sont verrouillées.

Déverrouillage avec 2 pressions (selon équipement)

Vous pouvez définir que le déverrouillage de toutes les portières s'effectue en appuyant deux fois sur le bouton de déverrouillage des portières.

✍ Lorsque vous appuyez une fois sur le bouton de déverrouillage, seule la portière du conducteur est déverrouillée.

Coffre électrique ou Hayon à commande électrique (selon équipement)

Le bouton du coffre (hayon) à commande électrique peut être utilisé pour ouvrir ou fermer automatiquement le coffre (hayon).

✍ Le nom affiché peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Vitesse d'ouverture du coffre électrique ou Vitesse d'ouverture du hayon à commande électrique (selon équipement)

Sélectionne la vitesse à laquelle le coffre (hayon) à commande électrique se déplace automatiquement.

✎ Le nom affiché peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Hauteur d'ouverture du coffre électrique ou Hauteur d'ouverture du hayon à commande électrique (selon équipement)

Détermine la hauteur d'ouverture du coffre (hayon) à commande électrique.

✎ Le nom affiché peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Coffre intelligent ou Hayon intelligent (selon équipement)

Ouvre automatiquement le coffre (hayon) lorsque vous vous en approchez avec la clé intelligente.

✎ Le nom affiché peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Tableau de bord (selon équipement)

Vous pouvez définir les données à afficher sur le tableau de bord, ainsi que le volume et le type du bip de guidage.



✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Intervalle entretien (selon équipement)

Vous pouvez définir d'avoir un rappel lorsque vous devez effectuer l'inspection du véhicule.

- **Activer l'intervalle d'entretien** : permet de définir l'intervalle entre les entretiens. une notification apparaît lorsque l'intervalle est dépassé.
- **Distance** : détermine le kilométrage restant avant un entretien.
- **Durée** : détermine le cycle d'entretien.
- **Réinitialiser** : initialise les réglages de distance et de durée.

Réinitialisation Consommation d'énergie (selon équipement)

Vous pouvez choisir de réinitialiser automatiquement l'économie de carburant moyenne.

- **Après l'allumage** : l'économie de carburant moyenne est automatiquement réinitialisée chaque fois que vous conduisez le véhicule.
- **Après le plein** : l'économie de carburant moyenne est automatiquement réinitialisée lorsque vous faites le plein du véhicule.
- **Désactiver** : la réinitialisation de l'économie de carburant moyenne n'est pas disponible.

Réinitialiser l'économie de carburant (selon équipement)

Vous pouvez sélectionner la moyenne d'économie de carburant à afficher sur le tableau de bord.

- **À partir du véhicule** : affiche l'économie de carburant après le redémarrage du moteur.
- **Après le plein** : affiche l'économie de carburant après le plein.
- **Manuellement** : affiche l'économie de carburant accumulée.

Sélection contenu (selon équipement)

Vous pouvez définir les données à afficher sur le tableau de bord.

- **Affiche la position du levier de vitesse** : la fenêtre d'information apparaît à chaque changement de vitesse.
- **Affiche le mode des lumières/essuie-glace** : lorsque l'essuie-glace ou les phares sont en marche, le mode de fonctionnement apparaît.
- **Signaux routiers** : affiche les informations routières telles que les ralentissements et les limitations de vitesse.
- **Alerte de route glacée** : lorsque la température extérieure est inférieure à 4 °C (39 °F), la route est susceptible de geler.

Volume guidage vocale du tableau de bord (selon équipement)

Vous pouvez régler le volume du bip de guidage.

Son d'accueil (selon équipement)

Vous pouvez configurer le déclenchement d'une notification sonore lors de l'activation ou de la désactivation du tableau de bord.

Compteur de vitesse à double graduation (selon équipement)

Vous pouvez choisir d'afficher le compteur de vitesse à double graduation sur le tableau de bord.

Commodités (selon équipement)

Vous pouvez configurer les fonctionnalités de commodité, telles que le son d'accueil et le chargement sans fil.



 L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Alerte d'occupant arrière (selon équipement)

Le capteur du siège arrière détecte les mouvements une fois les portières verrouillées.

Éclairage/rétroviseur d'accueil (selon équipement)

Vous pouvez régler le temps d'accueil sur les rétroviseurs extérieurs.

- **Activer au déverrouillage des portières** : la fonction d'accueil est activée par le déverrouillage de la portière.
- **Activer à l'approche du conducteur** : la fonction d'accueil est activée lorsque le conducteur approche avec la clé intelligente.

Chargeur sans fil (selon équipement)

Vous pouvez choisir de charger votre téléphone intelligent sans fil.

 Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les téléphones intelligents pouvant être chargés sans fil.

Active Sound Design (selon équipement)

Vous pouvez activer ou désactiver la fonctionnalité de son du moteur.

Essuie-glace ar. auto (en R) (selon équipement)

Active l'essuie-glace arrière automatiquement quand l'essuie-glace avant est en marche et la voiture en marche arrière (R).

Arrêt automatique du véhicule (selon équipement)

Vous pouvez configurer cette option afin d'éteindre automatiquement le moteur lorsque le véhicule est inactif en mode de stationnement pour une période définie.

Siège (selon équipement)

Vous pouvez définir l'utilisation de plusieurs fonctions (mouvements et contrôle du chauffage pour le siège du conducteur, le siège arrière et le volant) associées aux sièges et au volant.



✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Alerte de changement de position du siège (selon équipement)

Vous pouvez configurer le système pour qu'il affiche un message de notification avec une image lors du changement de position de l'un des sièges.

Dossier 3e rangée rabattable (selon équipement)

Vous pouvez rabattre ou déplier le dossier gauche ou droit des sièges de la troisième rangée.

- **Plier** : permet de rabattre le dossier des sièges arrière de la troisième rangée.
- **Déplier** : permet de déplier les dossiers des sièges arrière de la troisième rangée.

Soins de posture intelligente (selon équipement)

Vous pouvez voir la position de conduite recommandée selon vos données physiques et les résultats des examens cliniques sur votre taille.

Fonction chauffage/ventilation (selon équipement)

Vous pouvez rendre votre environnement de conduite encore plus agréable en contrôlant le chauffage du volant et celui du siège du conducteur, ainsi que la ventilation.

- **Commandes automatiques qui utilisent les paramètres de commande de la climatisation** : contrôle automatiquement le câble chauffant ou la ventilation du siège conducteur et du volant, en synchronisation avec la fonction de commande de la climatisation.
 - **Chauffage du volant** : le chauffe-volant s'adapte automatiquement en fonction des paramètres de climatisation.
 - **Chauffage/ventilation des sièges** : le chauffe-siège/la ventilation s'adapte automatiquement en fonction des paramètres de climatisation.

Siège d'accès facile (selon équipement)

Pour plus de commodité lors de la montée et de la descente du véhicule, vous pouvez régler la position du siège du conducteur ou du volant pour sécuriser l'espace à l'intérieur du véhicule.

- **Volant facile d'accès** : le volant remonte lors de la montée et de la descente du véhicule.
- **Siège accès facile (horizontale)** : permet de définir la distance à laquelle déplacer automatiquement le siège du conducteur lorsque celui-ci monte dans le véhicule ou en descend.
- **Siège accès facile (hauteur)** : peut se régler pour déplacer automatiquement le siège du conducteur lorsque celui-ci monte dans le véhicule ou en descend.

Commande de chauffage des sièges arrière (selon équipement)

Vous pouvez choisir d'activer le chauffage des sièges arrière gauche et droit.

Clé numérique (selon équipement)

Vous pouvez enregistrer ou supprimer une clé numérique, puis consulter les informations de la clé numérique enregistrée.



Activer les clés numériques (selon équipement)

Vous pouvez choisir d'utiliser ou non les clés numériques.

Clé du téléphone intelligent (selon équipement)

Vous pouvez enregistrer ou supprimer une clé de téléphone intelligent.

Clé de carte de NFC (selon équipement)

Vous pouvez enregistrer ou supprimer une clé de carte de NFC.

Informations de la clé numérique (selon équipement)

Vous pouvez voir le numéro de série de la clé numérique enregistrée.

Réinitialiser (selon équipement)

Vous pouvez réinitialiser tous les réglages système du véhicule.



- ✎ Les fonctionnalités requises ne peuvent pas être réinitialisées.
- ✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Configuration des réglages du véhicule (Type2) (selon équipement)

Vous pouvez configurer les fonctions pour la conduite et les environnements associés.

Avertissement

Pour des raisons de sécurité, assurez-vous d'arrêter le véhicule avant de modifier les réglages.

- ✎ Les réglages du véhicule ne peuvent être modifiés que lorsque le véhicule est en marche.
- ✎ Les réglages disponibles peuvent différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.
- ✎ Selon le système de commande de climatisation, certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge.

1 Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Configuration ► Véhicule**.
L'écran des réglages du Véhicule apparaît.

2 Configurez les paramètres requis :

- ✎ Appuyez sur  ► **Rechercher des paramètres** ou appuyez sur  et saisissez un mot-clé pour rechercher un élément de paramètre. Vous pouvez également rechercher un élément de réglage par la voix.

Assistance du conducteur (selon équipement)

Vous pouvez choisir d'utiliser divers systèmes qui aident le conducteur pour plus de sécurité.



✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier. Reportez-vous au manuel du propriétaire de la voiture pour obtenir de plus amples renseignements sur la fonction.

⚠ Avertissement

- Veillez à toujours vérifier les conditions de circulation lorsque vous conduisez. Le système Assistance du conducteur vous aide à conduire aisément et en toute sécurité. Si vous ne vous fiez qu'à la fonction, vous risquez d'enfreindre le Code de la sécurité routière et de commettre un accident.
- Fiez-vous à votre jugement en matière de contrôle du véhicule et veillez à respecter le Code de la route pour des raisons de sécurité. Lorsque la fonction est active, conduisez le véhicule en regardant devant vous et en vérifiant les alentours.
- Les avertissements ou fonctions ne sont pas tous nécessaires lorsqu'ils sont actifs. De plus, ils ne remplacent en aucun cas le jugement du conducteur. Restez concentré sur la route lorsque vous conduisez.

⚠ Attention

Veillez à toujours vérifier les alentours du véhicule lorsque vous conduisez. Les capteurs et les caméras embarqués peuvent ne pas fonctionner correctement dans toutes les situations de conduite.

Réaction du SCC (selon équipement)

Ajuste la réactivité du régulateur de vitesse intelligent (SCC) à l'accélération du véhicule qui vous précède.

Confort de conduite (selon équipement)

Définit les propriétés du système Confort de conduite.

✎ Le fonctionnement du système Confort de conduite repose sur les renseignements du système de navigation. Vous ne devez donc utiliser ce système que lorsque le système de navigation fonctionne correctement.

- **LFA (Assistance de suivi de voie)** : ajuste automatiquement le volant pour que le véhicule reste centré sur la voie.



Avertissement

Le système Assistance de suivi de voie est une fonction de confort qui ne doit pas se substituer à une conduite prudente. Il incombe au conducteur de toujours surveiller l'environnement immédiat du véhicule et de le diriger.



Attention

Veillez à toujours vérifier les alentours du véhicule en conduisant, car le système Assistance de suivi de voie peut ne pas fonctionner correctement lorsque les conditions de conduite et l'état des voies ne sont pas optimaux.

- **Assistance de conduite sur autoroute** : aide à la conduite sur autoroute selon la vitesse définie et la distance par rapport au véhicule qui précède, tout en gardant le véhicule au centre de la voie.

 Le système d'assistance de conduite sur autoroute ne fonctionne que sur une autoroute. Lorsque le véhicule quitte l'autoroute, le système s'éteint automatiquement.

- **Changement de voie assisté sur autoroute** : règle automatiquement la vitesse du véhicule sur une autoroute en fonction des données de navigation.

- **Ralentissement auto en zone de vitesse limitée sur l'autoroute** : décélère automatiquement sur autoroute aux abords d'une zone de radar.

 Le système de ralentissement auto en zone de vitesse limitée sur l'autoroute ne fonctionne que sur une autoroute. Lorsque le véhicule quitte l'autoroute, le système s'éteint automatiquement.

 Le fonctionnement du système repose sur les radars présents sur l'itinéraire sélectionné.

- **Ralentissement auto en zone de courbe sur l'autoroute** : décélère automatiquement sur autoroute à l'approche d'un virage.

 Le fonctionnement du système repose sur les zones de courbe sur l'itinéraire. Lorsque la destination n'est pas définie, le système repose sur les zones de courbe sur l'itinéraire attendu.

- **Changement auto. de vitesse sur autoroute** : règle automatiquement la vitesse du véhicule sur une autoroute en fonction des données de navigation.

- **Alerte limite de vitesse** : affiche la limite de vitesse en vigueur sur la route empruntée.

Limite de vitesse (selon équipement)

Définit les propriétés du système de limite de vitesse.

- **Marge limite de vitesse** : règle la valeur de décalage de la limite de vitesse.
- **Aide de limitation de vitesse** : règle la vitesse définie du véhicule en fonction de la limite de vitesse en vigueur sur la route empruntée.

- **Alerte limite de vitesse** : génère un avertissement lorsque la limite de vitesse est dépassée.
- **Off** : désactive les fonctions de limite de vitesse.

Minutage de l'avertissement (selon équipement)

Définit le moment de l'avertissement.

Volume d'alerte (selon équipement)

Définit le volume du son d'avertissement.

Alerte tactile (selon équipement)

Définit l'intensité de la vibration d'avertissement du volant.

Avertissement d'inattention du conducteur (selon équipement)

Définit les propriétés du système Avertissement d'inattention du conducteur.

- **Alerte départ du véhicule de tête** : à l'arrêt, indique au conducteur que le véhicule de devant a redémarré.



Avertissement

Veillez à toujours vérifier les conditions de circulation à l'avant et autour du véhicule avant de démarrer. Les accidents causés par une conduite distraite peuvent être évités.

- **Avertissement** : génère un avertissement lorsque des signes d'inattention du conducteur sont détectés et recommande une pause, au besoin.
- **Appel d'avis de sécurité** : lorsqu'une conduite anormale est détectée, un représentant du centre Connected Services vous appelle pour vérifier que vous êtes en sécurité.

Sécurité avant (selon équipement)

Définit les propriétés du système Sécurité avant.

- **Éteindre auto. en N Mode** : désactive automatiquement les systèmes Sécurité de conduite lorsque N Mode est sélectionné.
- **Sécurité de circulation transversale frontale** : génère un avertissement et déclenche le freinage d'urgence lorsqu'un risque de collision transversale avant est détecté.
- **Assistance active** : génère un avertissement et un contrôle du véhicule lorsqu'un risque de collision avant est détecté.



Avertissement

La fonction constitue uniquement une aide à la conduite et ne remplace en aucun cas l'extrême vigilance et la prudence du conducteur. La portée de détection et les objets pouvant être détectés par les capteurs sont limités. Portez constamment attention aux conditions de conduite.

- **Avertissement seulement** : génère un avertissement lorsqu'un risque de collision avant est détecté.
- **Off** : désactive les fonctions de sécurité avant.

Sécurité de voie (selon équipement)

Définit les propriétés du système Sécurité de voie.

- **Assistance** : assiste automatiquement la direction pour empêcher le véhicule de quitter la voie.



Avertissement

L'assistance de maintien de voie est une fonction de sécurité supplémentaire, qui ne doit toutefois pas remplacer la conduite. Il incombe au conducteur de toujours surveiller l'environnement immédiat du véhicule et de le diriger.



Lorsque la caméra avant ne reconnaît pas bien les voies, vérifiez toujours les environs, car le système d'assistance de maintien de voie risque de ne pas fonctionner correctement.

- **Alerte seulement** : génère un avertissement lorsque le véhicule quitte la voie sans actionner le clignotant.
- **Off** : désactive les fonctions de sécurité de voie.

Sécurité des angles morts (selon équipement)

Définit les propriétés du système Sécurité des angles morts.

- **Moniteur vue d'angle mort** : affiche la vue de l'angle mort sur le tableau de bord lors de l'utilisation du clignotant.
- **Assistance pour sortir en sécurité** : génère un avertissement et active le contrôle des portières lorsqu'un véhicule en approche est détecté dans l'angle mort.
- **Alerte de sortie sécurisée (SEW)** : active un avertissement en cas de risque de collision avec un autre véhicule dans l'angle mort arrière lorsque vous sortez du véhicule.



Avertissement

- Le système Assistance sortie sécurisée peut ne pas fonctionner correctement lorsqu'un véhicule situé sur la voie d'à côté ou deux voies plus loin arrive par l'arrière à toute vitesse.
- Le système Assistance sortie sécurisée peut ne pas fonctionner correctement lorsqu'un véhicule ou un obstacle se trouve à l'arrière de votre véhicule.
- Le système Assistance sortie sécurisée peut s'activer tardivement ou ne pas fonctionner correctement lorsqu'un véhicule arrive rapidement derrière votre véhicule.
- Le système Assistance sortie sécurisée peut ne pas fonctionner si le système Blind-Spot Safety connaît les dysfonctionnements suivants :
 - Le message d'avertissement du système Sécurité des angles morts apparaît sur le tableau de bord.
 - Les capteurs du système Sécurité des angles morts sont sales ou recouverts.
 - Le système Sécurité des angles morts ne déclenche pas d'avertissement ou déclenche une fausse alerte.

- **Assistance active** : génère un avertissement et un contrôle du véhicule lorsqu'un risque de collision dans l'angle mort est détecté.



Avertissement

Vérifiez toujours les conditions de circulation lorsque vous conduisez et restez vigilant face aux situations imprévues, même lorsque le système d'avertissement de collision dans l'angle mort et le système d'assistance anti-collision dans l'angle mort fonctionnent.

- **Avertissement seulement** : génère un avertissement lorsqu'un risque de collision dans l'angle mort est détecté.
- **Off** : désactive la fonction de sécurité des angles morts.

Sécurité de stationnement (selon équipement)

Définit les propriétés des systèmes de sécurité de stationnement.

- **Réglages caméra** : définit les propriétés des caméras.
 - **Afficher contenu** : spécifiez les informations à afficher sur l'écran de visualisation. Les éléments de réglage peuvent différer en fonction du modèle de véhicule et du type de caméra.
 - **Réglages d'affichage** : réglez la luminosité et le contraste de l'écran de visualisation. Pour réinitialiser tous les réglages de l'écran de vue panoramique ou de vue arrière de la projection du téléphone, appuyez sur **Réinitialiser**.
- **Activation autom. moniteur vue panoram.** : active automatiquement la surveillance des alentours lorsque l'avertissement de distance de stationnement est actif.
- **Alerte de distance de stationnement - activation automatique** : active automatiquement l'avertissement de distance de stationnement lors des déplacements à basse vitesse.
- **Sécurité arrière** : génère un avertissement et déclenche le freinage d'urgence lorsqu'un risque de collision arrière est détecté en marche arrière.
- **Assistance active** : génère un avertissement et déclenche le freinage d'urgence lorsqu'un risque de collision arrière est détecté en marche arrière.
- **Avertissement seulement** : génère un avertissement lorsqu'un risque de collision arrière est détecté lors de la marche arrière.
- **Off** : désactive les fonctions de sécurité de stationnement.
- **Sécurité de circulation transversale arrière** : génère un avertissement lorsqu'un risque de collision transversale arrière est détecté en marche arrière. Cela permet de contrôler le véhicule pour éviter les collisions, selon le modèle et les spécifications du véhicule.



Avertissement

- Même si le véhicule est équipé du système de sécurité de stationnement, veillez à contrôler la présence d'obstacles dans les environs pendant la conduite. Le fait de se fier au système de sécurité de stationnement peut provoquer un accident. En conséquence, fiez-vous à votre jugement en matière de contrôle du véhicule.
- Le fait que les capteurs ne puissent pas détecter les obstacles en raison de la limite de détection peut entraîner un accident. Veillez à toujours vérifier les environs lorsque vous garez.

Mode conduite (selon équipement)

Vous pouvez modifier les réglages du véhicule en fonction des conditions de conduite.



Option A



Option B (véhicule électrique uniquement)

✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

CUSTOM (selon équipement)

Vous pouvez choisir de sélectionner le mode conduite le plus adapté à vos habitudes de conduite ou aux conditions de circulation.

- **Gr. motopropulseur** : sélectionnez un mode de conduite offrant un contrôle optimal du moteur et de la transmission en fonction de la situation de conduite.
 - **SMART** : s'adapte automatiquement en fonction de l'activité de conduite : ECO/COMFORT/SPORT.
 - **ECO** : optimisé pour une meilleure économie de carburant.
 - **NORMAL** : soutien un confort équilibré.
 - **SPORT** : optimisé pour une conduite habile.
 - **SNOW** : optimisé pour la conduite sur route glacée.
- **Direction** : sélectionnez un mode de conduite offrant un contrôle optimal du volant en fonction de la situation de conduite.
 - **NORMAL** : optimisé pour une conduite souple et confortable.
 - **SPORT** : optimisé pour une meilleure agilité.
- **Suspension** : sélectionnez un mode de conduite offrant un contrôle optimal de la suspension pour améliorer le confort de conduite en fonction de la situation de conduite.

- **SMART** : s'adapte automatiquement en fonction de l'activité de conduite : COMFORT+/COMFORT/SPORT.
- **NORMAL** : soutien un confort équilibré.
- **SPORT** : mode de moteur/transmission optimisé pour la conduite dynamique.
- **AWD** : sélectionne un mode de conduite à quatre roues.
 - **SMART** : optimisé automatiquement en fonction des habitudes de conduite.
 - **ECO** : optimisé pour une meilleure économie de carburant.
 - **NORMAL** : soutien un confort équilibré.
 - **SPORT** : mode de moteur/transmission optimisé pour la conduite dynamique.

ECO (véhicule électrique uniquement)

Il s'agit d'un mode de conduite permettant d'accroître l'économie de carburant du véhicule. Vous pouvez modifier le mode de climatisation, le niveau de récupération d'énergie liée au freinage active et les réglages de limite de vitesse.

NORMAL (véhicule électrique uniquement)

Il s'agit d'un mode de conduite axé sur le confort du conducteur et du passager. Vous pouvez modifier le mode de climatisation et le niveau de récupération d'énergie liée au freinage active.

SPORT (véhicule électrique uniquement)

Ce mode de conduite permet une performance de conduite plus dynamique. Vous pouvez modifier le mode de climatisation et le niveau de récupération d'énergie liée au freinage active.

Alerte de changement de mode (selon équipement)

Vous pouvez définir le mode d'affichage du message de notification lorsque le mode de conduite change.

- **Alerte détaillée** : un message de notification détaillé avec l'image du véhicule est affiché lorsque le mode de conduite change.
- **Alerte simple** : la notification est affichée sur la fenêtre auxiliaire ou en haut de l'écran lorsque le mode de conduite change.
- **Désactiver** : aucune notification ne s'affiche en cas de changement du mode de conduite.

Mode Freinage (selon équipement)

Vous pouvez régler la sensation de la pédale de frein en fonction de vos habitudes de conduite.

Climatisation Mode ECO (selon équipement)

Permet de diminuer le niveau de rafraîchissement de l'air/chauffage pour augmenter l'autonomie.

Réinitialiser ECO/NORMAL/SPORT (selon équipement)

Vous pouvez rétablir les valeurs par défaut des réglages de mode de conduite.


- ✎ L'affichage peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.
- ✎ Découvrez comment améliorer le potentiel ECO en appuyant sur le bouton **Aide** d'un véhicule électrique. Dans la plupart des cas, un véhicule peut couvrir une distance plus longue lorsque le score du potentiel ECO est plus élevé (véhicule électrique uniquement).

Véhicule ECO (selon équipement)

Vous pouvez configurer les fonctions de convenance disponibles pour les véhicules ECO.



Option A

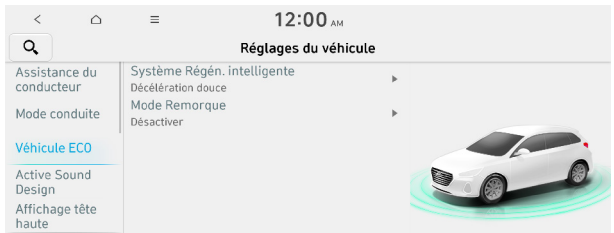

Option B (véhicule électrique uniquement)

- ✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Guide de coasting (selon équipement)

Vous pouvez autoriser le système à vous indiquer quand il est nécessaire de relâcher la pédale d'accélération afin de favoriser les économies de carburant.

Commencer le coasting (selon équipement)

Vous pouvez déterminer quand recevoir la notification indiquant de relâcher l'accélérateur.

Régénération intelligente (selon équipement)

Permet d'activer automatiquement le freinage régénératif en fonction de l'état du véhicule ou des conditions de conduite.

Système Régén. intelligente (selon équipement)

Permet de régler la force de décélération pendant l'utilisation du système de régénération intelligente.

Mode de verrouillage du connecter de charge (selon équipement)

Configurez le paramètre du mode de verrouillage pour le câble de chargement connecté.

Messag. vocaux recharge (selon équipement)

Permet de configurer les réglages de sorte que les informations vocales sur l'état de charge soient fournies dès que la charge commence.

Mode de conduite Zone verte (selon équipement)

Lorsque vous conduisez dans un environnement où la qualité de l'air est faible, utilisez le mode VE autant que possible.

Mode Remorque (selon équipement)

Permet de maintenir les performances de conduite et d'estimer l'autonomie lorsqu'une remorque est attelée.

Affichage tête haute (selon équipement)

Vous pouvez choisir d'utiliser l'affichage tête haute pour voir des informations telles que la vitesse de conduite et des informations relatives à la route pendant que vous conduisez.



 L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Activer affichage tête haute (selon équipement)

Permet de choisir d'utiliser ou non l'affichage tête haute.

Réglages d'affichage (selon équipement)

Réglez la hauteur, la rotation et la luminosité de l'affichage tête haute.

Sélection contenu (selon équipement)

Permet de sélectionner les éléments à inclure sur l'affichage tête haute.

Indicateur de vitesse (selon équipement)

Permet de définir les informations de vitesse de conduite et les couleurs à inclure sur l'affichage tête haute.

Affichage tête haute (IONIQ 5 uniquement)

(selon équipement)

Vous pouvez activer la fonction d'affichage tête haute en réalité augmentée pour voir des informations telles que la vitesse de conduite et des informations relatives à la route pendant que vous conduisez.



✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Mode d'affichage (selon équipement)

Activez/désactivez l'affichage tête haute et configurez les réglages du mode d'affichage.

Réglages d'affichage (selon équipement)

Réglez la hauteur, la rotation et la luminosité de l'affichage tête haute.

Ajustement de correspondance de réalité augmentée

(selon équipement)

Réglez les réglages de sorte que la position du véhicule sur la route corresponde aux informations affichées sur l'affichage tête haute.

Sélection contenu (selon équipement)

Permet de sélectionner les éléments à inclure sur l'affichage tête haute.

Tableau de bord (selon équipement)

Vous pouvez définir les données à afficher sur le tableau de bord, ainsi que le volume et le type du bip de guidage.



✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Luminosité (selon équipement)

Vous pouvez définir la luminosité de l'affichage du tableau de bord.

Sélectionner thème (selon équipement)

Sélectionnez et appliquez un thème au tableau de bord.

Intervalle entretien (selon équipement)

Vous pouvez définir d'avoir un rappel lorsque vous devez effectuer l'inspection du véhicule.

- **Activer l'intervalle d'entretien** : permet de définir l'intervalle entre les entretiens. une notification apparaît lorsque l'intervalle est dépassé.
- **Distance** : détermine le kilométrage restant avant un entretien.
- **Durée** : détermine le cycle d'entretien.
- **Réinitialiser** : initialise les réglages de distance et de durée.

Réinitialisation Consommation d'énergie (selon équipement)

Vous pouvez choisir de réinitialiser automatiquement l'économie de carburant moyenne.

- **Après l'allumage** : l'économie de carburant moyenne est automatiquement réinitialisée chaque fois que vous conduisez le véhicule.
- **Après le plein** : l'économie de carburant moyenne est automatiquement réinitialisée lorsque vous faites le plein du véhicule.
- **Après la recharge** : l'économie de carburant moyenne est automatiquement réinitialisée chaque fois que vous rechargez le véhicule (véhicule électrique uniquement).
- **Désactiver** : la réinitialisation de l'économie de carburant moyenne n'est pas disponible.

Réinitialiser l'économie de carburant (selon équipement)

Sélectionnez l'économie de carburant réalisée en moyenne à afficher sur le tableau de bord.

- **À partir du véhicule** : affiche l'économie de carburant
- **Après le plein** : affiche l'économie de carburant après le plein.
- **Après la recharge** : affiche l'économie de carburant après la recharge (véhicules électriques uniquement).
- **Manuellement** : affiche l'économie de carburant accumulée.

Sélection contenu (selon équipement)

Vous pouvez définir les données à afficher sur le tableau de bord.

- **Affiche la position du levier de vitesse** : la fenêtre d'information apparaît à chaque changement de vitesse.
- **Affiche le mode des lumières/essuie-glace** : lorsque l'essuie-glace ou les phares sont en marche, le mode de fonctionnement apparaît.
- **Signaux routiers** : affiche les informations routières telles que les ralentissements et les limitations de vitesse.
- **Moniteur vue d'angle mort** : affiche la vue des angles morts sur le tableau de bord lorsque l'indicateur de changement de direction clignote.
- **Alerte de route glacée** : lorsque la température extérieure est inférieure à 4 °C (39 °F), la route est susceptible de geler.

Volume guidage vocale du tableau de bord (selon équipement)

Vous pouvez régler le volume des instructions vocales du tableau de bord.

Son d'accueil (selon équipement)

Vous pouvez configurer le déclenchement d'une notification sonore lors de l'activation ou de la désactivation du tableau de bord.

Compteur de vitesse à double graduation (selon équipement)

Vous pouvez choisir d'afficher le compteur de vitesse à double graduation sur le tableau de bord.

Climatisation (selon équipement)

Vous pouvez configurer l'environnement de fonctionnement du système de commande de climatisation.



✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Recirculation de l'air (selon équipement)

Vous pouvez vous assurer que l'air intérieur reste agréable en bloquant l'entrée d'air extérieur.

- **Activer lors de l'utilisation du lave-glace** : permet de passer automatiquement au mode de circulation d'air intérieur afin d'empêcher l'odeur du liquide lave-glace de pénétrer dans l'habitacle lorsqu'il est aspergé sur le pare-brise.
- **Activer en cas de poussière extérieure** : permet de passer automatiquement en mode de purification de l'air afin que l'air intérieur reste agréable lorsque l'indice de poussière fine est élevé.
- **Mode Recirculation Plus** : permet de contrôler automatiquement les vitres ou le système de climatisation pour garder l'air intérieur agréable grâce à une synchronisation avec le système de navigation.

Ventilation automatique (selon équipement)

Permet d'empêcher l'accumulation de condensation à l'intérieur du véhicule et de s'assurer que l'air intérieur est agréable à respirer.

- **Déshumidification automatique** : si le mode de circulation d'air intérieur est utilisé pendant une longue période, l'entrée d'air extérieur est activée pour éviter la condensation.
- **Ventilation intelligente** : permet de passer automatiquement au mode d'entrée d'air extérieur afin de maintenir un environnement intérieur agréable lorsque l'humidité augmente dans l'habitacle et que le système de climatisation est désactivé.
- **Ventilation auto. du dioxyde de carbone** : permet de passer automatiquement au mode d'entrée d'air extérieur afin de maintenir un environnement intérieur agréable lorsque la concentration en CO₂ augmente dans l'habitacle et que le système de climatisation est désactivé.
- **Ventilation programmée** : ventile automatiquement la cabine à l'heure prévue. La ventilation a lieu lorsque le contact du véhicule est coupé.

Options de désembuage/dégivrage (selon équipement)

Vous pouvez activer le dispositif de désembuage pour garantir la visibilité du conducteur.

- **Désembuer/dégivrer** : lorsque le capteur détecte de l'humidité sur le pare-brise et les vitres, il active le mode d'entrée d'air extérieur et le climatiseur pour permettre le désembuage et le dégivrage.
- **Désembuage automatique** : lorsque le capteur détecte de la buée sur le pare-brise, la ventilation automatique est activée pour la faire disparaître.

Fonctions de climatisation (selon équipement)

Vous pouvez définir ou modifier les paramètres du système de climatisation.

- **Séchage auto du A/C** : vous pouvez configurer le système de commande de climatisation pour déshumidifier le climatiseur en le faisant tourner lorsque le moteur est arrêté.
- **Contrôles arrière de la climatisation** : permet de passer à l'écran de commande de climatisation des sièges arrière. Vous pouvez vérifier ou définir le statut de climatisation des sièges arrière (selon équipement).

 Pour plus d'informations sur l'utilisation du système de commande de climatisation des sièges arrière : ► voir « **Utilisation de la fonction de commande de climatisation des sièges arrière (selon équipement)** ».

Fonction chauffage/ventilation (selon équipement)

Vous pouvez rendre votre environnement de conduite encore plus agréable en contrôlant le chauffage du volant et celui du siège du conducteur, ainsi que la ventilation.

- **Réglage automatiques avec la climatisation** : contrôle automatiquement le câble chauffant ou la ventilation du siège conducteur et du volant, en synchronisation avec la fonction de commande de la climatisation.
 - **Chauffage du volant** : le chauffe-volant s'adapte automatiquement en fonction des paramètres de climatisation.
 - **Chauffage/Ventilation siège du conducteur** : le chauffe-siège/la ventilation s'adapte automatiquement en fonction des paramètres de climatisation.

Siège (selon équipement)

Vous pouvez définir l'utilisation de plusieurs fonctions (mouvements et contrôle du chauffage pour le siège du conducteur, le siège arrière et le volant) associées aux sièges et au volant.



✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Alerte de changement de position du siège (selon équipement)

Vous pouvez configurer le système pour qu'il affiche un message de notification avec une image lors du changement de position de l'un des sièges.

Dossier 3e rangée rabattable (selon équipement)

Vous pouvez rabattre ou déplier le dossier gauche ou droit des sièges de la troisième rangée.

- **Plier** : permet de rabattre le dossier des sièges arrière de la troisième rangée.
- **Déplier** : permet de déplier les dossiers des sièges arrière de la troisième rangée.

Soins de posture intelligente (selon équipement)

Vous pouvez voir la position de conduite recommandée selon vos données physiques et les résultats des examens cliniques sur votre taille.

Fonction chauffage/ventilation (selon équipement)

Vous pouvez rendre votre environnement de conduite encore plus agréable en contrôlant le chauffage du volant et celui du siège du conducteur, ainsi que la ventilation.

- **Réglage automatiques avec la climatisation** : contrôle automatiquement le câble chauffant ou la ventilation du siège conducteur et du volant, en synchronisation avec la fonction de commande de la climatisation.
 - **Chauffage du volant** : le chauffe-volant s'adapte automatiquement en fonction des paramètres de climatisation.
 - **Chauffage/Ventilation siège du conducteur** : le chauffe-siège/la ventilation s'adapte automatiquement en fonction des paramètres de climatisation.

Siège d'accès facile (selon équipement)

Pour plus de commodité lors de la montée et de la descente du véhicule, vous pouvez régler la position du siège du conducteur ou du volant pour sécuriser l'espace à l'intérieur du véhicule.

- **Siège accès facile (horizontale)** : permet de définir la distance à laquelle déplacer automatiquement le siège du conducteur lorsque celui-ci monte dans le véhicule ou en descend.
- **Siège accès facile (hauteur)** : peut se régler pour déplacer automatiquement le siège du conducteur lorsque celui-ci monte dans le véhicule ou en descend.
- **Volant facile d'accès** : le volant remonte lors de la montée et de la descente du véhicule.

Commande de chauffage des sièges arrière (selon équipement)

Vous pouvez choisir d'activer le chauffage des sièges arrière gauche et droit.

Lumières (selon équipement)

Vous pouvez configurer les paramètres d'éclairage du véhicule.



✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Lumière ambiante (selon équipement)

Vous pouvez définir la luminosité et la couleur de la lumière ambiante.

✎ Pour éteindre la lampe d'ambiance intérieure, réglez la luminosité sur 0.

- **Intensité réduite pendant la conduite** : ce mode diminue automatiquement la luminosité de la lampe d'ambiance intérieure lorsque le levier de vitesse n'est plus en position « P » (stationnement) la nuit.

Clignotement 1 touche (selon équipement)

Vous pouvez définir le nombre de clignotements de l'indicateur de changement de direction lorsque ce dernier est actionné.

Éclairage/rétroviseur d'accueil (selon équipement)

Vous pouvez régler le temps d'accueil sur les rétroviseurs extérieurs.

- **Activer au déverrouillage des portières** : la fonction d'accueil est activée par le déverrouillage de la portière.
- **Activer à l'approche du conducteur** : la fonction d'accueil est activée lorsque le conducteur approche avec la clé intelligente.

Délai phares (selon équipement)

Vous pouvez choisir d'éteindre les feux arrière et les phares dans les 15 secondes qui suivent l'arrêt du véhicule pour assurer la visibilité.

Mode voyage (selon équipement)

Dans les pays dont le sens de circulation est inversé, vous pouvez choisir de diminuer la distance d'éclairage des phares afin de réduire l'éblouissement des conducteurs dans la voie opposée.

Assistance de feux de route (selon équipement)

Vous pouvez choisir de contrôler automatiquement les feux de route lorsqu'un véhicule est en approche afin de diminuer l'intensité des feux.

Feu de route intelligent (selon équipement)

Vous pouvez régler la vitesse du véhicule à laquelle les phares intelligents fonctionnent.

Portière (selon équipement)

Vous pouvez configurer l'environnement de fonctionnement du coffre (hayon) et des portières.



✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Verrouillage auto. (selon équipement)

Vous pouvez régler le délai de verrouillage automatique de toutes les portières.

Déverrouillage automatique (selon équipement)

Vous pouvez régler le délai de déverrouillage automatique de toutes les portières.

Verrouillage à l'éloignement (selon équipement)

Vous pouvez configurer le verrouillage automatique de toutes les portières lorsque vous vous éloignez du véhicule avec la clé intelligente.

 Lorsque toutes les portières sont fermées, cette fonctionnalité marche normalement.

Klaxon de confirmation (selon équipement)

Vous pouvez configurer le déclenchement d'un bip sonore lorsque toutes les portières sont verrouillées.

Déverrouillage avec 2 pressions (selon équipement)

Vous pouvez définir que le déverrouillage de toutes les portières s'effectue en appuyant deux fois sur le bouton de déverrouillage des portières.

 Lorsque vous appuyez une fois sur le bouton de déverrouillage, seule la portière du conducteur est déverrouillée.

Coffre électrique ou Hayon à commande électrique (selon équipement)

Le bouton du coffre (hayon) à commande électrique peut être utilisé pour ouvrir ou fermer automatiquement le coffre (hayon).

 Le nom affiché peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Vitesse d'ouverture du coffre électrique ou Vitesse d'ouverture du hayon à commande électrique (selon équipement)

Sélectionne la vitesse à laquelle le coffre (hayon) à commande électrique se déplace automatiquement.

 Le nom affiché peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Hauteur d'ouverture du coffre électrique ou Hauteur d'ouverture du hayon à commande électrique (selon équipement)

Détermine la hauteur d'ouverture du coffre (hayon) à commande électrique.

 Le nom affiché peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Coffre intelligent ou Hayon intelligent (selon équipement)

Ouvre automatiquement le coffre (hayon) lorsque vous vous en approchez avec la clé intelligente.

 Le nom affiché peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Clé numérique (selon équipement)

Vous pouvez enregistrer ou supprimer une clé numérique, puis consulter les informations de la clé numérique enregistrée.



✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Activer les clés numériques (selon équipement)

Vous pouvez choisir d'utiliser ou non les clés numériques.

Clé du téléphone intelligent (selon équipement)

Vous pouvez enregistrer ou supprimer une clé de téléphone intelligent.

Clé de carte de NFC (selon équipement)

Vous pouvez enregistrer ou supprimer une clé de carte de NFC.

Informations de la clé numérique (selon équipement)

Vous pouvez voir le numéro de série de la clé numérique enregistrée.

Commodités (selon équipement)

Vous pouvez configurer les fonctionnalités de commodité, telles que le son d'accueil et le chargement sans fil.



✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Alerte d'occupant arrière (selon équipement)

Le capteur du siège arrière détecte les mouvements une fois les portières verrouillées.

Antivol avancé (selon équipement)

Vous pouvez choisir d'afficher une alerte lorsqu'un mouvement est détecté à l'intérieur du véhicule lorsque celui-ci est verrouillé.

Chargeur sans fil (selon équipement)

Vous pouvez choisir de charger votre téléphone intelligent sans fil.

 Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les téléphones intelligents pouvant être chargés sans fil.

Active Sound Design (selon équipement)

Vous pouvez activer ou désactiver la fonctionnalité de son du moteur.

Essuie-glace ar. auto (en R) (selon équipement)

Active l'essuie-glace arrière automatiquement quand l'essuie-glace avant est en marche et la voiture en marche arrière (R).

Arrêt automatique du véhicule (selon équipement)

Vous pouvez configurer cette option afin d'éteindre automatiquement le moteur lorsque le véhicule est inactif en mode de stationnement pour une période définie.

Configuration des réglages relatifs à la connexion des appareils (Type1)

Vous pouvez gérer des appareils Bluetooth ou configurer leurs paramètres de fonctionnement. Vous pouvez également activer la projection du téléphone pour pouvoir contrôler les applications du téléphone intelligent sur l'écran du système après l'avoir connecté au système.

1 Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Configuration ► Connexion des appareils**.

L'écran des paramètres de connexion des appareils apparaît.

2 Configurez les paramètres requis :

 Appuyez sur **Menu ► Rechercher des paramètres** ou appuyez sur  et saisissez un mot-clé pour rechercher un élément de paramètre. Vous pouvez également rechercher un élément de réglage par la voix.

Bluetooth

Vous pouvez enregistrer un appareil Bluetooth dans le système ou en supprimer, et connecter ou déconnecter un appareil enregistré. Vous pouvez également configurer les paramètres de fonctionnement, comme les notifications, les messages et d'autres paramètres pour les appareils Bluetooth.



- ✎ Pour plus d'informations sur l'utilisation des fonctions Bluetooth : ► voir « **Connexion d'un appareil Bluetooth** ».
- ✎ Certaines options de réglage apparaissent lorsqu'un téléphone intelligent est connecté au système.
- ✎ Pour modifier ou supprimer un message, gardez le véhicule dans un endroit sûr et accédez à la fonction de messagerie de votre téléphone intelligent. Vous ne pouvez pas modifier ou supprimer de message depuis le système.
- ✎ Lorsqu'un iPhone est connecté au système, il existe certaines restrictions lors de la réception de messages :
 - Seul le nom de l'expéditeur apparaît si les informations sur l'expéditeur sont enregistrées.
 - Seul le numéro de téléphone apparaît si les informations sur l'expéditeur ne sont pas enregistrées.
 - Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de réponse automatique aux messages.
 - Lorsque l'option d'affichage des nouveaux messages sur l'écran de verrouillage ou de notification de nouveau message est désactivée, les messages ne peuvent pas être reçus.
- ✎ La fonction de lecture de message peut ne pas être prise en charge en fonction de la langue du système.

Connexions Bluetooth

Vous pouvez enregistrer un appareil Bluetooth dans le système ou en supprimer, et connecter ou déconnecter un appareil enregistré.

 Vous pouvez ajouter un kit mains libres Bluetooth ou jusqu'à deux appareils audio Bluetooth.

Priorité de connexion automatique

Définissez l'ordre de priorité de la connexion Bluetooth automatique au système lorsqu'il s'allume.

 Dans la liste des appareils, appuyez sur  à droite et faites glisser l'élément pour le repositionner.

Notification des messages

Permet de choisir de recevoir des notifications pour les messages.

 Cette option peut ne pas être disponible sur certains modèles de téléphones.

Messages prédéfinis

Modifier les modèles des messages de réponse rapide.

 Cette option peut ne pas être disponible sur certains modèles de téléphones.

Instructions vocaux Bluetooth

Permet de choisir d'entendre des instructions vocales pour les événements liés aux connexions Bluetooth.

Mode sécurisé

Permet d'activer ou de désactiver le mode privé. Permet d'empêcher les données, y compris les contacts et l'historique des appels, d'apparaître sur l'écran du système afin de protéger la confidentialité.

Infos système Bluetooth


Vous pouvez voir et modifier les informations Bluetooth du système.

Réinitialiser

Vous pouvez supprimer tous les appareils Bluetooth enregistrés et de réinitialiser les réglages Bluetooth. Toutes les données des appareils Bluetooth sont également supprimées.

Android Auto

Vous pouvez activer la fonction Android Auto pour jumeler votre téléphone intelligent Android avec le système.

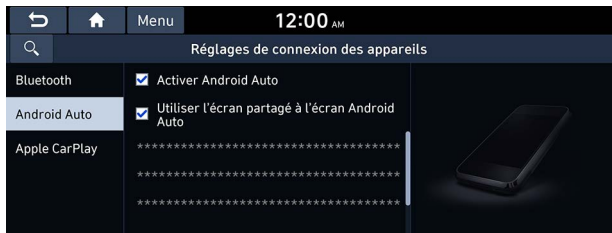

Apple CarPlay

Vous pouvez activer la fonction Apple CarPlay pour jumeler votre iPhone avec le système.



Configuration des réglages relatifs à la connexion des appareils (Type2)

Vous pouvez gérer des appareils Bluetooth ou configurer leurs paramètres de fonctionnement. Vous pouvez également activer la projection du téléphone pour pouvoir contrôler les applications du téléphone intelligent sur l'écran du système après l'avoir connecté au système.

1 Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Configuration ► Connexion des appareils**.


L'écran des paramètres de connexion des appareils apparaît.

2 Configurez les paramètres requis :

- Appuyez sur  ► **Rechercher des paramètres** ou appuyez sur  et saisissez un mot-clé pour rechercher un élément de paramètre. Vous pouvez également rechercher un élément de réglage par la voix.

Connexion des appareils


Vous pouvez enregistrer un appareil Bluetooth dans le système ou en supprimer, et connecter ou déconnecter un appareil enregistré.

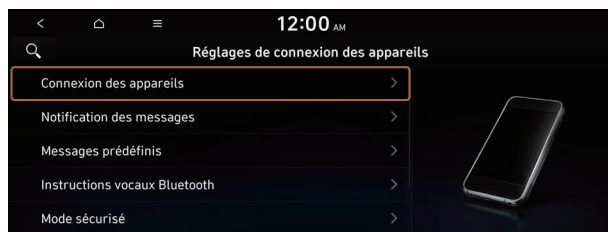

- Vous pouvez ajouter un kit mains libres Bluetooth ou jusqu'à deux appareils audio Bluetooth.
- Dans la liste des appareils, appuyez sur  à droite et faites glisser l'élément pour redéfinir l'ordre de priorité.

Notification des messages


Permet de choisir de recevoir des notifications pour les messages.

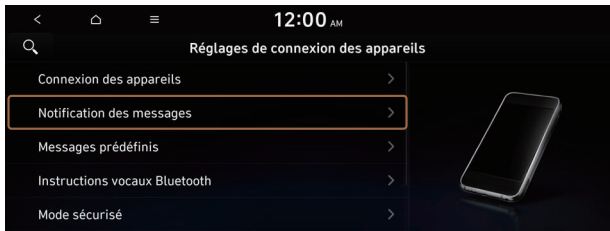

 Cette option peut ne pas être disponible sur certains modèles de téléphones.

Messages prédéfinis


Modifier les modèles des messages de réponse rapide.

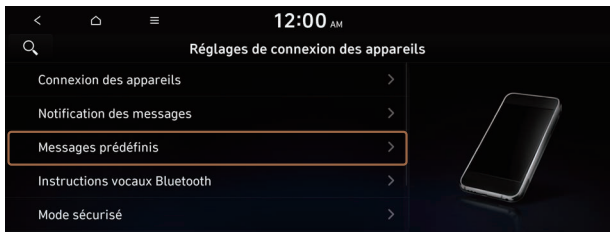

 Cette option peut ne pas être disponible sur certains modèles de téléphones.


Instructions vocaux Bluetooth

Permet de choisir d'entendre des instructions vocales pour les événements liés aux connexions Bluetooth.

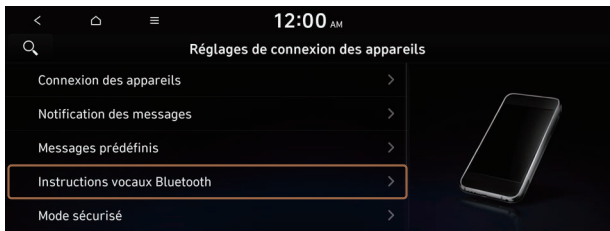


Mode sécurisé

Permet d'activer ou de désactiver le mode privé. Permet d'empêcher les données, y compris les contacts et l'historique des appels, d'apparaître sur l'écran du système afin de protéger la confidentialité.

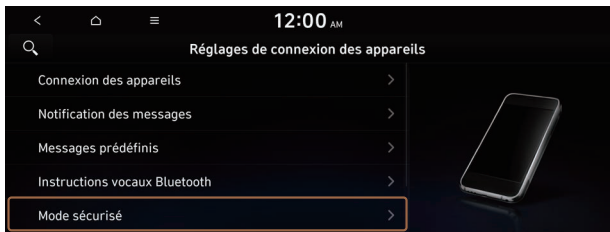


Infos système Bluetooth

Vous pouvez voir et modifier les informations Bluetooth du système.

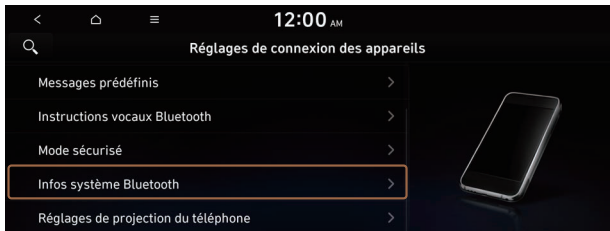

Réglages de projection du téléphone

Vous pouvez activer la fonction de connexion pour la projection du téléphone afin de jumeler votre téléphone intelligent avec le système.

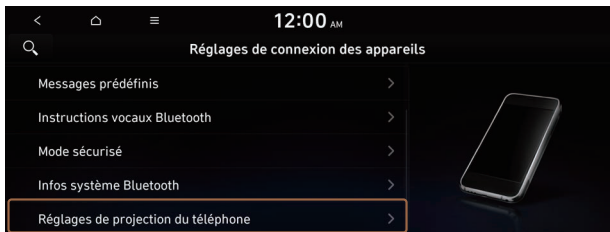

Android Auto

Vous pouvez activer la fonction Android Auto pour jumeler votre téléphone intelligent Android avec le système.

Apple CarPlay

Vous pouvez activer la fonction Apple CarPlay pour jumeler votre iPhone avec le système.

Bluetooth (selon équipement)

Vous pouvez enregistrer un appareil Bluetooth dans le système ou en supprimer, et connecter ou déconnecter un appareil enregistré. Vous pouvez également configurer les paramètres de fonctionnement, comme les notifications, les messages et d'autres paramètres pour les appareils Bluetooth.



- ✍ Pour plus d'informations sur l'utilisation des fonctions Bluetooth : ► voir « **Connexion d'un appareil Bluetooth** ».
- ✍ Certaines options de réglage apparaissent lorsqu'un téléphone intelligent est connecté au système.
- ✍ Pour modifier ou supprimer un message, gardez le véhicule dans un endroit sûr et accédez à la fonction de messagerie de votre téléphone intelligent. Vous ne pouvez pas modifier ou supprimer de message depuis le système.
- ✍ Lorsqu'un iPhone est connecté au système, il existe certaines restrictions lors de la réception de messages :
 - Seul le nom de l'expéditeur apparaît si les informations sur l'expéditeur sont enregistrées.
 - Seul le numéro de téléphone apparaît si les informations sur l'expéditeur ne sont pas enregistrées.
 - Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de réponse automatique aux messages.
 - Lorsque l'option d'affichage des nouveaux messages sur l'écran de verrouillage ou de notification de nouveau message est désactivée, les messages ne peuvent pas être reçus.
- ✍ La fonction de lecture de message peut ne pas être prise en charge en fonction de la langue du système.

Connexions Bluetooth

Vous pouvez enregistrer un appareil Bluetooth dans le système ou en supprimer, et connecter ou déconnecter un appareil enregistré.

✎ Vous pouvez ajouter un kit mains libres Bluetooth ou jusqu'à deux appareils audio Bluetooth.

Priorité de connexion automatique

Définissez l'ordre de priorité de la connexion Bluetooth automatique au système lorsqu'il s'allume.

✎ Dans la liste des appareils, appuyez sur  à droite et faites glisser l'élément pour le repositionner.

Notification des messages

Permet de choisir de recevoir des notifications pour les messages.

✎ Cette option peut ne pas être disponible sur certains modèles de téléphones.

Messages prédéfinis

Modifier les modèles des messages de réponse rapide.

✎ Cette option peut ne pas être disponible sur certains modèles de téléphones.

Instructions vocaux Bluetooth

Permet de choisir d'entendre des instructions vocales pour les événements liés aux connexions Bluetooth.

Mode sécurisé

Permet d'activer ou de désactiver le mode privé. Permet d'empêcher les données, y compris les contacts et l'historique des appels, d'apparaître sur l'écran du système afin de protéger la confidentialité.

Infos système Bluetooth

Vous pouvez voir et modifier les informations Bluetooth du système.

Configuration des paramètres avancés du système (Type1) (selon équipement)

Vous pouvez configurer les réglages de notification et les actions des boutons.

1 Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Configuration ► Avancée**.

L'écran des réglages avancés apparaît.

2 Configurez les paramètres requis :

Retour à la carte : Régler l'heure

Vous pouvez configurer le système pour qu'il affiche automatiquement l'écran de la carte après une période spécifiée lorsque l'écran du mode Radio/Média est affiché pendant l'utilisation de la navigation.

✍ Cette fonction ne s'applique pendant la conduite qu'une fois qu'une destination a été définie.

✍ Cette fonctionnalité n'est pas disponible sur l'écran de projection du téléphone.

✍ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.



Fonction touche TUNE (selon équipement)

Vous pouvez modifier la fonction du bouton de recherche sur la carte.



Changement de stations, pistes, etc. dans système audio


Vous pouvez rechercher de la musique ou régler la fréquence radio à l'aide du bouton de recherche de la carte.

Zoom avant/arrière sur la carte

Vous pouvez faire un zoom avant ou arrière sur la carte à l'aide du bouton de recherche figurant sur la carte.

Touche personnalisée ☆


Vous pouvez définir les fonctions fréquemment utilisées en appuyant sur le bouton à personnaliser du panneau de commande. Appliquez les fonctions fréquemment utilisées aux boutons personnalisés pour y accéder facilement.

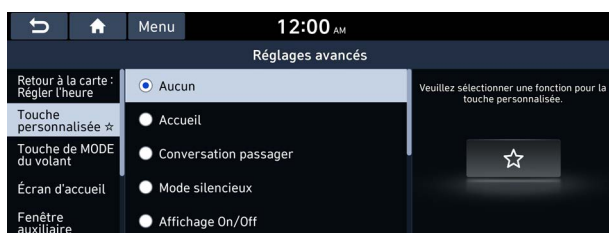

✍ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Touche de MODE du volant

Vous pouvez sélectionner le mode de média à exécuter lorsque vous appuyez sur le bouton [MODE] du volant.

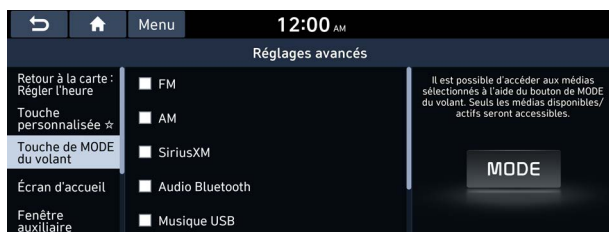

✍ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Écran d'accueil

Vous pouvez modifier la disposition de l'écran d'accueil.



✍ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Modifier les widgets sur l'écran d'accueil

Vous pouvez modifier les types et la disposition des widgets de l'écran d'accueil.

✍ Pour plus d'informations : ► voir « [Modification des widgets de l'écran d'accueil \(Type1\)](#) ».

Modifier les icônes à l'écran d'accueil

Vous pouvez modifier la disposition des icônes de l'écran d'accueil.

✍ Pour plus d'informations : ► voir « [Modification des icônes de l'écran d'accueil \(Type1\)](#) ».

Fenêtre auxiliaire (selon équipement)

Vous pouvez préciser les éléments à afficher sur la fenêtre auxiliaire.



✍ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

✍ Cette option est disponible uniquement lorsque l'affichage prend en charge la fonctionnalité de fenêtre auxiliaire.

✍ Dans la liste des écrans, appuyez sur  à droite et faites glisser l'élément pour le repositionner.

Mes données

Vous pouvez importer des données de localisation depuis un appareil USB vers le système ou exporter les données du système vers un appareil USB.

- ✍ Lors de l'importation ou de l'exportation des données de localisation, vous pouvez utiliser uniquement le périphérique USB au format exFAT, FAT16/32 ou NTFS.
- ✍ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.



Importer Carnet d'adresse de l'appareil USB

Vous pouvez importer des données de localisation d'un appareil USB sur le système.

- ✍ Les données de localisation précédentes du système doivent être supprimées.
- ✍ Si une importation est effectuée à partir d'un système de navigation utilisant un système de coordonnées différent, les positions peuvent ne pas être les mêmes.

Exporter Carnet d'adresse de l'appareil USB

Vous pouvez exporter les données de localisation du système vers un appareil USB.

- ✍ Les données de localisation de l'appareil USB sont supprimées.

Prolonger utilisation caméra arrière (selon équipement)

Vous pouvez choisir d'afficher l'écran de la caméra arrière même lorsque vous n'êtes plus en position « R » (Recul) après avoir reculé.

- ✍ Lorsque vous passez en position « P » (Stationnement) ou que vous conduisez à une vitesse prédéterminée ou plus rapidement, l'affichage de la vue arrière disparaît et l'écran précédent est affiché.

Configuration des réglages les bouton (Type1)

Vous pouvez configurer les fonctions à activer lorsque vous appuyez sur les boutons du panneau de commande ou du volant.

1 Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Configuration ► Bouton**.

L'écran des réglages des bouton apparaît.

2 Configurez les paramètres requis :

- ✎ Appuyez sur **Menu ► Rechercher des paramètres** ou appuyez sur  et saisissez un mot-clé pour rechercher un élément de paramètre. Vous pouvez également rechercher un élément de réglage par la voix.

Fonction touche TUNE (selon équipement)

Vous pouvez modifier la fonction du bouton de recherche sur la carte.



Changement de stations, pistes, etc. dans système audio


Vous pouvez rechercher de la musique ou régler la fréquence radio à l'aide du bouton de recherche de la carte.

Zoom avant/arrière sur la carte

Vous pouvez faire un zoom avant ou arrière sur la carte à l'aide du bouton de recherche figurant sur la carte.

Touche personnalisée ☆

Vous pouvez définir les fonctions fréquemment utilisées en appuyant sur le bouton à personnaliser du panneau de commande. Appliquez les fonctions fréquemment utilisées aux boutons personnalisés pour y accéder facilement.

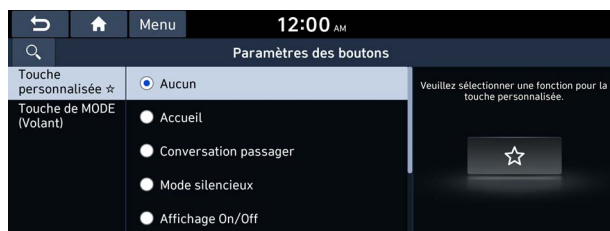

✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Touche de MODE (Volant)

Vous pouvez sélectionner le mode de média à exécuter lorsque vous appuyez sur le bouton **[MODE]** du volant.



✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Configuration des réglages les bouton (Type2)

Vous pouvez configurer les fonctions à activer lorsque vous appuyez sur les boutons du panneau de commande ou du volant.

1 Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Configuration ► Bouton**.

L'écran des réglages des bouton apparaît.

2 Configurez les paramètres requis :

✎ Appuyez sur  ► **Rechercher des paramètres** ou appuyez sur  et saisissez un mot-clé pour rechercher un élément de paramètre. Vous pouvez également rechercher un élément de réglage par la voix.

Touche N de gauche (volant) (selon équipement)

Spécifiez les fonctions qui peuvent être activées en appuyant sur la touche N sur le volant.

Appliquez les fonctions fréquemment utilisées aux fonctions de la touche N pour y accéder facilement.



✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Touche N de droite (volant) (selon équipement)

Spécifiez les fonctions qui peuvent être activées en appuyant sur la touche N sur le volant. Appliquez les fonctions fréquemment utilisées aux fonctions de la touche N pour y accéder facilement.



✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Touche personnalisée ☆ (Navigation) (selon équipement)

Vous pouvez définir les fonctions fréquemment utilisées en appuyant sur le bouton à personnaliser du panneau de commande. Appliquez les fonctions fréquemment utilisées aux boutons personnalisés pour y accéder facilement.



✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Touche personnalisée ★ (Volant) (selon équipement)

Spécifiez les fonctions qui peuvent être activées en appuyant sur le bouton utilisateur sur le volant. Appliquez les fonctions fréquemment utilisées aux boutons personnalisés pour y accéder facilement.



✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Touche MODE (au volant)

Vous pouvez sélectionner le mode de média à exécuter lorsque vous appuyez sur le bouton [MODE] du volant.



✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Touche VOL/TUNE (selon équipement)

Vous pouvez échanger les fonctions des boutons Volume et Tune.



Option A



Option B

✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Configuration des réglages du son (Type1)

Vous pouvez modifier les réglages du son, comme le volume des haut-parleurs et les effets sonores.

- ✎ Les réglages disponibles peuvent différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.
- ✎ Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles selon le système d'infodivertissement et les spécifications de l'amplificateur du véhicule.

1 Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Configuration ► Son**.

L'écran des réglages du son apparaît.

2 Configurez les paramètres requis :

- ✎ Appuyez sur **Menu ► Rechercher des paramètres** ou appuyez sur  et saisissez un mot-clé pour rechercher un élément de paramètre. Vous pouvez également rechercher un élément de réglage par la voix.

Son premium (selon équipement)

Vous pouvez modifier les réglages du son du système et appliquer divers effets sonores.

- ✎ Les effets sonores disponibles peuvent varier en fonction des caractéristiques techniques de l'amplificateur.

Live Dynamic (selon équipement)

Fournit un son naturel et vif, comme s'il s'agissait d'un son en direct.

Boost Basse (selon équipement)

Fournit un son incroyable et dynamique grâce à l'amplification des basses.

Quantum Logic Surround (selon équipement)

Fournit un son ambiophonique apportant une profondeur de champ spatiale, comme sur une vraie scène.

Centerpoint® Surround Technology (selon équipement)

Fournit un son ambiophonique riche après avoir converti les sources sonores, comme les fichiers numériques et la radio par satellite, en son stéréophonique.

Réglages de précision

Vous pouvez régler le son en ajustant le niveau (de sortie) de chaque bande audio : Graves, Moyens et Aigus. Vous pouvez également configurer les paramètres de sorte que le son soit plus fort et plus clair à un endroit spécifique du véhicule.

 Pour rétablir les valeurs par défaut des paramètres audio, appuyez sur **Centre**.



Guidage de conduite

Spécifiez le type de voix de guidage du système, définissez un certain son pour remplacer les autres sons et configurez d'autres paramètres de son de guidage.



Priorité de sécurité de stationnement

Lorsqu'un son d'avertissement est généré pendant le stationnement, le volume audio est diminué pour que le son de l'avertissement soit audible.

Guidage de Navigation pendant les appels

Même pendant un appel, vous entendez le son de la navigation.

Guidage de navigation

Vous pouvez choisir d'entendre le son de navigation en premier lorsque vous utilisez à la fois le système de navigation et le système Radio/Média.

Mettre en sourdine guidage Navigation

Appuyez sur le bouton Sourdine sur le volant lorsque le son du guidage de navigation est activé afin de le mettre en sourdine pendant 10 secondes.

Volumes du système

Vous pouvez régler le volume pour chaque fonction du système, y compris la projection du téléphone.



Volumes individuels

Vous pouvez régler le volume pour chaque fonction du système et réinitialiser tous les réglages de volume.

✎ Pour réinitialiser tous les réglages de volume, appuyez **Réinitialiser**.

Volumes des appareils connectés

Vous pouvez régler le volume de la projection du téléphone et réinitialiser tous les réglages de volume.

- **Android Auto** : faites varier le volume de votre smartphone Android connecté au système selon la fonction.
- **Apple CarPlay** : faites varier le volume de votre iPhone connecté au système selon la fonction.

✎ Pour réinitialiser tous les réglages de volume de la projection du téléphone, appuyez sur **Réinitialiser**.

Commande du volume en fonction de la vitesse (selon équipement)

Contrôle automatiquement le volume audio en fonction de la vitesse du véhicule.

Limite du volume au démarrage


Vous pouvez choisir de baisser automatiquement le volume audio à un niveau adéquat lors du démarrage du véhicule.

Dynamic Speed Compensation (selon équipement)

Fournit un environnement d'écoute stable en réglant le volume audio en fonction de la vitesse du véhicule.


Contrôle de bruit de radio FM

Vous pouvez personnaliser la qualité sonore lors de l'écoute de la radio FM en ajustant le bruit de fond du son d'origine.

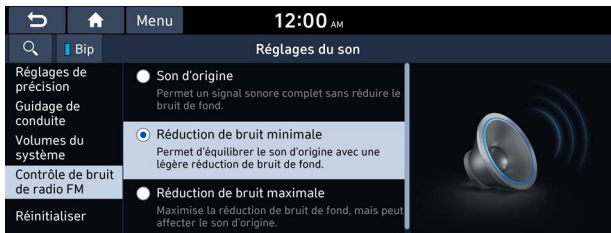

Active Sound Design (selon équipement)

Activez ou désactivez la fonction de son du moteur qui génère un son de moteur virtuel.

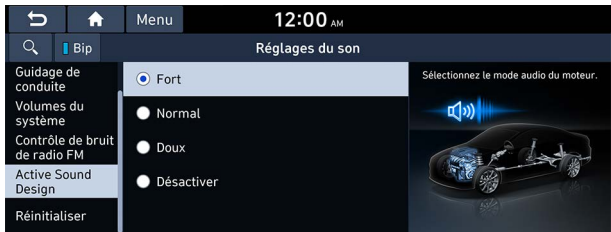

✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Réinitialiser

Vous pouvez initialiser tous les réglages du son.



Activation/Désactivation du son de l'écran tactile

Pour activer ou désactiver le son de l'écran tactile, appuyez **Bip** en haut de l'écran.

Configuration des réglages du son (Type2)

Vous pouvez modifier les réglages du son, comme le volume des haut-parleurs et les effets sonores.

- ✎ Les réglages disponibles peuvent différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.
- ✎ Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles selon le système d'infodivertissement et les spécifications de l'amplificateur du véhicule.

1 Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Configuration ► Son**.

L'écran des réglages du son apparaît.


2 Configurez les paramètres requis :

- ✎ Appuyez sur  ► **Rechercher des paramètres** ou appuyez sur  et saisissez un mot-clé pour rechercher un élément de paramètre. Vous pouvez également rechercher un élément de réglage par la voix.

Son premium (selon équipement)

Vous pouvez modifier les réglages du son du système et appliquer divers effets sonores.

- ✎ Les effets sonores disponibles peuvent varier en fonction des caractéristiques techniques de l'amplificateur.

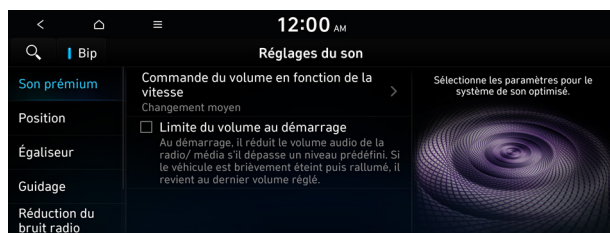

Commande du volume en fonction de la vitesse

Contrôle automatiquement le volume audio en fonction de la vitesse du véhicule.

Limite du volume au démarrage

Vous pouvez choisir de baisser automatiquement le volume audio à un niveau adéquat lors du démarrage du véhicule.

Live Dynamic (selon équipement)

Fournit un son naturel et vif, comme s'il s'agissait d'un son en direct.

Boost Basse (selon équipement)

Fournit un son incroyable et dynamique grâce à l'amplification des basses.

Quantum Logic Surround (selon équipement)


Fournit un son ambiophonique apportant une profondeur de champ spatiale, comme sur une vraie scène.

Centerpoint® Surround Technology (selon équipement)

Fournit un son ambiophonique riche après avoir converti les sources sonores, comme les fichiers numériques et la radio par satellite, en son stéréophonique.

Position

Vous pouvez sélectionner une position à laquelle le son est plus audible dans le véhicule. En appuyant le point souhaité sur l'image du siège ou en appuyant sur les flèches, vous pouvez ajuster avec précision la position. Pour concentrer le son au centre du véhicule, appuyez .

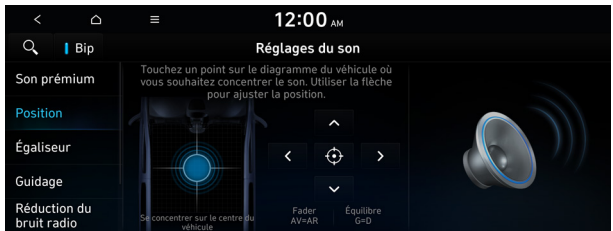

Égaliseur

Vous pouvez régler le son en ajustant le niveau (de sortie) de chaque bande audio : Graves, Moyens et Aigus.

 Pour rétablir les valeurs par défaut des paramètres audio, appuyez sur **Centre**.



Guidage

Spécifiez le type de voix de guidage du système, définissez un certain son pour remplacer les autres sons et configurez d'autres paramètres de son de guidage.



Volumes de guidage

Vous pouvez régler le volume de chaque fonction du système ou réinitialiser tous les réglages de volume.

 Pour réinitialiser tous les réglages de volume, appuyez **Réinitialiser**.

Instructions vocales de navigation (selon équipement)

Vous pouvez configurer la fonctionnalité de guidage vocal.

- **Mettre guidage vocal en sourdine près destination.** : si la destination définie est un emplacement enregistré, le guidage vocal est désactivé lorsque le véhicule se rapproche de la destination.

Alerte de navigation (selon équipement)

Vous pouvez choisir d'activer les fonctions d'assistance à la conduite si nécessaire pour des raisons de sécurité.

- **Distance de l'alerte de caméra** : vous pouvez définir quand recevoir des alertes et des descriptions vocales concernant les radars automatiques.

Guidage de Navigation pendant les appels

Même pendant un appel, vous entendez le son de la navigation.

Priorité du volume de navigation


Vous pouvez choisir d'entendre le son de navigation en premier lorsque vous utilisez à la fois le système de navigation et le système Radio/Média.

Mettre en sourdine guidage Navigation

Appuyez sur le bouton Sourdine sur le volant lorsque le son du guidage de navigation est activé afin de le mettre en sourdine pendant 10 secondes.

Son active (selon équipement)

Vous pouvez activer la fonction d'effet sonore du moteur qui génère le son du moteur.

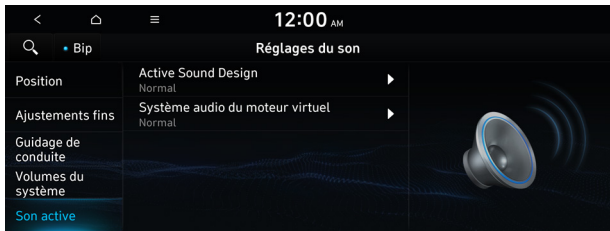

Active Sound Design

Ajustez le volume du son du moteur intérieur.

Système audio du moteur virtuel

Activez ou désactivez la fonction de son du moteur qui génère un son de moteur virtuel.

Réduction du bruit radio

Vous pouvez personnaliser la qualité sonore lors de l'écoute de la radio FM en ajustant le bruit de fond du son d'origine.



Assistance du conducteur (selon équipement)

Vous pouvez donner la priorité à la fonction d'avertissement de proximité et réduire tous les autres sons lorsque vous êtes en train de stationner votre véhicule.



Priorité à la sécurité de conduite (selon équipement)

Lorsqu'un son d'avertissement est généré pendant la conduite, le volume audio est diminué pour que le son de l'avertissement soit audible.

Priorité de sécurité de stationnement

Lorsqu'un son d'avertissement est généré pendant le stationnement, le volume audio est diminué pour que le son de l'avertissement soit audible.

Plus fort (selon équipement)

Définit le volume de l'avertissement sur Plus fort.

Moyen (selon équipement)

Définit le volume de l'avertissement sur Moyen.

Bas (selon équipement)

Définit le volume de l'avertissement sur Bas.

Off (selon équipement)

Désactive le son de l'avertissement.

Appareils connectés (selon équipement)

Vous pouvez régler le volume de la projection du téléphone et réinitialiser tous les réglages de volume.



Android Auto

Faites varier le volume de votre smartphone Android connecté au système selon la fonction.

- ✎ Pour réinitialiser tous les réglages de volume de la projection du téléphone, appuyez sur **Réinitialiser**.

Apple CarPlay

Faites varier le volume de votre iPhone connecté au système selon la fonction.

- ✎ Pour réinitialiser tous les réglages de volume de la projection du téléphone, appuyez sur **Réinitialiser**.

Activation/Désactivation du son de l'écran tactile

Pour activer ou désactiver le son de l'écran tactile, appuyez **Bip** en haut de l'écran.

Configuration des réglages de la reconnaissance vocale (Type1)

Vous pouvez modifier les réglages du son pour la reconnaissance vocale.

- 1 Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Configuration ► Reconn. vocale**.

L'écran des réglages de la reconnaissance vocale apparaît.

- 2 Configurez les paramètres requis :

- ✎ Appuyez sur **Menu ► Rechercher des paramètres** ou appuyez sur  et saisissez un mot-clé pour rechercher un élément de paramètre. Vous pouvez également rechercher un élément de réglage par la voix.

Guidage

Vous pouvez choisir d'entendre les instructions de la reconnaissance vocale brièvement ou en détail. Vous pouvez également désactiver les instructions vocales.



Configuration des réglages de la reconnaissance vocale (Type2)

Vous pouvez modifier les réglages du son pour la reconnaissance vocale.

- 1 Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Configuration ► Reconn. vocale**.


L'écran des réglages de la reconnaissance vocale apparaît.

- 2 Configurez les paramètres requis :

✎ Appuyez sur  ► **Rechercher des paramètres** ou appuyez sur  et saisissez un mot-clé pour rechercher un élément de paramètre. Vous pouvez également rechercher un élément de réglage par la voix.

Instructions vocales

Vous pouvez choisir d'entendre les instructions de la reconnaissance vocale brièvement ou en détail. Vous pouvez également désactiver les instructions vocales.

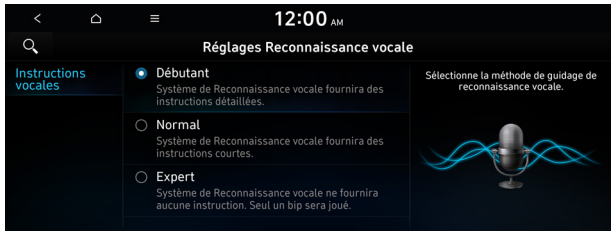

Configuration des paramètres de navigation (Type1)

Vous pouvez configurer les réglages de navigation pour les opérations de navigation, l'affichage à l'écran, les instructions vocales, etc. Vous pouvez également exporter ou importer les données de localisation.

✎ Pour plus de détails sur l'utilisation des fonctions de navigation, voir le chapitre « Navigation » : ► voir « Navegación ».

1 Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Configuration ► Navigation**.

L'écran des paramètres de navigation apparaît.

2 Configurez les paramètres requis :

✎ Appuyez sur **Menu ► Rechercher des paramètres** ou appuyez sur  et saisissez un mot-clé pour rechercher un élément de paramètre. Vous pouvez également rechercher un élément de réglage par la voix.

Afficher

Vous pouvez préciser les informations à afficher sur l'écran de la carte de navigation.



✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Carte

Vous pouvez préciser les éléments à afficher sur la carte.

- **Taille de police de la carte** : vous pouvez définir la taille de la police d'écran sur la carte de navigation.
- **Couleur de la carte** : vous pouvez définir la couleur de thèmes-plan de la carte de navigation.
- **Afficher Carte** : vous pouvez préciser les éléments à afficher sur la carte.
 - **Vue de la carte** : définissez le mode d'affichage de la carte de navigation. Pour faire pivoter automatiquement l'écran de la carte en fonction de la direction, sélectionnez **Direction vers le haut en 2D**. Pour fixer le haut de l'écran de la carte au nord, sélectionnez **Direction Nord vers le haut en 2D**. Si vous sélectionnez **3D Carte**, l'écran de la carte s'affiche en mode 3D et pivote automatiquement en fonction de la direction.

- **Afficher la circulation** : affiche les informations sur le trafic à proximité sur la carte.
- **Afficher les bâtiments** : affiche les principaux bâtiments sur la carte en trois dimensions.
- **Échelle automatique** : modifie automatiquement l'échelle de la carte.
- **Affichage du PI** : vous pouvez indiquer le type d'icône à afficher près des recherches sur la carte.

✎ Appuyez sur  sur le côté droit de Station d'essence/GPL pour sélectionner les options d'affichage des prix du carburant.

- Les stations d'essence et GPL sur l'écran Carte affichent également leurs prix s'ils sont inférieurs au prix du carburant fixé.
- Sélectionnez **Affiche les infos relatives au carburant sur la carte** pour afficher les prix du carburant conseillés en fonction de ceux proposés dans la zone.
- Les prix du carburant sur la carte peuvent être différents des prix réels.

Informations

Vous pouvez préciser les informations à afficher sur l'écran de la carte de navigation lors de la conduite.

- **Ligne de guidage de l'itinéraire** : changer la ligne de guidage de l'itinéraire couleurs en fonction des conditions de circulation. Pour que la ligne de guidage de l'itinéraire ait une couleur fixe, décochez **Couleur de la circulation sur l'itinéraire** et sélectionnez une couleur.
- **Symbole du véhicule** : vous pouvez indiquer le type d'icône servant à afficher votre emplacement actuel sur la carte.
- **Unité** : vous pouvez définir l'unité de distance de la carte de navigation sur **Kilomètres (km)** ou **Milles (mi)** (selon équipement).
- **Afficher la vitesse du véhicule** : affiche la vitesse du véhicule sur la carte.
- **Vue de guidage détaillée** : vous pouvez configurer l'affichage d'informations détaillées sur l'écran Carte, telles que les directions de déplacement et les changements de voie.
- **Limites de vitesse** : permet de choisir d'afficher ou non les limites de vitesse à l'écran.

Réglage de l'échelle automatique

Vous pouvez définir les échelles pour chaque zone de vitesse du véhicule.

✎ Par exemple, si l'option « 100 m » est sélectionnée pour l'intervalle « 33–64 km/h » et « 200 m » pour l'intervalle « 65–97 km/h », l'échelle de la carte sur l'écran de navigation est définie sur 100 m lorsque le véhicule roule à 64 km/h et sur 200 m lorsque le véhicule roule à 65 km/h.

Retour à la carte : Régler l'heure

Vous pouvez configurer le système pour qu'il affiche automatiquement l'écran de la carte après une période spécifiée lorsque l'écran du mode Radio/Média est affiché pendant l'utilisation de la navigation.

✎ Cette fonction ne s'applique pendant la conduite qu'une fois qu'une destination a été définie.

✎ Cette fonctionnalité n'est pas disponible sur l'écran de projection du téléphone.

Recentrer carte auto.

Vous pouvez configurer le système pour qu'il affiche automatiquement la position actuelle une fois la période spécifiée écoulée après un changement de position sur la carte.

Guidage

Vous pouvez configurer les paramètres du guidage de navigation.



 L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Afficher la distance de navigation

Vous pouvez configurer les réglages de manière à afficher la distance jusqu'à la destination lors du guidage.

- **Distance d'intervalle** : affiche la distance entre différentes zones.
- **Distance cumulative** : affiche la distance entre la position actuelle et la position cible.

Infos relatives passage frontière.

Vous pouvez choisir d'afficher ou non les informations de passage de frontière à l'écran.

Afficher vue globale itinéraire à arrêt

Vous pouvez choisir d'afficher la vue d'ensemble de l'itinéraire à partir du point de départ jusqu'à la destination lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Alerte

Vous pouvez choisir d'activer les fonctions d'assistance à la conduite si nécessaire pour des raisons de sécurité.



Avertissement

Veillez à vérifier les conditions de circulation pendant la conduite, car les informations de la caméra peuvent être modifiées occasionnellement après une mise à jour de la carte vers la dernière version. Si vous ne vous fiez qu'au système d'assistance de conduite, vous risquez d'enfreindre le Code de la route, ce qui peut entraîner un accident.

Distance de l'alerte de caméra

Vous pouvez définir quand recevoir des alertes et des descriptions vocales concernant les radars automatiques.

- **Guidage alerte caméra lorsque navigation en sourdine** : pour une conduite en toute sécurité, vous pouvez définir des alertes ou des avertissements sonores concernant les radars automatiques lorsque la navigation est mise en sourdine.
 - **Rien** : aucun guidage n'est assuré lorsque la navigation est mise en sourdine.
 - **Utiliser uniquement des bips** : le guidage n'est assuré que sous forme d'avertissements sonores.
 - **Utiliser le guidage vocal avec bips** : le guidage est assuré sous forme d'avertissements sonores et d'indications vocales.
- **Distance alerte caméra selon vitesse véhicule** : le moment de réception des alertes relatives aux radars automatiques est automatiquement défini en fonction de la vitesse de conduite. Si la fonction **Distance alerte caméra selon vitesse véhicule** est désactivée, le moment de réception des alertes relatives aux radars automatiques selon le type de route (**général** et **autoroute**) peut être sélectionné.

Autres

Vous pouvez configurer les options de navigation, telles que l'activation ou la désactivation des prix du carburant, ou l'exportation/importation de lieux depuis et vers le carnet d'adresses.



 L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Paramètres destinations précédentes

Vous pouvez choisir de sauvegarder automatiquement les destinations précédentes et de les afficher au démarrage du système de navigation.

- **Sauvegarder destination précédente** : la destination précédente est automatiquement sauvegardée.
- **Afficher destination précéd. après début navigation.** : lorsque le système de navigation démarre, la liste des destinations récentes apparaît dans une fenêtre contextuelle.

Informations relatives prix carburant (selon équipement)

Lorsque les stations d'essence ou de recharge GPL sont affichées sur la carte, vous pouvez afficher les prix du carburant en dessous d'une plage spécifique.

✎ Sélectionnez **Affiche les infos relatives au carburant sur la carte** pour afficher les prix du carburant conseillés en fonction de ceux proposés dans la zone.

✎ Les prix du carburant sur la carte peuvent être différents des prix réels.

Données d'utilisateur

Vous pouvez importer des données de localisation depuis un appareil USB vers le système ou exporter les données du système vers un appareil USB.

✎ Lors de l'importation ou de l'exportation des données de localisation, vous pouvez utiliser uniquement le périphérique USB au format exFAT, FAT16/32 ou NTFS.

- **Importer le carnet d'adresses/les destinations précédentes de la clé USB** : vous pouvez importer des informations de localisation et de destinations enregistrées sur votre périphérique de stockage USB dans le système.
 - ✎ Les informations précédemment enregistrées dans le système seront supprimées.
 - ✎ Si les informations de localisation sont importées à partir d'un autre appareil ou système de navigation, les emplacements peuvent apparaître différemment, car l'appareil/le système utilise un système de coordonnées différent.
- **Exporter le carnet d'adresses/les destinations précédentes sur la clé USB** : vous pouvez exporter des informations de localisation et de destinations enregistrées sur le système vers votre périphérique de stockage USB.
 - ✎ Les informations précédemment enregistrées sur le périphérique de stockage USB seront supprimées.

Information GPS

Permet de voir l'état du satellite GPS et les coordonnées de la position actuelle.



Les informations suivantes apparaissent :

- ❶ Permet de voir l'état de la réception des signaux satellites.
 - **Reception** : des signaux satellites sont reçus et la position actuelle est reconnue.
 - **Recherche** : le système recherche des signaux satellites.
- ❷ Permet d'afficher l'emplacement actuel.

Défaut

Vous pouvez initialiser tous les réglages du système de navigation.

Configuration des paramètres de navigation (Type2)

Vous pouvez configurer les réglages de navigation pour les opérations de navigation, l'affichage à l'écran, les instructions vocales, etc. Vous pouvez également exporter ou importer les données de localisation.

✍ Pour plus de détails sur l'utilisation des fonctions de navigation, voir le chapitre « Navigation » : ► voir « Navegación ».

- 1 Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Configuration ► Navigation**.
L'écran des paramètres de navigation apparaît.

- 2 Configurez les paramètres requis :

✍ Appuyez sur **☰ ► Rechercher des paramètres** ou appuyez sur **🔍** et saisissez un mot-clé pour rechercher un élément de paramètre. Vous pouvez également rechercher un élément de réglage par la voix.

Affichage

Vous pouvez préciser les informations à afficher sur l'écran de la carte de navigation.



✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Vitesse du véhicule

Affiche la vitesse du véhicule sur la carte.

Afficher info circulation

Affiche les informations sur le trafic à proximité sur la carte.

Afficher les couleurs de la circulation

Permet d'afficher les couleurs de ligne de guidage de l'itinéraire en fonction des conditions de circulation.

Points d'intérêt à proximité

Vous pouvez indiquer le type d'icône à afficher près des recherches sur la carte.

✎ Appuyez sur  sur le côté droit de Station d'essence/GPL pour sélectionner les options d'affichage des prix du carburant.

- Les stations d'essence et GPL sur l'écran Carte affichent également leurs prix s'ils sont inférieurs au prix du carburant fixé.
- Sélectionnez **Affiche les infos relatives au carburant sur la carte** pour afficher les prix du carburant conseillés en fonction de ceux proposés dans la zone.
- Les prix du carburant sur la carte peuvent être différents des prix réels.

Informations sur le prix du carburant (selon équipement)

Lorsque les stations d'essence ou de recharge GPL sont affichées sur la carte, vous pouvez afficher les prix du carburant en dessous d'une plage spécifique.

- ✎ Sélectionnez **Affiche les infos relatives au carburant sur la carte** pour afficher les prix du carburant conseillés en fonction de ceux proposés dans la zone.
- ✎ Les prix du carburant sur la carte peuvent être différents des prix réels.

Guidage

Vous pouvez configurer les paramètres du guidage de navigation.



- ✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Guidage détaillé

Vous pouvez préciser les informations à afficher sur l'écran de la carte de navigation lors de la conduite.

- **Vue de guidance détaillée** : vous pouvez configurer l'affichage d'informations détaillées sur l'écran Carte, telles que les directions de déplacement et les changements de voie.
- **Limites de vitesse** : permet de choisir d'afficher ou non les limites de vitesse à l'écran.
- **Unité** : vous pouvez définir l'unité de distance de la carte de navigation sur **Kilomètres (km)** ou **Milles (mi)** (selon équipement).

Régler le type de distance du guidage

Vous pouvez configurer les réglages de manière à afficher la distance jusqu'à la destination lors du guidage.

- **Distance d'intervalle** : affiche la distance entre différentes zones.
- **Distance cumulative** : affiche la distance entre la position actuelle et la position cible.

Guidage vocal du système de navigation

Vous pouvez configurer la fonctionnalité de guidage vocal.

- **Mettre guidage vocal en sourdine près destination.** : si la destination définie est un emplacement enregistré, le guidage vocal est désactivé lorsque le véhicule se rapproche de la destination.

Infos relatives passage frontière.

Vous pouvez choisir d'afficher ou non les informations de passage de frontière à l'écran.

Afficher la vue d'ensemble de l'itinéraire lors d'un arrêt

Vous pouvez choisir d'afficher la vue d'ensemble de l'itinéraire à partir du point de départ jusqu'à la destination lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Paramètres des destinations précédentes

Vous pouvez choisir de sauvegarder automatiquement les destinations précédentes et de les afficher au démarrage du système de navigation.

- **Sauvegarder destination précédente** : la destination précédente est automatiquement sauvegardée.
- **Afficher destination précéd. après début navigation.** : lorsque le système de navigation démarre, la liste des destinations récentes apparaît dans une fenêtre contextuelle.

✎ Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez avoir enregistré votre domicile ou votre lieu de travail comme favoris. Dans l'emplacement prévu à cet effet sous **Menu navigation ► Emplacements enregistrés ► Favoris**, entrez les informations de localisation de votre domicile ou de votre lieu de travail.

Alerte

Vous pouvez choisir d'activer les fonctions d'assistance à la conduite si nécessaire pour des raisons de sécurité.



✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Avertissement

Veillez à vérifier les conditions de circulation pendant la conduite, car les informations de la caméra peuvent être modifiées occasionnellement après une mise à jour de la carte vers la dernière version. Si vous ne vous fiez qu'au système d'assistance de conduite, vous risquez d'enfreindre le Code de la route, ce qui peut entraîner un accident.

Distance de l'alerte de caméra

Vous pouvez définir quand recevoir des alertes et des descriptions vocales concernant les radars automatiques.

- **Distance d'alerte de caméra dépend de la limite de vitesse** : le moment de réception des alertes relatives aux radars automatiques est automatiquement défini en fonction de la vitesse de conduite. Si la fonction **Distance d'alerte de caméra dépend de la limite de vitesse** est désactivée, le moment de réception des alertes relatives aux radars automatiques selon le type de route (**général** et **Autoroute**) peut être sélectionné.

Carte (selon équipement)

Vous pouvez préciser les éléments à afficher sur la carte.



 L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Mode Carte

Vous pouvez préciser les éléments à afficher sur la carte.

- **Vue de la carte** : définissez le mode d'affichage de la carte de navigation. Pour fixer le haut de l'écran de la carte au nord, sélectionnez **Nord vers le haut en 2D**. Pour faire pivoter automatiquement l'écran de la carte en fonction de la direction, sélectionnez **Direction haut 2D**. Si vous sélectionnez **Direction haut 3D**, l'écran de la carte s'affiche en mode 3D et pivote automatiquement en fonction de la direction.
- **Afficher les bâtiments** : affiche les principaux bâtiments sur la carte en trois dimensions.
- **Échelle automatique** : modifie automatiquement l'échelle de la carte.

Taille de police de la carte

Vous pouvez définir la taille de la police d'écran sur la carte de navigation.

Couleur de la carte (selon équipement)

Vous pouvez définir la couleur de thèmes-plan de la carte de navigation.

Symbole du véhicule

Vous pouvez indiquer le type d'icône servant à afficher votre emplacement actuel sur la carte.

Définir l'échelle automatique de la carte

Vous pouvez définir les échelles pour chaque zone de vitesse du véhicule.

✍ Par exemple, si l'option « 200 m » est sélectionnée pour l'intervalle « 31–65 km/h » et « 400 m » pour l'intervalle « 66–95 km/h », l'échelle de la carte sur l'écran de navigation est définie sur 200 m lorsque le véhicule roule à 65 km/h et sur 400 m lorsque le véhicule roule à 66 km/h.

Fonctions auto de navigation

Vous pouvez configurer les options de navigation, telles que l'activation ou la désactivation des prix du carburant, ou l'exportation/importation de lieux depuis et vers les lieux enregistrés.



✍ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Centrer la carte automatiquement

Vous pouvez configurer le système pour qu'il affiche automatiquement la position actuelle une fois la période spécifiée écoulée après un changement de position sur la carte.

Retour à la carte : Chronométrage

Vous pouvez configurer le système pour qu'il affiche automatiquement l'écran de la carte après une période spécifiée lorsque l'écran du mode Radio/Média est affiché pendant l'utilisation de la navigation.

✍ Cette fonction ne s'applique pendant la conduite qu'une fois qu'une destination a été définie.

✍ Cette fonctionnalité n'est pas disponible sur l'écran de projection du téléphone.

Données d'utilisateur

Vous pouvez importer des données de localisation depuis un appareil USB vers le système ou exporter les données du système vers un appareil USB.

✍ Lors de l'importation ou de l'exportation des données de localisation, vous pouvez utiliser uniquement le périphérique USB au format exFAT, FAT16/32 ou NTFS.

- **Importer les emplacements enregistrés/destinations précédentes à partir du périphérique USB** : vous pouvez importer des informations de localisation et de destinations enregistrées sur votre périphérique de stockage USB dans le système.

✍ Les informations précédemment enregistrées dans le système seront supprimées.

✍ Si les informations de localisation sont importées à partir d'un autre appareil ou système de navigation, les emplacements peuvent apparaître différemment, car l'appareil/le système utilise un système de coordonnées différent.

- **Exporter les emplacements enregistrés/destinations précédentes à partir du périphérique USB** : vous pouvez exporter des informations de localisation et de destinations enregistrées sur le système vers votre périphérique de stockage USB.

✍ Les informations précédemment enregistrées sur le périphérique de stockage USB seront supprimées.

Information GPS

Permet de voir l'état du satellite GPS et les coordonnées de la position actuelle.



✍ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Les informations suivantes apparaissent :

- 1 Permet de voir l'état de la réception des signaux satellites.
 - **Reception** : des signaux satellites sont reçus et la position actuelle est reconnue.
 - **Recherche** : le système recherche des signaux satellites.
- 2 Permet d'afficher l'emplacement actuel.

Configuration des réglages Bluelink (Type1)

Vous pouvez vous abonner au service Blue Link ou voir les informations sur le modem.

1 Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Configuration ► Blue Link**.


L'écran des réglages Bluelink apparaît.

2 Configurez les paramètres requis :

- ✎ Appuyez sur **Menu ► Rechercher des paramètres** ou appuyez sur  et saisissez un mot-clé pour rechercher un élément de paramètre. Vous pouvez également rechercher un élément de réglage par la voix.

Inscription pour des services


Vous pouvez vous abonner au service Blue Link en utilisant le menu Réglages Blue Link.

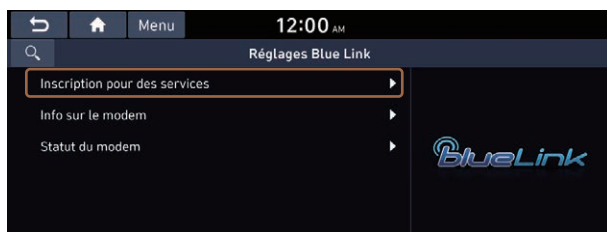

- ✎ Pour plus d'informations : ► voir « **Abonnement au service** ».


Info sur le modem

Vous pouvez vérifier les informations sur le modem pour l'utilisation du service Blue Link.

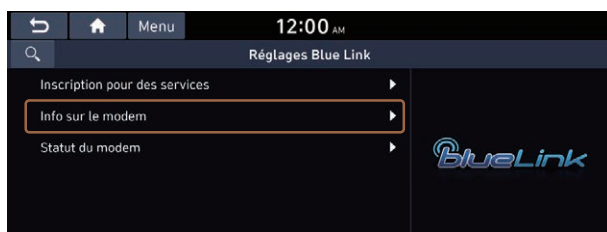

Statut du modem

Vous pouvez vérifier le statut du modem pour l'utilisation du service Blue Link.

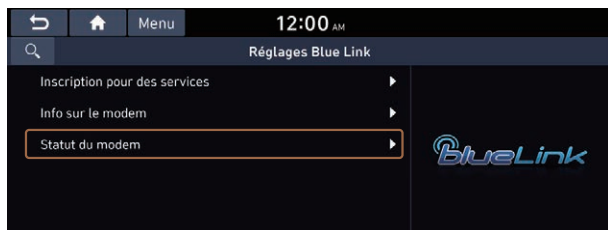

Configuration des réglages Bluelink (Type2)

Vous pouvez vous abonner au service Bluelink ou voir les informations sur le modem.

- 1 Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Configuration ► Bluelink**.


L'écran des réglages Bluelink apparaît.

- 2 Configurez les paramètres requis :

✎ Appuyez sur  ► **Rechercher des paramètres** ou appuyez sur  et saisissez un mot-clé pour rechercher un élément de paramètre. Vous pouvez également rechercher un élément de réglage par la voix.

Inscription pour des services


Vous pouvez vous abonner au service Bluelink en utilisant le menu Réglages Bluelink.

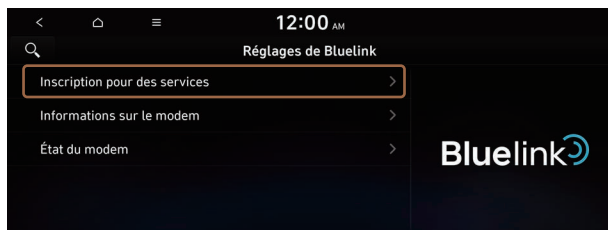

✎ Pour plus d'informations : ► voir « **Abonnement au service** ».


Informations sur le modem

Vous pouvez vérifier les informations sur le modem pour l'utilisation du service Bluelink.

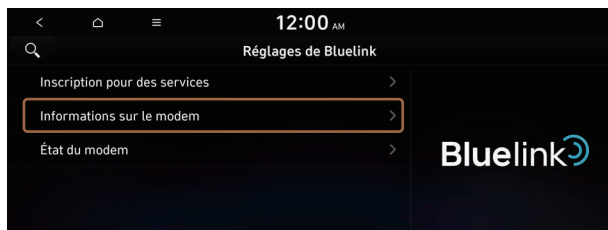

État du modem

Vous pouvez vérifier le statut du modem pour l'utilisation du service Bluelink.

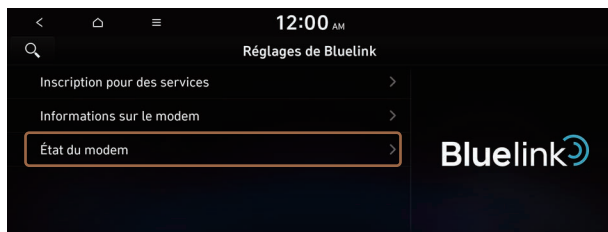

Configuration des réglages du profil d'utilisateur (Type1) (selon équipement)

Vous pouvez ajouter des informations au profil de chaque conducteur après la configuration initiale.

1 Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Configuration ► Profil d'utilisateur**.

2 Appuyez sur l'utilisateur pour modifier son profil.

L'écran Réglages du profil d'utilisateur apparaît.


✎ Appuyez sur **Menu ► Rechercher des paramètres** ou appuyez sur  et saisissez un mot-clé pour rechercher un élément de paramètre. Vous pouvez également rechercher un élément de réglage par la voix.

✎ Appuyez sur **Changer d'utilisateur** pour passer à un autre profil d'utilisateur.

✎ Si vous êtes connecté en tant qu'invité, vous ne pouvez pas ajouter d'informations au profil. Pour régler un profil différent, sélectionnez un autre utilisateur.

Réglages du profil

Vous pouvez spécifier des détails ou l'environnement de fonctionnement pour un utilisateur enregistré.

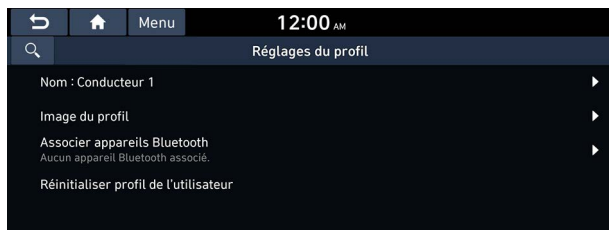

Nom

Vous pouvez choisir le nom de l'utilisateur à afficher sur le profil.

Image du profil

Vous pouvez choisir l'image à afficher sur le profil d'utilisateur.

Associer appareils Bluetooth

Vous pouvez connecter n'importe quel appareil Bluetooth enregistré. ► [Voir « Connexion d'un appareil Bluetooth »](#).

Réinitialiser profil de l'utilisateur

Vous pouvez réinitialiser tous les réglages du compte.

Configuration des réglages du profil d'utilisateur (Type2)

Vous pouvez ajouter des informations au profil de chaque conducteur après la configuration initiale.

1 Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Configuration ► Profil d'utilisateur**.

2 Appuyez sur l'utilisateur pour modifier son profil.

L'écran Réglages du profil d'utilisateur apparaît.

✎ Appuyez sur **☰ ► Rechercher des paramètres** ou appuyez sur **🔍** et saisissez un mot-clé pour rechercher un élément de paramètre. Vous pouvez également rechercher un élément de réglage par la voix.

- ✎ Appuyez sur **Changer d'utilisateur** pour passer à un autre profil d'utilisateur.
- ✎ Si vous êtes connecté en tant qu'invité, vous ne pouvez pas ajouter d'informations au profil. Pour régler un profil différent, sélectionnez un autre utilisateur.

Réglages du profil

Vous pouvez spécifier des détails ou l'environnement de fonctionnement pour un utilisateur enregistré.



Nom

Vous pouvez choisir le nom de l'utilisateur à afficher sur le profil.

Image du profil

Vous pouvez choisir l'image à afficher sur le profil d'utilisateur.

Associer compte Bluelink

Vous pouvez utiliser différents services et fonctionnalités de gestion pratiques lorsque votre profil est associé au service Bluelink enregistré.

- ✎ Abonnement au Bluelink pour consulter les fonctions. ► Voir « Abonnement au service ».

Supprimer le profil (selon équipement)

L'ensemble des données stockées et des réglages du profil seront perdus et le système sera réinitialisé.

Configuration des paramètres généraux du système (Type1)

Vous pouvez configurer les paramètres généraux, comme la date, l'heure, la langue, etc. Vous pouvez également afficher les informations du système.

1 Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Configuration ► Général**.

L'écran des réglages généraux apparaît.

2 Configurez les paramètres requis :

✎ Appuyez sur **Menu ► Rechercher des paramètres** ou appuyez sur  et saisissez un mot-clé pour rechercher un élément de paramètre. Vous pouvez également rechercher un élément de réglage par la voix.

Info logiciel/Mise à jour


Vous pouvez afficher les versions des composants du système. Vous pouvez également mettre à jour le système vers la dernière version.



✎ Pour plus de détails sur la mise à jour du logiciel système : ► voir « Mise à jour de la carte et du logiciel de votre système d'infodivertissement ».

Information du système

Vous pouvez afficher l'espace de stockage du système. Vous pouvez également utiliser votre téléphone intelligent pour accéder au manuel du propriétaire en ligne ou rétablir tous les réglages par défaut.

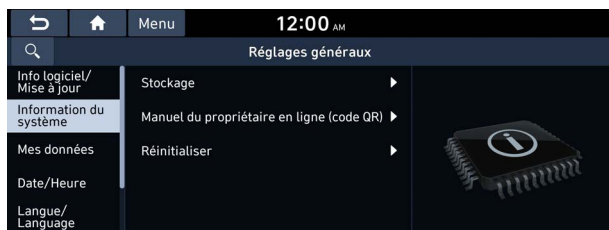

Stockage

Vous pouvez consulter l'espace de stockage de la mémoire système dans laquelle les mémos vocaux peuvent être sauvegardés.

Manuel du propriétaire en ligne (code QR)

Vous pouvez accéder au mode d'emploi en ligne du système en balayant le code QR avec votre téléphone intelligent.

Réinitialiser

Vous pouvez réinitialiser tous les réglages du système, notamment les réglages généraux et les réglages de navigation.

 Vous pouvez également initialiser tous les paramètres du profil de connexion.

Attention

- Si vous initialisez le système, toutes les données utilisateur du système, y compris les données de localisation, sont supprimées.
- Lorsque la projection téléphone est activée, vous ne pouvez pas réinitialiser les réglages du système. Pour réinitialiser les réglages, retirez le câble USB de votre système.

Mes données

Vous pouvez importer des données de localisation depuis un appareil USB vers le système ou exporter les données du système vers un appareil USB.

- ✎ Lors de l'importation ou de l'exportation des données de localisation, vous pouvez utiliser uniquement le périphérique USB au format exFAT, FAT16/32 ou NTFS.
- ✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.



Importer le carnet d'adresses/les destinations précédentes de la clé USB

Vous pouvez importer des informations de localisation et de destinations enregistrées sur votre périphérique de stockage USB dans le système.

- ✎ Les données de localisation précédentes du système doivent être supprimées.
- ✎ Si une importation est effectuée à partir d'un système de navigation utilisant un système de coordonnées différent, les positions peuvent ne pas être les mêmes.

Exporter le carnet d'adresses/les destinations précédentes sur la clé USB

Vous pouvez exporter des informations de localisation et de destinations enregistrées sur le système vers votre périphérique de stockage USB.

- ✎ Les informations précédemment enregistrées sur le périphérique de stockage USB seront supprimées.

Date/Heure

Vous pouvez définir la date et l'heure du système automatiquement ou manuellement. Vous pouvez également définir le mode d'affichage de l'heure.



✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Heure GPS

Après avoir reçu l'heure du GPS, la date et l'heure du système sont définies automatiquement.

✎ Pour régler manuellement la date et l'heure, décochez la case **Heure GPS**, appuyez la date et l'heure actuelles sous **Heure GPS**, puis définissez la date et l'heure.

24 heures

L'heure du système est affichée au format 24 heures.

Heure d'été

L'heure du système tient compte du décalage de l'heure d'été.

Langue/Language

Vous pouvez définir la langue dans laquelle s'affiche le système.



- ✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.
- ✎ Une fois la langue modifiée, l'application de la nouvelle langue prend un certain temps. La fenêtre contextuelle de notification apparaît dès que la nouvelle langue est appliquée au système. Si vous patientez un moment ou si vous appuyez l'écran en dehors de la fenêtre contextuelle, celle-ci disparaît automatiquement.
- ✎ Lorsque vous changez la langue du système, les données uniques, comme le nom du fichier de musique MP3, ne sont pas modifiées.
- ✎ En fonction de la langue du système, l'affichage des messages téléphoniques Bluetooth et la reconnaissance vocale peuvent ne pas être pris en charge.

Clavier

Vous pouvez modifier le type de clavier pour chaque langue à utiliser lorsque vous saisissez du texte.



- ✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Clavier anglais


Vous pouvez sélectionner le type de clavier à utiliser lorsque vous saisissez du texte en anglais.

Clavier par défaut

Vous pouvez sélectionner le type de clavier par défaut.

Unité (selon équipement)

Vous pouvez préciser les unités à afficher sur l'écran du système.

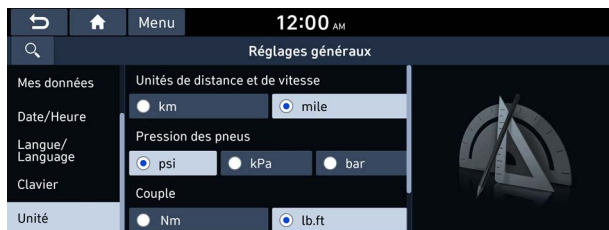

Unités de distance et de vitesse

Vous pouvez sélectionner les unités de distance et de vitesse du véhicule à afficher à l'écran.

Température

Vous pouvez sélectionner l'unité de température à afficher à l'écran.

Économie Carburant

Vous pouvez sélectionner l'unité d'économie de carburant à afficher à l'écran.

Pression des pneus

Vous pouvez sélectionner l'unité de pression des pneus à afficher à l'écran.

Couple (selon équipement)

Vous pouvez sélectionner une unité de couple à afficher sur l'écran du système.

Boost du turbo (selon équipement)

Vous pouvez sélectionner une unité de boost du turbo à afficher sur l'écran du système.

Configuration des paramètres généraux du système (Type2)

Vous pouvez configurer les paramètres généraux, comme la date, l'heure, la langue, etc. Vous pouvez également afficher les informations du système.

1 Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Configuration ► Général**.

L'écran des réglages généraux apparaît.

2 Configurez les paramètres requis :

✎ Appuyez sur  ► **Recherche des paramètres** ou appuyez sur  et saisissez un mot-clé pour rechercher un élément de paramètre. Vous pouvez également rechercher un élément de réglage par la voix.

Info logiciel/Mise à jour

Vous pouvez afficher les versions des composants du système. Vous pouvez également mettre à jour le système vers la dernière version.



✎ Pour plus de détails sur la mise à jour du logiciel système : ► voir « Mise à jour de la carte et du logiciel de votre système d'infodivertissement ».

Information du système

Vous pouvez afficher l'espace de stockage du système. Vous pouvez également utiliser votre téléphone intelligent pour accéder au manuel du propriétaire du système.



Stockage

Vous pouvez consulter l'espace de stockage de la mémoire système dans laquelle les mémos vocaux peuvent être sauvegardés.

Manuel du propriétaire en ligne (code QR)

Vous pouvez accéder au mode d'emploi en ligne du système en balayant le code QR avec votre téléphone intelligent.

Informations sur le modem (selon équipement)

Vous pouvez vérifier les informations sur le modem pour l'utilisation du service Bluelink.

Nouveautés (selon équipement)

Vous pouvez voir les renseignements concernant la dernière mise à jour du système.

- ✎ Une fois la mise à jour terminée, le système affichera les principaux éléments de la mise à jour à l'écran. Balayez le code QR pour afficher l'annonce de mise à jour.

Mes données (selon équipement)

Vous pouvez importer des données de localisation depuis un appareil USB vers le système ou exporter les données du système vers un appareil USB.

- ✎ Lors de l'importation ou de l'exportation des données de localisation, vous pouvez utiliser uniquement le périphérique USB au format exFAT, FAT16/32 ou NTFS.



Importer le carnet d'adresses/les destinations précédentes de la clé USB

Vous pouvez importer des informations de localisation et de destinations enregistrées sur votre périphérique de stockage USB dans le système.

- ✎ Les informations précédemment enregistrées dans le système seront supprimées.
- ✎ Si une importation est effectuée à partir d'un système de navigation utilisant un système de coordonnées différent, les positions peuvent ne pas être les mêmes.

Exporter le carnet d'adresses/les destinations précédentes sur la clé USB

Vous pouvez exporter des informations de localisation et de destinations enregistrées sur le système vers votre périphérique de stockage USB.

✎ Les informations précédemment enregistrées sur le périphérique de stockage USB seront supprimées.

Date/Heure

Vous pouvez définir la date et l'heure du système automatiquement ou manuellement. Vous pouvez également définir le mode d'affichage de l'heure.



Heure GPS

Après avoir reçu l'heure du GPS, la date et l'heure du système sont définies automatiquement.

✎ Pour régler manuellement la date et l'heure, décochez la case **Heure GPS**, appuyez la date et l'heure actuelles sous **Heure GPS**, puis définissez la date et l'heure.

Format d'heure

Change le format d'affichage de l'heure du système.

Heure d'été

L'heure du système tient compte du décalage de l'heure d'été.

Langue/Language

Vous pouvez définir la langue dans laquelle s'affiche le système.



- ✍ Une fois la langue modifiée, l'application de la nouvelle langue prend un certain temps. La fenêtre contextuelle de notification apparaît dès que la nouvelle langue est appliquée au système. Si vous patientez un moment ou si vous appuyez l'écran en dehors de la fenêtre contextuelle, celle-ci disparaît automatiquement.
- ✍ Lorsque vous changez la langue du système, les données uniques, comme le nom du fichier de musique MP3, ne sont pas modifiées.
- ✍ En fonction de la langue du système, l'affichage des messages téléphoniques Bluetooth et la reconnaissance vocale peuvent ne pas être pris en charge.

Clavier

Vous pouvez modifier le type de clavier pour chaque langue à utiliser lorsque vous saisissez du texte.



Clavier anglais

Vous pouvez sélectionner le type de clavier à utiliser lorsque vous saisissez du texte en anglais.

Clavier par défaut

Vous pouvez sélectionner le type de clavier par défaut.

Unité (selon équipement)

Vous pouvez préciser les unités à afficher sur l'écran du système.



Unités de distance et de vitesse

Vous pouvez sélectionner les unités de distance et de vitesse du véhicule à afficher à l'écran.

Température

Vous pouvez sélectionner l'unité de température à afficher à l'écran.

Économie Carburant ou Consommation de carburant

Vous pouvez sélectionner l'unité d'économie (d'énergie) de carburant à afficher à l'écran.

 Le nom affiché peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Couple (selon équipement)

Vous pouvez sélectionner une unité de couple à afficher sur l'écran du système.

Boost du turbo (selon équipement)

Vous pouvez sélectionner une unité de turbocompression à afficher sur l'écran du système.

Pression des pneus

Vous pouvez sélectionner l'unité de pression des pneus à afficher à l'écran.

Option média (selon équipement)

Vous pouvez configurer le lecteur multimédia pour qu'il ne démarre pas automatiquement lorsque le moteur est démarré ou pour qu'il vous avertisse de tout changement d'informations pendant la lecture multimédia.



✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Radio/Média OFF au démarrage


Vous pouvez configurer le lecteur multimédia pour qu'il ne démarre pas automatiquement lorsque le moteur est démarré.

Afficher notifications de changement de média (selon équipement)

Vous pouvez configurer le système pour afficher brièvement les informations multimédias en haut de l'écran si la chanson ou la chaîne en cours change lorsque l'écran multimédia principal n'est pas affiché.

Réinitialiser

Vous pouvez rétablir les valeurs par défaut des réglages système.

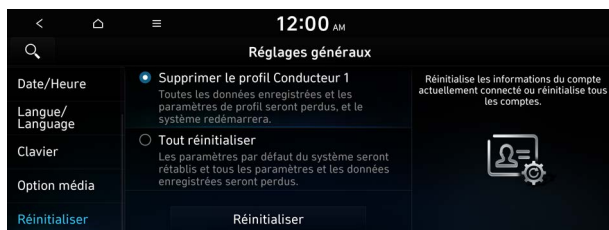

✎ Vous pouvez également initialiser tous les paramètres du profil de connexion.

⚠ Attention

- Si vous initialisez le système, toutes les données utilisateur du système, y compris les données de localisation, sont supprimées.
- Lorsque la projection téléphone est activée, vous ne pouvez pas réinitialiser les réglages du système. Pour réinitialiser les réglages, retirez le câble USB de votre système.

Configuration des réglages de disposition de l'écran (Type2) (selon équipement)

Vous pouvez configurer les réglages pour l'affichage et les thèmes.

Les réglages disponibles peuvent différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.

1 Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Configuration ► Disposition de l'écran**.

L'écran des réglages de disposition de l'écran apparaît.


2 Configurez les paramètres requis :

Appuyez sur  ► **Rechercher des paramètres** ou appuyez sur  et saisissez un mot-clé pour rechercher un élément de paramètre. Vous pouvez également rechercher un élément de réglage par la voix.

Si vous appuyez sur **Affichage Off** en haut de l'écran, l'écran s'éteint. Pour rallumer l'écran, appuyez sur l'écran ou appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.

Thèmes graphiques (selon équipement)

Sélectionnez le thème d'affichage souhaité.

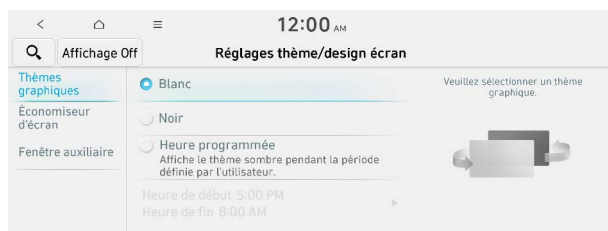

Économiseur d'écran

Vous pouvez sélectionner les éléments à afficher sur l'économiseur d'écran en mode veille.



Horloge analogique

Affiche l'horloge analogique sur l'économiseur d'écran du système.

✎ Appuyez sur  pour choisir l'horloge analogique à afficher à l'écran.

Horloge numérique

Affiche l'horloge numérique sur l'économiseur d'écran du système.

Aucun

N'affiche rien sur l'économiseur d'écran du système.

Fenêtre auxiliaire

Vous pouvez préciser les éléments à afficher sur la fenêtre auxiliaire.



✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

✎ Cette option est disponible uniquement lorsque l'affichage prend en charge la fonctionnalité de fenêtre auxiliaire.

✎ Dans la liste des écrans, appuyez sur  à droite et faites glisser l'élément pour le repositionner.

Configuration des réglages d'affichage (Type1)

Vous pouvez modifier les réglages de l'affichage du système, comme la luminosité.

1 Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Configuration ► Affichage**.

L'écran des réglages de l'affichage apparaît.

2 Configurez les paramètres requis :

✎ Appuyez sur **Menu ► Rechercher des paramètres** ou appuyez sur  et saisissez un mot-clé pour rechercher un élément de paramètre. Vous pouvez également rechercher un élément de réglage par la voix.

✎ Si vous appuyez sur **Affichage Off** en haut de l'écran, l'écran s'éteint. Pour rallumer l'écran, appuyez sur l'écran ou appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.

Luminosité

Vous pouvez configurer le système pour qu'il règle automatiquement la luminosité de l'affichage en fonction de l'intensité de la lumière ambiante. Vous pouvez également configurer le système pour que l'affichage reste lumineux ou sombre tout le temps. Vous pouvez configurer le système pour règle automatiquement la luminosité de l'affichage en fonction de la luminosité du tableau de bord. Vous pouvez également définir le niveau de luminosité de l'écran à utiliser avec le mode Journée ou Nuit.



Mode

- **Automatique** : la luminosité de l'affichage est automatiquement réglée en fonction de l'environnement.
- **Journée** : l'affichage reste toujours lumineux, quel que soit l'environnement.
- **Nuit** : l'affichage reste toujours sombre, quel que soit l'environnement.


Luminosité

- **Utiliser la commande de luminosité du tableau de bord** : la luminosité de l'écran est automatiquement réglée en fonction de la luminosité du tableau de bord.
- **Journée** : vous pouvez définir la luminosité de l'écran lorsque l'option **Journée** est sélectionnée sous **Mode**. Décochez **Utiliser la commande de luminosité du tableau de bord**, puis réglez la luminosité souhaitée.
- **Nuit** : vous pouvez définir la luminosité de l'écran lorsque l'option **Nuit** est sélectionnée sous **Mode**. Décochez **Utiliser la commande de luminosité du tableau de bord**, puis réglez la luminosité souhaitée.

✎ Pour rétablir les valeurs par défaut de tous les paramètres de luminosité, appuyez sur **Réinitialiser**.

Filtre de lumière bleue

Permet d'activer le filtre de lumière bleue pour ajuster la lumière de l'écran afin de réduire le niveau de fatigue oculaire.

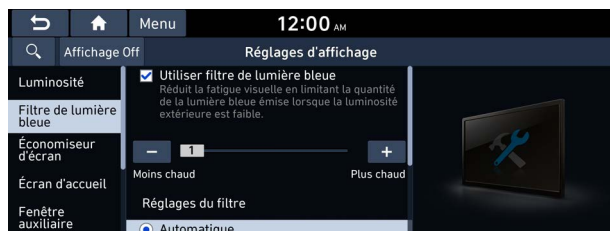

Utiliser filtre de lumière bleue

Permet d'activer ou de désactiver le filtre de lumière bleue.

Réglages du filtre

Permet d'activer le filtre de lumière bleue automatiquement en fonction de la lumière ambiante ou de sélectionner manuellement une période.

- **Automatique** : permet d'activer le filtre de lumière bleue en fonction de la lumière ambiante.
- **Heure programmée** : permet d'activer le filtre de lumière bleue pendant la période définie.

Économiseur d'écran

Vous pouvez sélectionner les éléments à afficher sur l'économiseur d'écran en mode veille.



 L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Aucun

N'affiche rien sur l'économiseur d'écran du système.

Horloge numérique

Affiche l'horloge numérique sur l'économiseur d'écran du système.

Horloge analogique

Affiche l'horloge analogique sur l'économiseur d'écran du système.

✎ Appuyez sur  pour choisir l'horloge analogique à afficher à l'écran.

Écran d'accueil

Vous pouvez modifier la disposition de l'écran d'accueil.



✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Modifier les widgets sur l'écran d'accueil

Vous pouvez modifier les types et la disposition des widgets de l'écran d'accueil.

✎ Pour plus d'informations : ► voir « [Modification des widgets de l'écran d'accueil \(Type1\)](#) ».

Modifier les icônes à l'écran d'accueil

Vous pouvez modifier la disposition des icônes de l'écran d'accueil.

✎ Pour plus d'informations : ► voir « [Modification des icônes de l'écran d'accueil \(Type1\)](#) ».

Fenêtre auxiliaire

Vous pouvez préciser les éléments à afficher sur la fenêtre auxiliaire.



✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

✎ Cette option est disponible uniquement lorsque l'affichage prend en charge la fonctionnalité de fenêtre auxiliaire.

✎ Dans la liste des écrans, appuyez sur  à droite et faites glisser l'élément pour le repositionner.

Notification de changement des médias

Vous pouvez choisir d'afficher brièvement les informations sur le média en haut de l'écran lors de la lecture de l'élément suivant lorsque vous passez d'un média à un autre.



Prolonger utilisation caméra arrière

Vous pouvez choisir d'afficher l'écran de la caméra arrière même lorsque vous n'êtes plus en position « R » (Recul) après avoir reculé.

✍ Lorsque vous passez en position « P » (Stationnement) ou que vous conduisez à une vitesse prédéterminée ou plus rapidement, l'affichage de la vue arrière disparaît et l'écran précédent est affiché.



Réinitialiser

Vous pouvez réinitialiser tous les réglages de l'affichage, comme la luminosité.



Configuration des réglages d'affichage (Type2)

Vous pouvez modifier les réglages de l'affichage du système, comme la luminosité.

1 Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Configuration ► Affichage**.

L'écran des réglages de l'affichage apparaît.

2 Configurez les paramètres requis :

✎ Appuyez sur  ► **Rechercher des paramètres** ou appuyez sur  et saisissez un mot-clé pour rechercher un élément de paramètre. Vous pouvez également rechercher un élément de réglage par la voix.

✎ Si vous appuyez sur **Affichage Off** en haut de l'écran, l'écran s'éteint. Pour rallumer l'écran, appuyez sur l'écran ou appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.


Luminosité

Vous pouvez régler la luminosité du système pour qu'elle s'ajuste en fonction des conditions d'éclairage ambiant ou régler l'écran pour que la luminosité reste intense ou faible. Vous pouvez également configurer le système pour régler automatiquement la luminosité de l'affichage en fonction de la luminosité du tableau de bord.

✎ Pour rétablir les valeurs par défaut de tous les paramètres de luminosité, appuyez sur **Réinitialiser**.



Option A

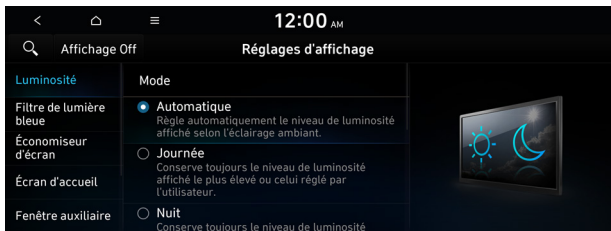

Option B

✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Ajustement automatique de la luminosité (selon équipement)

Vous pouvez régler la luminosité du système pour qu'elle s'ajuste en fonction des conditions d'éclairage ambiant. Appuyez sur  pour régler la luminosité du mode jour ou nuit.

Ajuster manuellement (selon équipement)

Vous pouvez régler l'écran pour que la luminosité reste intense ou faible.

Mode (selon équipement)

- **Automatique** : la luminosité de l'affichage est automatiquement réglée en fonction de l'environnement.
- **Journée** : la luminosité de l'écran est ajustée pour que les éléments soient plus visibles lorsque l'environnement est lumineux.
- **Nuit** : la luminosité de l'écran est ajustée pour éviter l'éblouissement lorsque l'environnement est sombre.

Luminosité (selon équipement)

- **Utiliser la commande de luminosité du tableau de bord** : la luminosité de l'écran est automatiquement réglée en fonction de la luminosité du tableau de bord.
- **Journée** : vous pouvez définir la luminosité de l'écran lorsque l'option **Journée** est sélectionnée sous **Mode**. Décochez **Utiliser la commande de luminosité du tableau de bord**, puis réglez la luminosité souhaitée.
- **Nuit** : vous pouvez définir la luminosité de l'écran lorsque l'option **Nuit** est sélectionnée sous **Mode**. Décochez **Utiliser la commande de luminosité du tableau de bord**, puis réglez la luminosité souhaitée.

 Pour rétablir les valeurs par défaut de tous les paramètres de luminosité, appuyez sur **Réinitialiser**.

Filtre de lumière bleue

Permet d'activer le filtre de lumière bleue pour ajuster la lumière de l'écran afin de réduire le niveau de fatigue oculaire.



Utiliser filtre de lumière bleue

Permet d'activer ou de désactiver le filtre de lumière bleue.

Réglages du filtre

Permet d'activer le filtre de lumière bleue automatiquement en fonction de la lumière ambiante ou de sélectionner manuellement une période.

- **Automatique** : permet d'activer le filtre de lumière bleue en fonction de la lumière ambiante.
- **Heure programmée** : permet d'activer le filtre de lumière bleue pendant la période définie.

Prolonger utilisation caméra arrière (selon équipement)

Vous pouvez choisir d'afficher l'écran de la caméra arrière même lorsque vous n'êtes plus en position « R » (Recul) après avoir reculé.

✍ Lorsque vous passez en position « P » (Stationnement) ou que vous conduisez à une vitesse prédéterminée ou plus rapidement, l'affichage de la vue arrière disparaît et l'écran précédent est affiché.



Système audio ON/OFF (if equipped)

Vous pouvez choisir de laisser le système allumé lorsque le véhicule est arrêté.



Réglages caméra (if equipped)

Vous pouvez régler la luminosité et le contraste pour les vues d'assistance de conduite.



Économiseur d'écran (selon équipement)

Vous pouvez sélectionner les éléments à afficher sur l'économiseur d'écran en mode veille.



Horloge analogique

Affiche l'horloge analogique sur l'économiseur d'écran du système.

Appuyez sur  pour choisir l'horloge analogique à afficher à l'écran.

Horloge numérique

Affiche l'horloge numérique sur l'économiseur d'écran du système.

Aucun

N'affiche rien sur l'économiseur d'écran du système.

Écran d'accueil (selon équipement)

Vous pouvez réorganiser les icônes affichées sur l'écran Tous.



Modifier les icônes à l'écran d'accueil

Vous pouvez modifier la disposition des icônes de l'écran d'accueil.

✎ Pour plus d'informations : ► voir « [Modification des icônes de l'écran d'accueil \(Type2\)](#) ».

Fenêtre auxiliaire (selon équipement)

Vous pouvez préciser les éléments à afficher sur la fenêtre auxiliaire.



✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

✎ Cette option est disponible uniquement lorsque l'affichage prend en charge la fonctionnalité de fenêtre auxiliaire.

✎ Dans la liste des écrans, appuyez sur  à droite et faites glisser l'élément pour le repositionner.

Notification de changement des médias (selon équipement)

Vous pouvez choisir d'afficher brièvement les informations sur le média en haut de l'écran lors de la lecture de l'élément suivant lorsque vous passez d'un média à un autre.



Configuration des réglages des médias (Type1) (selon équipement)

Permet de recevoir une notification lorsque les informations changent au cours de la lecture ou d'inclure des sous-dossiers lors de la lecture répétée d'un dossier.

1 Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Configuration ► Média**.

L'écran des réglages des médias apparaît.

2 Configurez les paramètres requis :

Notification de changement des médias

Vous pouvez choisir d'afficher brièvement les informations sur le média en haut de l'écran lors de la lecture de l'élément suivant lorsque vous passez d'un média à un autre.



Répéter dossier

Permet d'inclure des sous-dossiers lors de la lecture répétée d'un dossier.



Mise à jour de la carte et du logiciel de votre système d'infodivertissement

Pour que vous puissiez exploiter pleinement votre système de navigation, nous vous recommandons de mettre à jour la carte et le logiciel une fois par an. Pour ce faire, accédez au site Web de mise à jour de la carte et installez le programme Navigation Updater sur votre PC. Utilisez le programme pour télécharger et installer la carte, les points d'intérêt et le logiciel les plus récents. Vous pouvez également vous rendre chez votre concessionnaire local pour effectuer la mise à jour.

Attention

- La mise à jour du système peut prendre un certain temps (plusieurs dizaines de minutes) en fonction du volume de données.
 - N'éteignez jamais le système et ne retirez pas le périphérique de stockage avant d'avoir terminé la mise à jour du système. Si le système est éteint ou que le périphérique de stockage est retiré du système pendant la mise à jour, les données ou le système peuvent être endommagés.
-  Une fois la mise à jour terminée, le système redémarre automatiquement et l'écran Info logiciel/Mise à jour affiche la version mise à jour.
-  Pendant la mise à jour, vous ne pouvez pas utiliser le système de navigation, le service Bluelink, la caméra et le système d'infodivertissement.
-  Pour obtenir de l'aide concernant la mise à jour, contactez le centre de service à la clientèle au 888-216-2626.
-  Aucune modification n'est appliquée à la carte après la création des fichiers de mise à jour. Pour cette raison, les noms des routes, les noms des points d'intérêt, les limites de vitesse ou d'autres informations cartographiques affichées peuvent ne pas être les informations les plus récentes en raison de la date de création des fichiers de mise à jour.

Mise à jour via un appareil USB

Installez Navigation Updater sur votre PC, puis téléchargez les dernières données sur un appareil USB pour mettre à jour la carte de navigation et le système d'infodivertissement.

Installation de Navigation Updater

Sur votre PC, accédez au site Web à l'adresse <http://update.hyundai.com/ca> pour télécharger et installer le logiciel Navigation Updater.

-  Afin de connaître la configuration système requise pour l'installation du programme et les détails de la procédure, accédez au site Web.

Mise à jour du logiciel et de la carte

- 1 Connectez un appareil USB à l'ordinateur et exécutez Navigation Updater pour télécharger les fichiers de mise à jour.
- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran pour télécharger les fichiers de mise à jour.
- 3 Retirez l'appareil USB de l'ordinateur, puis connectez-le au port USB de votre véhicule.
- 4 Démarrez le véhicule pour allumer le système.

✍ Vous pouvez effectuer la mise à jour sans démarrer le véhicule en plaçant simplement le bouton de démarrage en position « ON ».



Attention

- Effectuez la mise à jour avec le bouton de démarrage en position « ON » lorsque la batterie est suffisamment chargée par la conduite du véhicule. Si, pendant la mise à jour, le niveau de charge de la batterie n'est plus suffisant, la mise à jour s'arrête, ce qui peut endommager le système.
 - Notez que la batterie peut se décharger facilement en hiver.
 - La batterie peut également se décharger facilement lorsque le véhicule n'est pas utilisé pendant une longue période. La prudence est de mise.
- Lorsque vous démarrez le véhicule pendant la mise à jour avec le bouton de démarrage en position « ON », l'alimentation du système peut être coupée.

- 5 Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Configuration ► Général ► Info logiciel/Mise à jour**.

✍ Une fois le système allumé, appuyez sur **Oui** lorsqu'une fenêtre contextuelle apparaît pour vous demander si vous souhaitez effectuer la mise à jour. Un écran s'affiche alors pour vous permettre de sélectionner la méthode de mise à jour.

■ Mise à jour immédiate

Vous pouvez réaliser la mise à jour rapidement.

- 1 Sur l'écran de **Info logiciel/Mise à jour**, appuyez **Mise à jour**.
- 2 Appuyez sur **Mettre à jour maintenant**.
- 3 Appuyez sur **OK**.

La mise à jour est effectuée immédiatement après le redémarrage du système.

■ Mise à jour en arrière-plan

Vous pouvez effectuer la mise à jour tout en utilisant le système.

1 Sur l'écran de **Info logiciel/Mise à jour**, appuyez **Mise à jour**.

2 Appuyez sur **Mise à jour en second plan**.

3 Appuyez sur **OK**.

✍ Par rapport à l'option de mise à jour immédiate, cette opération peut prendre plus de temps.

✍ Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Configuration ► Général ► Info logiciel/Mise à jour** pour voir la progression de la mise à jour.

✍ Il est possible de démarrer les mises à jour en arrière-plan uniquement lorsque le véhicule est allumé.

✍ Il est possible de continuer à effectuer les mises à jour même après avoir éteint le véhicule pendant leur exécution. Sur la fenêtre de notification affichée lorsque le véhicule est éteint, appuyez sur **Mise à jour** pour effectuer les mises à jour restantes afin de terminer le processus. Pour une mise à jour ultérieure, appuyez sur **Plus tard**.

✍ Si le processus de mise à jour n'est pas terminé, une fenêtre de notification apparaît vous demandant si vous souhaitez effectuer les mises à jour chaque fois que vous éteignez le véhicule.

✍ Toutes les fonctions système, y compris la caméra arrière, sont désactivées pendant les mises à jour.

■ Programmation de la mise à jour

Lorsque vous configurez une mise à jour programmée après avoir téléchargé les dernières données, la carte de navigation et le système d'infodivertissement peuvent être mis à jour sans utiliser le véhicule.

1 Sur l'écran de **Info logiciel/Mise à jour**, appuyez **Mise à jour**.

2 Appuyez sur **Installez après avoir coupé l'allumage..**

3 Définissez l'heure de la mise à jour et appuyez sur **OK**.

Lorsque vous avez programmé la mise à jour, l'icône d'indicateur d'état apparaît.

✍ Vous pouvez choisir de démarrer la mise à jour dans les 12 heures ou moins après l'arrêt du véhicule.

4 Éteignez le véhicule (ACC Off).

- ✎ Assurez-vous qu'un périphérique USB avec des fichiers de mise à jour est connecté au système avant d'éteindre le véhicule.
- ✎ Lorsque vous définissez l'heure de mise à jour sur « 0 », la fenêtre de notification de mise à jour apparaît et la mise à jour commence.
 - Pour fermer la fenêtre de notification et effectuer la mise à jour, appuyez sur **Oui**.
 - Pour annuler la mise à jour, appuyez sur **Non**.
- ✎ Une fois la mise à jour démarrée, vous ne pouvez plus l'annuler. Après la mise à jour, le système s'éteint automatiquement.
- ✎ Lorsque vous démarrez le véhicule, la notification de fin de mise à jour apparaît pour afficher le résultat de la mise à jour. Une fois la mise à jour terminée, la version mise à jour est indiquée sur l'écran Info logiciel/Mise à jour.
- ✎ Lorsque vous allumez le système pendant la mise à jour, vous pouvez voir la progression.
- ✎ La mise à jour programmée est annulée lorsque :
 - Un faible niveau de batterie est détecté lors de l'arrêt du véhicule.
 - le périphérique de stockage comportant les fichiers de mise à jour est déconnecté; ou
 - le véhicule est démarré avant l'heure programmée de la mise à jour;
 - le système est éteint depuis plus de 3 minutes et le moteur est éteint.

10

Annexe

Solutions

Icônes d'indicateur d'état du système

FAQ

Caractéristiques techniques du produit

Informations importantes

Index

Marques de commerce

Renseignements sur le logiciel libre



Solutions


Avant de signaler un dysfonctionnement du système, reportez-vous au tableau suivant pour tenter d'identifier et de résoudre le problème. Si le problème persiste ou si vous ne trouvez pas les informations dont vous avez besoin, contactez votre point de vente ou votre concessionnaire.

Son et affichage

Symptôme	Cause possible	Solution
Un écran vide apparaît et vous n'entendez aucun son.	Le système est éteint.	• Vérifiez que l'interrupteur est en position « ACC » ou « ON ». • Appuyez sur le bouton Power du panneau de commande pour allumer le système.
	Le volume sonore est trop bas.	Utilisez le bouton Volume du panneau de commande pour régler le volume.
	Le son est en sourdine.	Appuyez sur le bouton Sourdine du volant pour rétablir le son.
Vous n'entendez le son que d'un côté des haut-parleurs.	Le son est déséquilibré.	Sur l'écran Tous les menus, accédez à Configuration ► Son et utilisez le menu des réglages pour régler la balance audio.
Le son est saccadé ou vous entendez du bruit.	Le système est soumis à des vibrations.	Lorsque le système vibre, le son peut être saccadé ou vous pouvez entendre du bruit. Ce n'est pas une défaillance du système. L'état normal du système est rétabli dès que les vibrations s'arrêtent.

Symptôme	Cause possible	Solution
L'image est de mauvaise qualité.	Un réglage de l'écran est requis.	Sur l'écran Tous les menus, accédez à Configuration ► Affichage et utilisez le menu des réglages pour ajuster les réglages de l'affichage.
	Le système est soumis à des vibrations.	Les images peuvent être déformées si le système est soumis à des vibrations. Ce n'est pas une défaillance du système. L'état normal du système est rétabli dès que les vibrations s'arrêtent.
	L'écran est ancien ou les performances du système sont dégradées.	Si le problème persiste, contactez votre point de vente ou votre concessionnaire.
De petits points rouges, bleus et verts apparaissent à l'écran.		L'écran LCD possède une très haute densité de pixels. Pour cette raison, il peut y avoir des pixels morts (toujours éteints) ou éclairés (toujours allumés) à hauteur de moins de 0,01 % du nombre total de pixels.

Lecture USB

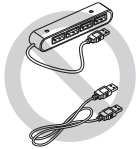Symptôme	Cause possible	Solution
Les fichiers d'un appareil USB ne peuvent pas être lus.	Aucun fichier n'est compatible pour la lecture.	Copiez des fichiers pouvant être lus par le système sur l'appareil USB, puis reconnectez l'appareil. ► Voir « Mode USB ».
	La connexion est de mauvaise qualité.	Retirez le périphérique USB du port USB, puis reconnectez-le correctement.
	L'appareil USB est sale.	Retirez les objets étrangers de la surface du périphérique USB qui entre en contact avec le port USB.
	Un répartiteur USB ou un câble d'allongement est utilisé.	Connectez le périphérique USB directement au port USB du véhicule.
		
	L'appareil USB n'est pas conventionnel.	Utilisez un appareil USB compatible avec le système. ► Voir « Mode USB ».
	L'appareil USB est endommagé.	Utilisez votre ordinateur pour formater l'appareil USB, puis reconnectez ce dernier. Formatez l'appareil au format FAT16/32.

Connexion Bluetooth

Symptôme	Cause possible	Solution
Le système n'est pas détecté par un appareil Bluetooth.	Le mode d'enregistrement doit être exécuté.	Sur l'écran Tous les menus, accédez à Configuration ► Connexion des appareils , exécutez le mode d'enregistrement de l'appareil, puis relancez la recherche depuis l'appareil. ► Voir «Connexion d'un appareil Bluetooth».
L'appareil Bluetooth n'est pas connecté.	La fonction Bluetooth doit être activée.	Activez la fonction Bluetooth sur l'appareil Bluetooth à connecter.
	Une erreur survient lors de l'utilisation de la fonction Bluetooth.	• Activez/Désactivez la fonction Bluetooth sur l'appareil Bluetooth, puis reconnectez ce dernier. • Éteignez et rallumez l'appareil Bluetooth, puis reconnectez ce dernier. • Retirez la batterie de l'appareil Bluetooth, insérez-la à nouveau, allumez l'appareil, puis reconnectez-le. • Supprimez le système et l'appareil Bluetooth des listes d'enregistrement, puis reconnectez l'appareil.

Projection du téléphone

Symptôme	Cause possible	Solution
La fonction de projection du téléphone n'est pas exécutée lorsqu'un téléphone intelligent est connecté à l'aide d'un câble USB.	La projection du téléphone n'est pas prise en charge.	Rendez-vous sur le site Web pour vérifier si votre téléphone intelligent prend en charge la projection du téléphone. • Android Auto : https://support.google.com/androidauto • Apple CarPlay : http://www.apple.com/ios/carplay
	La fonction est inactive.	• Sur l'écran Tous les menus, accédez à Configuration ► Connexion des appareils et activez la fonction de connexion dans le menu des réglages de la fonction Projection téléphone. • Assurez-vous que la projection du téléphone n'est pas désactivée dans les réglages de l'application ou dans les réglages de blocage de votre téléphone intelligent.
	Le téléphone intelligent fonctionne mal.	• Vérifiez le niveau de la batterie du téléphone intelligent. Elle est peut-être trop faible. La reconnaissance peut ne pas fonctionner correctement si le niveau de la batterie est trop faible. • La projection du téléphone peut ne pas fonctionner correctement lorsque l'intensité du signal est faible. • Si le téléphone intelligent est verrouillé, commencez par le déverrouiller. • Initialisez le téléphone intelligent et reconnectez l'appareil.
Un écran noir apparaît lorsque la fonctionnalité de projection du téléphone est activée ou en cours d'utilisation.	Le téléphone intelligent fonctionne mal.	• Retirez le câble USB du téléphone intelligent et reconnectez l'appareil. • Initialisez le téléphone intelligent et reconnectez l'appareil.

Fonctionnement du système

Symptôme	Cause possible	Solution
Le mode de média précédent n'apparaît pas lorsque le système est éteint puis rallumé.	La qualité de la connexion au média est mauvaise ou il y a une erreur de lecture.	Lorsque la source média n'est pas connectée ou lue normalement, le mode précédent apparaît. Connectez à nouveau la source média ou lisez-la à nouveau.
Le système ralentit ou ne fonctionne pas du tout.	Le système subit une erreur interne.	• Redémarrez le système en appuyant sur le bouton de réinitialisation avec un objet pointu, comme un stylo ou un trombone. • Si le problème persiste, contactez votre point de vente ou votre concessionnaire.
Le système ne s'allume pas.	Problèmes liés aux fusibles	• Rendez-vous dans un atelier de réparation automobile et remplacez le fusible par un fusible neuf de capacité appropriée. • Si le problème persiste, contactez votre point de vente ou votre concessionnaire.

Fonctionnement du système de navigation

Symptôme	Cause possible	Solution
La recherche de destination ne se lance pas.	Données cartographiques obsolètes	Mettez à jour la carte vers la dernière version. ► Voir « Mise à jour de la carte et du logiciel de votre système d'infodivertissement ».
Le guidage du système de navigation ne correspond pas aux routes réelles.	Données cartographiques obsolètes	Mettez à jour la carte vers la dernière version. ► Voir « Mise à jour de la carte et du logiciel de votre système d'infodivertissement ».
	Une route a été modifiée depuis la mise à jour de la carte.	Le guidage du système de navigation peut ne pas correspondre aux routes réelles, même après la mise à jour de la carte vers la dernière version, car la mise à jour dépend de la date de création. Suivez les routes réelles et les réglementations en vigueur lorsque vous conduisez.
Le guidage ne tient pas compte de l'itinéraire ou les alertes radar ne s'affichent pas.	Le système et les données cartographiques doivent être mis à jour.	Mettez à jour la carte vers la dernière version. ► Voir « Mise à jour de la carte et du logiciel de votre système d'infodivertissement ».
Le système ne reçoit pas les informations de trafic en temps réel.	Mauvaise réception du signal	• La réception d'informations sur le trafic peut ne pas être stable en montagne et sur les îles. Vérifiez de nouveau l'intensité du signal dans une région où la réception est bonne. • Si le problème persiste, contactez votre point de vente ou votre concessionnaire.

Icônes d'indicateur d'état du système

Pour connaître l'état du système, regardez les icônes d'indicateur d'état en haut à droite de l'écran du système.

Des icônes d'indicateur d'état différentes apparaissent lorsque chaque fonction est exécutée. La signification des icônes est la suivante :



Mise en sourdine/Enregistrement d'un mémo



	Son de navigation mis en sourdine
	Son Radio/Média mis en sourdine
	Toutes les sorties de son sont mises en sourdine
	Enregistrement d'un mémo vocal

Bluetooth/Appel



	Connexion d'un téléphone par Bluetooth
	Connexion d'un appareil audio par Bluetooth
	Connexion d'un téléphone et d'un appareil audio par Bluetooth
	Appel en cours par un téléphone Bluetooth
	Microphone du téléphone Bluetooth désactivé
	Téléchargement du contact et de la liste des appels récents à partir du téléphone Bluetooth connecté

Bluelink



	Appel avec un téléphone Bluelink
	Microphone du téléphone Bluelink désactivé
	Intensité du signal du réseau Bluelink

Mise à jour du système



	Programmation de la mise à jour
	Mise à jour

Fonctions disponibles sur le siège arrière (selon équipement)



	Commandes du siège arrière verrouillées
	Mode veille du siège arrière activé
	Discussion entre le conducteur et un occupant de la banquette arrière

Chargement sans fil



	Chargement sans fil en cours
	Chargement sans fil terminé
	Échec du chargement sans fil

Certaines icônes peuvent ne pas apparaître en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.

FAQ

Navegación

Q Comment mettre à jour la carte?

R Vous pouvez télécharger les dernières données cartographiques sur un appareil USB et utiliser cet appareil pour mettre à jour la carte. ► Voir « Mise à jour de la carte et du logiciel de votre système d'infodivertissement ».

Q Le guidage ne tient pas compte de l'itinéraire ou les alertes radar s'affichent tardivement.

R Sélectionnez un autre itinéraire après avoir défini les options du trajet. Sur l'écran de la carte, appuyez  ► **Itinéraire** ► **Options trajet** pour modifier les réglages et reprendre la navigation. ► Voir « Modification de l'option de recherche d'itinéraire ».

Si le système n'est pas mis à jour, mettez à jour le logiciel et la carte, puis relancez la recherche. ► Voir « Mise à jour de la carte et du logiciel de votre système d'infodivertissement ».

Bluetooth

Q Quelles fonctions puis-je utiliser par Bluetooth?

R Vous pouvez utiliser la fonction d'appel mains libres avec un téléphone cellulaire connecté. Vous pouvez également écouter de la musique après avoir connecté un appareil audio, comme un lecteur MP3 ou un téléphone cellulaire. ► Voir « Appel par Bluetooth », « Lecture de musique par Bluetooth ».

Q Comment enregistrer un appareil Bluetooth?

R Sur l'écran Tous les menus, appuyez sur **Configuration** ► **Connexion des appareils** ► **Connexion des appareils** ► **Ajouter nouvel**. Sur l'appareil Bluetooth à connecter, recherchez le système du véhicule et enregistrez-le. Utilisez l'appareil Bluetooth pour saisir ou approuver le numéro d'authentification affiché sur le système. Ensuite, l'appareil est ajouté à la liste des appareils Bluetooth enregistrés dans le système et automatiquement connecté au système. ► Voir « Connexion d'un appareil Bluetooth ».

Q J'ai acheté un nouveau téléphone cellulaire et je souhaite remplacer mon ancien téléphone par le nouveau pour le connecter au système. Comment enregistrer le nouveau téléphone dans le système?

R Un appareil supplémentaire peut être enregistré de la même manière que lors de l'enregistrement d'un nouvel appareil. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 6 appareils dans la liste des appareils Bluetooth. Pour supprimer un appareil précédemment enregistré, appuyez **Supprimer appareil(s)** dans la liste des appareils Bluetooth, sélectionnez l'appareil à supprimer, puis appuyez **Supprimer**. ► Voir « **Suppression d'un appareil enregistré** ».

Q Comment accéder à la liste des contacts lorsque j'utilise un téléphone Bluetooth?

R Autorisez l'accès aux contacts lorsque vous connectez votre téléphone cellulaire au système par Bluetooth. La liste des contacts du téléphone est téléchargée sur le système. Pour voir la liste des contacts téléchargée, appuyez sur le bouton Appeler du volant et touchez  sur l'écran d'appel. Vous pouvez rechercher un contact et l'appeler, ou l'ajouter aux favoris. ► Voir « **Appel à partir des contacts** ».

Réception de la radio

Q J'ai allumé la radio en conduisant mais je n'entendais que du bruit.

R Par endroits, la réception peut être de mauvaise qualité à cause de certains obstacles. La réception radio peut également être mauvaise si une antenne sur vitre est fixée sur la lunette arrière et que celle-ci est teintée avec des films métalliques.

Méthode d'auto-inspection en cas de défaillance

Q Le système ne fonctionne pas correctement. Que dois-je faire?

R Inspectez le système après avoir consulté la section Guide de dépannage. ► Voir « **Solutions** ».

Lorsque la défaillance système persiste après l'inspection, restez appuyé sur le bouton Réinitialiser pour réinitialiser le système.

Si le problème persiste, contactez votre point de vente ou votre concessionnaire.

Caractéristiques techniques du produit

Lecteur multimédia

Mode USB

■ Fichiers de musique

Élément	Caractéristiques techniques	
Format de fichier	MPEG-1/2 Layer3, OGG (Vorbis), FLAC, WMA (Standard/ Professional), WAV	
Débit binaire et fréquence d'échantillonnage	MP3	8–320 kbit/s (CBR/VBR), jusqu'à 48 kHz (version de l'étiquette ID3: ver. 1.0, Ver. 1.1, Ver. 2.2, Ver. 2.3, Ver. 2.4)
	OGG	Q1 à Q10, jusqu'à 48 kHz
	FLAC	8/16/24 bits, jusqu'à 48 kHz
	WMA	Standard (0x161): jusqu'au profil L3, jusqu'à 385 kbit/s, jusqu'à 48 kHz Professionnel (0x162): jusqu'à M0b, jusqu'à 192 kbit/s, jusqu'à 48 kHz
	WAV	8/16 bits, jusqu'à 48 kHz
Détails des caractéristiques techniques	Nombre maximal de couches de répertoire: 20 couches Longueur maximale pour le nom de dossier/fichier: 255 octets Caractères valides pouvant être utilisés dans un nom de dossier/fichier: 2 350 caractères alphanumériques/4 888 caractères chinois Nombre maximal de dossiers: 2 000 (racine comprise) Nombre maximal de fichiers: 8 000	

 Les fichiers suivants ne sont pas lus.

- Fichiers modifiés (fichiers dont le format a été modifié)
- Fichiers de variantes (par exemple, fichiers MP3 encodés par le codec audio WMA)
- Fichiers protégés par la gestion des droits numériques (GDM)
- Fichiers sans index

 La qualité du son n'est pas garantie si des fichiers de musique utilisent un débit supérieur à 192 kbit/s.

- ✎ Si des fichiers n'utilisent pas le débit binaire indiqué, certaines fonctions peuvent ne pas fonctionner correctement ou la durée de lecture peut ne pas apparaître correctement.
- ✎ Si un problème survient lors de la lecture ou si vous souhaitez lire un fichier dont le format est incompatible, utilisez le logiciel de codage le plus récent pour modifier le format avant d'utiliser le fichier.

■ Périphériques de stockage USB

Élément	Caractéristiques techniques
Octet/Secteur	64 ko ou moins
Système de formatage	FAT16/32 (recommandé), exFAT, NTFS

- ✎ Le fonctionnement n'est pas garanti si vous utilisez des périphériques de stockage USB qui ne sont pas équipés d'un connecteur enfichable (à revêtement métallique).
 - Les périphériques de stockage USB dotés d'un connecteur en plastique risquent de ne pas être reconnus.
 - Les cartes mémoire USB (cartes CF, cartes SD, par exemple) peuvent ne pas être reconnues.
- ✎ Les problèmes causés par l'utilisation de périphériques de stockage USB (non spécifiés dans la liste ci-dessous) ne sont pas couverts par la garantie.

Nom du produit	Fabricant
XTICK	LG
BMK	BMK Technology
SKY-DRV	Sky Digital
TRANSCEND JetFlash	TranScend
Sandisk Cruzer	SanDisk
Micro ZyRUS	ZyRUS
NEXTIK	DIGI Works

- ✎ Les disques durs USB peuvent ne pas être reconnus.
- ✎ Si vous utilisez un périphérique de stockage de masse USB divisé en disques logiques, seuls les fichiers enregistrés sur le premier disque peuvent être lus.
- ✎ Si certaines applications sont installées sur un périphérique de stockage USB, les fichiers multimédias peuvent ne pas être lus.

Caractéristiques techniques générales

Élément	Caractéristiques techniques
Alimentation	14,4 V CC
Tension de fonctionnement	9-16 V CC
Courant d'obscurité	Inférieur à 1 mA en moyenne dans les 45 jours
Plage de températures de fonctionnement	-20 à +70 °C
Plage de températures de stockage	-40 à +85 °C
Consommation électrique	2.5 A

Radio

Élément	Caractéristiques techniques
Radios disponibles	FM: 87.5-107.9 MHz (intervalle: 200 kHz) AM: 530-1710 kHz (intervalle: 10 kHz)
Sensibilité	FM: moins de 10 dBuV AM: moins de 35 dBuV EMF
Coefficient de distorsion	Dans les limites de 2 %

Bluetooth

Élément	Caractéristiques techniques
Bande de fréquences	2400-2483,5 MHz
Version Bluetooth prise en charge	4.1/4.2
Profils pris en charge	Mains libres (1.7), A2DP (1.3), AVRCP (1.6), PBAP (1.1/1.2), MAP (1.2/1.4)
Bluetooth avec une puissance de classe 2	-6 à 4 dBm
Puissance de sortie de l'antenne	2,5 mW (max.)
Nombre de radios	79

RF LTE

Élément	Caractéristiques techniques	
LTE	Réception	Fréquence: 1930 MHz à 1990 MHz (B2), 2110 MHz à 2155 MHz (B4), 869 MHz à 894 MHz (B5), 2620 MHz à 2690 MHz (B7), 729 MHz à 746 MHz (B12) Sensibilité: -94,3 dBm en dessous@10 M (B2,5,7), -96,3 dBm en dessous@10 M (B4), -93,3 dBm en dessous@10 M (B12) (débit ≥ 95 %)
	Transmission	Fréquence: 1850 MHz à 1910 MHz (B2), 1710 MHz à 1755 MHz (B4), 824 MHz à 849 MHz (B5), 2500 MHz à 2570 MHz (B7), 699 MHz à 716 MHz (B17) Puissance de sortie RF maximale: classe de puissance 3 (B2,B4,B5,B12), 20,3 à 25,7 dBm (conduite)
WCDMA	Réception	Fréquence: 1930 MHz à 1990 MHz (B2), 869 MHz à 894 MHz (B5) Sensibilité: -104,0 dBm en dessous (BER = 0,1 % en dessous)
	Transmission	Fréquence: 824 MHz à 849 MHz (B5), 1850 MHz à 1910 MHz (B2) Puissance de sortie RF maximale: 20,3 dBm à 25,7 dBm (classe de puissance 3, par conduction)

Informations importantes

Avant d'utiliser votre système, lisez et suivez toutes les instructions et l'ensemble des informations de sécurité fournies à la fin de ce mode d'emploi (« mode d'emploi »). Si vous ne suivez pas les précautions indiquées dans ce guide, vous risquez de provoquer un accident ou d'autres situations graves.

Conservation du mode d'emploi

Conservez ce mode d'emploi dans votre véhicule pour pouvoir vous y référer en cas de besoin. Les autres utilisateurs qui ne connaissent pas le système pourront également le consulter. Avant d'utiliser le système pour la première fois, lisez attentivement les instructions et les informations de sécurité et assurez-vous que toutes les personnes concernées par le système ont accès à ce mode d'emploi et font de même.

Avertissement

L'utilisation de certaines fonctions du système pendant la conduite peut vous distraire en éloignant votre attention de la route, ce qui pourrait provoquer un accident ou d'autres conséquences graves. Ne modifiez pas les réglages du système ou n'entrez pas de données non verbalement (avec les mains) durant la conduite. Arrêtez le véhicule de manière sécuritaire et légale avant d'effectuer ces opérations. Ces consignes sont importantes, car pendant le réglage de certaines fonctions ou la modification de certains paramètres, il se peut que vous détourniez votre regard de la route et que vous retiriez vos mains du volant.

Fonctionnement général

Commande de reconnaissance vocale

Certaines fonctions du système peuvent être exécutées à l'aide des commandes vocales seulement. L'utilisation des commandes vocales durant la conduite vous permet d'utiliser le système sans retirer vos mains du volant.

Vue prolongée de l'écran

N'accédez pas à aucune fonction qui nécessite une vue prolongée de l'écran pendant que vous conduisez. Rangez-vous en bordure de la route de façon sécuritaire et légale avant d'essayer d'accéder à une fonction du système qui nécessite une attention prolongée. Même les coups d'œil rapides à l'écran peuvent être dangereux si vous n'êtes pas attentif à votre conduite à un moment critique.

Réglage du volume

N'augmentez pas le volume de façon excessive. Maintenez le volume à un niveau qui permet encore d'entendre la circulation extérieure et les signaux d'urgence pendant la conduite. Vous risquez un accident si vous conduisez sans pouvoir entendre ces bruits.

Fonctions de navigation

Les fonctions de navigation incluses dans le système sont destinées à fournir des instructions détaillées vous permettant d'atteindre la destination souhaitée. Assurez-vous que toutes les personnes qui utilisent ce système lisent attentivement et suivent toutes les instructions relatives aux informations de sécurité.

Risque de distraction

Certaines fonctions de navigation peuvent nécessiter une configuration manuelle (sans commande vocale). Le fait de tenter d'effectuer cette configuration ou de saisir des données en conduisant peut sérieusement détourner votre attention et provoquer un accident. Arrêtez le véhicule de manière sécuritaire et légale avant d'effectuer ces opérations.

Fiez-vous à votre jugement

Les fonctions de navigation ne sont fournies qu'à titre indicatif. Prenez vos décisions de conduite en fonction de vos observations des conditions locales et en respectant le Code de la route. Cette fonction ne remplace pas votre jugement personnel. Les suggestions d'itinéraire proposées par ce système ne remplacent pas le Code de la route de la région où vous conduisez, votre jugement personnel ni vos connaissances des pratiques de conduite sécuritaires.

Sécurité de l'itinéraire

Ne suivez pas les suggestions d'itinéraire qui vous feraient procéder à des manœuvres dangereuses ou illégales, qui vous mettraient dans une situation dangereuse ou qui vous dirigeraient dans une zone que vous jugez dangereuse. Il incombe au conducteur de conduire en toute sécurité et de déterminer si les suggestions d'itinéraire sont sûres.

Inexactitude potentielle de la carte

Les cartes utilisées par ce système peuvent être inexactes si des routes sont modifiées, si des restrictions de circulation sont appliquées ou si les conditions de circulation sont inhabituelles. Faites toujours preuve de bon sens lorsque vous suivez les itinéraires proposés.

Services d'urgence

Ne vous fiez pas aux fonctions de navigation incluses dans le système pour vous diriger vers des services d'urgence. Demandez aux autorités locales ou à un opérateur des services d'urgence de vous indiquer les lieux où vous devez vous rendre. Tous les services d'urgence, comme la police, les pompiers, les hôpitaux et les centres de soins, ne figurent pas dans la base de données de cartes pour les fonctions de navigation.

Utilisation des fonctions de reconnaissance vocale

Le logiciel de reconnaissance vocale est un processus statistique sujet à des erreurs. Il vous incombe de surveiller les fonctions de reconnaissance vocale dans le système et de traiter les erreurs.

Index

A

Activer ou désactiver du système 1-6

Appareils Android

Android Auto 2-4

Appareils Apple

Apple CarPlay 2-7

Avertissement de proximité 2-10

Avis de batt. déchargée 1-7

B

Bluelink

Menu Bluelink

Assistance routière 8-11

Détails du calendrier 8-5

Informations météorologiques 8-8

Intervalle de temps entre les entretiens 8-9

Service Bluelink 8-2

Service de guidage routier 8-12

Services de sécurité et de sûreté 8-11

Avis de collision auto 8-11

SOS 8-12

Bluetooth

Caractéristiques techniques 10-15

Téléphone Bluetooth

Appeler 6-6

Basculement sur un autre appel 6-17

Liste des appels récents 6-6

Liste des contacts 6-10

Message texte 6-17

Options pendant un appel 6-16

Paramètres des favoris 6-8

Pavé numérique 6-12

Réponse à un appel 6-15

C

Caractéristiques techniques du produit

Bluetooth 10-15

Lecteur multimédia 10-13

Radio 10-15

RF LTE 10-16

Carte 5-6

Climatisation

Paramètres climatiques 9-11, 9-33

Commandes à distance sur le volant 1-4

Configuration d'un trajet

Ajout d'une étape 5-17

Carte 5-6

Destinations Précédentes 5-12

Enregistrement de la position actuelle 5-24

Enregistrement d'un emplacement

Enregistrement après la recherche 5-23

Suppression d'un point d'intérêt 5-29

Informations sur les aires de repos 5-8

Lieux régulièrement fréquenté 5-25

Mise à jour de la carte 9-111

Recherche de points d'intérêt 5-14

Recherche d'une Adresse 5-10

Réglage du volume 5-9

Stations-service 5-29

Configuration facile d'un itinéraire

Recherche d'une destination 5-3

Connexion Bluetooth

Ajout d'un appareil 6-2

Connexion des appareils 6-4

Déconnexion d'un appareil 6-5

Suppression d'un appareil 6-5

Connexion d'un dispositif multimédia 4-2

D

Destinations Précédentes 5-12

E

Économie de carburant 2-36

Écran d'accueil 1-11

Écran tactile 1-8

Enregistrement de la position actuelle 5-24

Enregistrement des lieux régulièrement fréquentés 5-25

Enregistrement d'un emplacement 5-23

Enregistrement d'un lieu recherché 5-23

EV Station de recharge 5-30

F

FAQ

Bluetooth 10-11

Méthode d'auto-inspection en cas de défaillance 10-12

Navegación 10-11

Réception de la radio 10-12

Fenêtre auxiliaire 1-16

Flux d'énergie 2-37

H

HD Radio™ 3-11

I

Icônes d'indicateur d'état du système 10-9

Informations de conduite 2-26

Information système 9-88, 9-93

L

L'écran d'assistance à la conduite 2-9

L'écran de vue arrière 2-9

Lecteur multimédia

Audio Bluetooth 4-8

Musique USB 4-2

Lecture de musique

Audio Bluetooth 4-8

Musique USB 4-2

Les données HD Radio 2-23

Lignes de guidage de l'aide au stationnement 2-9

Liste des appels récents 6-7

Liste des contacts 6-11

M

Mémo vocal 7-14

Menu Hybride 2-35

Messages 6-17

Mise à jour 9-111

Mise à jour de la carte 9-111

Mise à jour du système 9-111

Mise à jour logicielle 9-111

Mode de conversation avec les sièges arrière 2-20

Mode N 2-29

Mode silencieux des sièges arrière 2-21

Mode Valet 2-28

Modification d'un emplacement 5-26

Modification d'un trajet 5-16

Musique USB 4-2

N

Navegación 5-2, 5-10

Nom et fonctions des composants

Commandes à distance sur le volant

Bouton à personnaliser 1-5

Bouton Appeler 1-5

Bouton de réglage 1-4

Bouton de réglage du volume/Bouton de mise en sourdine 1-4

Bouton MODE 1-4

Bouton Reconnaissance vocale 1-4

Bouton Terminer l'appel 1-5

Panneau de commande

Bouton à personnaliser 1-3

Bouton de recherche 1-3

Bouton MAP 1-2

Bouton MEDIA 1-3

Bouton NAV 1-2

Bouton POWER/Bouton VOLUME 1-2

Bouton RADIO 1-3

Bouton SEEK/TRACK 1-3

Bouton SETUP 1-3

Bouton System Reset 1-3

Bouton VOLUME 1-2

Notifications 2-27

O

Options de désembuage/dégivrage 9-12, 9-34

P

Panneau de commande 1-2

Paramètres avancés du système 9-49

Port USB 4-2

Projection du téléphone

Android Auto 2-4

Apple CarPlay 2-7

R

Radio

Balayage des radios 3-9

Changement de radio 3-7, 3-8

Changement du mode radio 3-6

Suppression d'une radio 3-10

Recherche d'une destination 5-3

Reconnaissance vocale

Aide 7-4

Nom du point d'intérêt 7-11

Réglage du volume 7-4

Réglages 9-68, 9-69

Utilisation de la reconnaissance vocale 7-3

Réglages

- Paramètres audio 9-59, 9-63
- Réglages avancés 9-49
- Réglages Bluetooth 9-47
- Réglages d'affichage 9-100, 9-105
- Réglages de Bluelink 9-82, 9-83
- Réglages de connexion des appareils 9-40, 9-44
- Réglages de navigation 9-70, 9-75
- Réglages de 'Reconnaissance vocale' 9-68, 9-69
- Réglages du Média 9-110
- Réglages du profil d'utilisateur 9-84, 9-85
- Réglages du thème/de l'affichage de l'écran 9-99
- Réglages du véhicule 9-3, 9-20
- Réglages généraux 9-87, 9-93
- Réglages les bouton 9-53, 9-55

Réglages de navigation 9-70, 9-75

S

Siri Eyes Free 7-13

SiriusXM 3-13

- Affichage des horaires des émissions 3-18
- Radios favorites 3-20
- Recherche de radios 3-16
- Sélection des radios 3-18
- Utilisation du mode SiriusXM 3-13, 3-14

Solutions

- Connexion Bluetooth 10-5
- Fonctionnement du système 10-7
- Fonctionnement du système de navigation 10-8
- Lecture USB 10-4
- Projection du téléphone 10-6
- Son et affichage 10-2

Sons de la nature 2-22

Spécifications des périphériques de stockage USB 10-14

Spécifications pour les fichiers USB 10-13

Suppression d'un emplacement 5-27

Surveillance des alentours

- Alerte d'ouverture de porte/de rabattement des rétroviseurs 2-12
- Vidéo de vue arrière 2-13

Marques de commerce

- Les logos et le nom de la marque Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par HYUNDAI est effectuée sous licence.



Un téléphone cellulaire compatible avec la technologie sans fil Bluetooth® est nécessaire pour utiliser la technologie sans fil Bluetooth®.

- Google, Android, Android Auto et Google Play sont des marques déposées de Google LLC. La distraction pendant la conduite peut mener à une perte de contrôle du véhicule. N'utilisez jamais un appareil tenu à la main ou un système du véhicule qui détourne votre attention de l'opération sécuritaire du véhicule.
- Apple®, Apple CarPlay™, iPad®, iPad mini™, iPhone®, iPod®, iPod classic®, iPod nano®, iPod touch®, iTunes® et Siri® sont des marques de commerce de Apple Inc. La distraction pendant la conduite peut mener à une perte de contrôle du véhicule. N'utilisez jamais un appareil tenu à la main ou un système du véhicule qui détourne votre attention de l'opération sécuritaire du véhicule.
- La technologie HD Radio™ est fabriquée sous licence de iBiquity Digital Corporation. Brevets américains et internationaux. Pour de l'information sur les brevets, voir : <https://dts.com/patents/>. HD Radio et les logos HD, HD Radio™ et « ARC » sont des marques déposées ou des marques de commerce de iBiquity Digital Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Sirius, XM, SiriusXM et tous les logos et toutes les marques qui s'y rapportent sont des marques de commerce de SiriusXM Radio Inc.
- Les autres marques de commerce et noms de marques sont les marques de leurs propriétaires respectifs.



Renseignements sur le logiciel libre

Ce système comporte un logiciel libre.

Pour obtenir le code source développé sous la licence open source installée sur ce produit, veuillez consulter le site <http://en.mobis.co.kr/opensource/list.do>.

Vous pouvez y télécharger tous les avis de licence applicables, y compris le code source.

Si vous envoyez un e-mail à l'adresse MOBIS_OSSrequest@mobis.co.kr dans les trois ans suivant l'achat de ce produit pour demander un code source ouvert pour le logiciel installé sur ce produit, vous le recevrez sur CD-ROM et d'autres supports de stockage, moyennant le paiement de frais minimes pour le support et le transport.

BK6

(불어 I 캐나다) 표준5Wide



P0MS6-BK002