

KONA Electric

Avant d'utiliser le produit, veuillez à lire et à comprendre le mode d'emploi fourni afin de garantir une utilisation sûre et adéquate.

Manuel en ligne

En numérisant le code QR fourni pour la fonctionnalité en cours d'exécution avec votre téléphone intelligent, vous pouvez accéder au manuel Web et visualiser les détails relatifs à la fonctionnalité.

- ✎ Il se peut que certaines fonctionnalités ne fournissent pas de code QR.
- ✎ Le manuel Web décrit les fonctionnalités fournies pour tous les modèles de véhicule, y compris la fonctionnalité sélectionnée, et repose sur la dernière version du logiciel. Les descriptions peuvent inclure des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles sur votre véhicule.
- ✎ La conception, les spécifications et les fonctions du système peuvent être modifiées sans préavis, afin d'améliorer les performances du système.
- ✎ Les fonctionnalités et les exemples d'écran inclus dans le manuel Web peuvent différer des fonctionnalités et des services fournis pour le véhicule réel.
- ✎ Votre système n'est pas compatible avec le logiciel système et les données cartographiques de régions en dehors du pays d'achat.



Pour consulter le manuel Web, numérisez le code QR.



Avertissement Arrêtez le véhicule dans un endroit sûr avant de numériser le code QR. L'utilisation du téléphone cellulaire au volant peut vous distraire et provoquer un accident de la circulation.

La duplication, la reproduction ou la distribution du contenu de cette publication sous quelque format que ce soit, en tout ou en partie, par impression, copie ou enregistrement, est interdite sans autorisation écrite préalable.

Panneau de commande



① Bouton POWER/Bouton VOLUME

- Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver la fonction multimédia.
- Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour éteindre l'écran et couper le son.
- Permet de régler le volume du système (sauf pour le son de la navigation).

② Bouton System Reset

- Redémarre le système.

③ Bouton HOME

- Allez à l'écran d'accueil.
- Maintenez cette touche appuyée pour activer ou désactiver la fonction de commande rapide.

④ Bouton MAP

- Retourne à l'emplacement actuel sur la carte.
- Lorsque vous utilisez la fonctionnalité de guidage sur l'écran de carte, appuyez pour répéter les instructions vocales.

⑤ Bouton SEARCH

- Permet d'afficher l'écran de recherche.

⑥ Bouton MEDIA

- Exécute le support média connecté.
- Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour afficher l'écran d'accueil de la fonction multimédia.

⑦ Bouton SEEK/TRACK (</>)

- Permet de changer de station lorsque vous écoutez la radio.
- Pendant la lecture d'un média, permet de changer de piste/fichier.

⑧ Bouton à personnaliser (☆)

- Exécute la fonction définie par l'utilisateur.
- Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour afficher l'écran des réglages de la fonction.

⑨ Bouton SETUP


- Affiche l'écran Réglages.
- Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour afficher l'écran des informations sur la version.

⑩ Bouton de recherche

- Permet de régler la fréquence ou de changer de station lorsque vous écoutez la radio.
- Pendant la lecture d'un support média, recherchez de la musique ou un fichier.
- Lors du balayage, sélectionnez le canal, le morceau ou le fichier en cours.
- Sur l'écran de la carte, effectuez un zoom avant ou arrière sur la carte.

✍ L'aspect ou la disposition peut différer en fonction du modèle de véhicule et de ses options.

Commandes à distance sur le volant

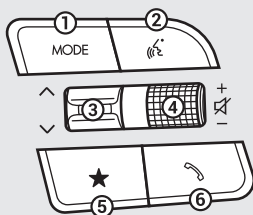

① Bouton MODE

- Appuyez sur cette touche à plusieurs reprises pour changer le mode du système (radio, média, etc.).
- Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour afficher l'écran des réglages de la fonction.

② Bouton Reconnaissance vocale (🗣️)

- Appuyez sur ce bouton pour activer la reconnaissance vocale. Maintenez cette touche appuyée pour arrêter la reconnaissance vocale.
- Maintenez appuyé ce bouton pour démarrer ou arrêter la reconnaissance vocale d'un téléphone intelligent connecté par projection du téléphone. (Le fonctionnement du bouton peut varier en fonction des caractéristiques techniques du téléphone intelligent.)

③ Bouton de réglage (↕)

- Pendant que vous écoutez la radio, changez vos stations préférées, recherchez des stations ou changez de fréquence.
- Pendant la lecture d'un média, permet de changer de piste/fichier.

④ Bouton de réglage du volume (+/-/🔊)

- Réglez le niveau de volume.
- Permet de désactiver ou de réactiver le volume (sauf le son de navigation).
- Permet de mettre en pause ou de reprendre la lecture.

⑤ Bouton à personnaliser (★)

- Exécute la fonction définie par l'utilisateur.
- Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour afficher l'écran des réglages de la fonction.

⑥ Bouton Appeler (📞)

- Lorsque le système n'est pas connecté au Bluetooth : permet d'afficher la fenêtre de connexion Bluetooth.
- Lorsque le système est connecté au Bluetooth : permet d'afficher la liste des appels récents. Pour recomposer le dernier numéro, restez appuyé sur le bouton.
 - Pendant un appel : permet de terminer un appel
 - Lorsque vous recevez un appel : permet de répondre à l'appel. Pour rejeter l'appel, restez appuyé sur le bouton.

✍ L'aspect ou la disposition peut différer en fonction du modèle de véhicule et de ses options.

Caractéristiques techniques du produit

Élément		Caractéristiques techniques
Caractéristiques communes	Dimensions extérieures (l x h x L)	Corps AV - 89,9 x 250,2 x 213
	Poids	Corps AV - 1,59 kg

ISED

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. l'appareil ne doit pas provoquer de brouillage.
2. l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la ISED définies pour un environnement non contrôlé.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Cet émetteur ne doit pas être installé à côté d'une autre antenne ou d'un autre émetteur, ni fonctionner conjointement à ceux-ci, sauf autorisation expresse de la ISED.

Documents disponibles pour utilisation



Guide de référence rapide

Contient des informations résumées sur le système, notamment les commandes de base et les fonctions principales.



Manuel d'utilisation sur le Web

Pour afficher les informations connexes pendant l'utilisation du système, appuyez sur **Manuel en ligne** dans les menus à l'écran. Vous pouvez accéder au mode d'emploi en ligne du système en balayant le code QR avec votre téléphone intelligent.

Symboles de ce mode d'emploi



Avertissement

Indique qu'il s'agit d'informations très importantes directement liées à la sécurité de l'utilisateur. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves.



Mise en garde

Indique qu'il s'agit d'informations importantes directement liées à la sécurité de l'utilisateur. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures mineures, des dégâts matériels ou une panne.



Note

Indique qu'il s'agit d'informations utiles pour le fonctionnement du produit.

Selon équipement

Certaines descriptions concernent des fonctionnalités en option qui peuvent ne pas être disponibles sur votre véhicule spécifique en fonction du modèle ou du niveau de finitions.

Ce guide couvre les spécifications de tous les modèles de véhicule, y compris les spécifications en option. Il peut inclure des descriptions de fonctionnalités dont votre véhicule n'est pas équipé ou qui ne sont pas disponibles sur votre modèle de véhicule.

EV uniquement

Affiche uniquement les fonctions qui peuvent être utilisées dans un véhicule électrique.

Alerte de portée de sécurité

Veillez à respecter les instructions suivantes. Si vous ne respectez pas ces instructions, vous risquez de provoquer des blessures graves ou un accident.



Conduite

Respectez le Code de la route en conduisant.

- Si vous ne vous fiez qu'au système de navigation, vous risquez d'enfreindre le Code de la route, ce qui peut entraîner un accident.

Pour vérifier la vitesse du véhicule, regardez d'abord le compteur de vitesse, et non la vitesse indiquée sur le système de navigation.

- La vitesse indiquée sur le système de navigation peut être différente de la vitesse réelle du véhicule.

Pendant que vous conduisez, évitez de regarder l'écran trop longtemps.

- Un accident peut survenir si vous ne regardez pas la route.
- Pour utiliser l'écran ou les touches nécessitant plusieurs étapes, arrêtez-vous d'abord.

Pour utiliser votre téléphone cellulaire, arrêtez d'abord votre véhicule.

- L'utilisation du téléphone cellulaire au volant peut détourner votre attention et provoquer un accident.
- Lorsque vous passez un appel en conduisant, utilisez la fonction mains libres Bluetooth et, si possible, ne restez pas trop longtemps au téléphone.

Assurez-vous que le volume de votre téléphone est suffisamment bas pour que vous puissiez entendre les bruits extérieurs.

- Si vous n'entendez pas les bruits extérieurs lorsque vous conduisez, vous pouvez provoquer un accident de la route.
- Conduire longtemps avec un volume audio élevé peut endommager votre ouïe.

Pour les services d'urgence (par exemple, l'hôpital ou le commissariat), ne vous fiez pas uniquement au système de navigation.

- Certains services d'urgence peuvent ne pas figurer sur la carte de navigation. Consultez les informations appropriées au préalable afin de vous préparer à toute urgence.

Arrêtez le véhicule avant d'utiliser la fonctionnalité de mise à jour.

- Si vous effectuez une mise à jour pendant que vous conduisez, l'écran peut ne pas afficher normalement l'emplacement actuel. Si le véhicule roule après qu'une mise à jour a été effectuée, l'emplacement actuel s'affiche normalement.



Gestion du système

Veillez ne pas démonter ni modifier le système arbitrairement.

- Cela pourrait provoquer un accident, un incendie ou un choc électrique.

Soyez prudent et assurez-vous qu'aucun liquide ni aucun corps étranger ne pénètre dans le système.

- Cela pourrait générer de la fumée, provoquer un incendie ou entraîner une défaillance du système.

Si l'écran ne s'affiche pas, si le volume est mis en sourdine ou si d'autres défaillances du système se produisent, arrêtez immédiatement d'utiliser le système.

- Si vous ne respectez pas cette consigne, un incendie, un choc électrique ou une défaillance du système pourraient se produire.

 En cas de problème, communiquez avec votre concessionnaire Hyundai autorisé.

Précautions de sécurité

Veillez à respecter les instructions suivantes. Si vous ne respectez pas ces instructions, vous risquez de provoquer des blessures graves ou un accident.

Fonctionnement

Utilisez le système lorsque le véhicule est en marche.

- Si vous utilisez le système pendant une longue période lorsque le véhicule est arrêté, la batterie peut se décharger.

Veillez ne pas installer arbitrairement une pièce de rechange non autorisée dans votre véhicule.

- Cela pourrait entraîner des erreurs système.
- Les erreurs système causées par l'installation de produits non approuvés ne sont pas couvertes par la garantie.

Gestion du système

Veillez ne pas appuyer fortement ni exercer de pression excessive sur le système.

- Si vous appliquez une pression ou une force excessive sur l'écran, vous risquez d'endommager l'ACL ou la surface tactile.

Pour nettoyer l'écran ou les boutons, coupez le contact, puis utilisez un chiffon doux et sec.

- N'utilisez pas un chiffon agressif ou décapant, en fibres chimiques, ou imbibé de solvants (alcool, benzène, diluant, etc.) ni de désodorisant. Vous risqueriez de rayer ou d'endommager la surface, car une réaction chimique peut se produire.

Si vous fixez un désodorisant sur l'évent de la climatisation, la surface risque de se déformer en cas de fuite.

 En cas de problème, communiquez avec votre concessionnaire Hyundai autorisé.

Contenus

1 Présentation du système

Utilisation de l'écran tactile	11
Utilisation de l'écran d'accueil	14
Utilisation de la commande rapide	17
Utilisation de la fenêtre auxiliaire	18
Utilisation de la recherche	19

2 Manuel d'utilisation

Consulter le manuel en ligne	20
------------------------------	----

3 Profil d'utilisateur

Enregistrement des réglages du profil d'utilisateur	21
---	----

4 Reconnaissance vocale

Reconnaissance vocale	24
Liste des commandes vocales	27

5 Bluelink

Service Bluelink	29
Abonnement au service	30
Utilisation des services de sécurité et de sûreté	31
Service de guidage routier	32
Droits de vente ou de transfert de véhicule	34

6 Carte

Utilisation des fonctions de navigation	35
Configuration facile d'un itinéraire	36
Recherche d'une destination précédente	41
Recherche des points d'intérêt à proximité	42
Utilisation des lieux favoris enregistrés	44
Modification de l'option de recherche d'itinéraire	47
Modification de l'itinéraire	48
Affichage du trafic	50
END USER LICENSE AGREEMENT	51

7 Média

Utilisation d'un support	52
Mise en route de la radio FM	53
Mise en route de la radio AM	60
Mise en route de la radio SiriusXM	66
Lecture de musique par Bluetooth	71
Lecture de sons de la nature	75
Lecture de musique depuis un appareil USB	76

8 Téléphone

Utilisation d'un téléphone par Bluetooth	81
Connexion d'un appareil Bluetooth	81
Appel à partir de la liste des appels récents	85
Appel à partir des contacts	86
Utilisation du pavé numérique	88
Consultation des nouveaux messages par Bluetooth	90
Réponse à un appel	92

9 Projection téléphone

Utilisation de la fonction de projection du téléphone	96
Utilisation sans fil d'Android Auto	96
Utilisation sans fil d'Apple CarPlay	99
Utilisation d'Android Auto avec un câble USB	101
Utilisation d'Apple CarPlay avec un câble USB	103
Résoudre une erreur de connexion de projection téléphone	105

10 Véhicule électrique

Utilisation du menu Véhicule électrique	109
---	-----

11 Mémo vocal

Exécution du mémo vocal	115
-------------------------	-----

12 Caméra intégrée

Utilisation de la caméra intégrée	117
-----------------------------------	-----

13 Diagnostic du véhicule

Diagnostic du véhicule	122
------------------------	-----

14 Météo

Prévisions météo	123
------------------	-----

15 Mode voiturier

Utilisation du mode Valet	124
---------------------------	-----

16 Mode silencieux

Utilisation du mode silencieux	125
--------------------------------	-----

17 Écran d'aide au stationnement

Affichage de l'écran d'aide au stationnement	126
Vue arrière	126
Moniteur de vue panoramique	128
Configuration de la caméra	130

18 Les données HD Radio

Utilisation des données de HD Radio™	131
--------------------------------------	-----

19 Maintenance

Contrôle des intervalles de temps entre les entretiens	132
--	-----

20 Notification

Affichage des notifications 133

21 Réglages

Configuration des réglages du système 134

Configuration des réglages du véhicule 134

Configuration des réglages Véhicule électrique 148

Configuration des paramètres de navigation 150

Configuration des réglages du son 155

Configuration des réglages relatifs à la connexion des appareils 161

Configuration des réglages du profil d'utilisateur 164

Configuration des réglages de la reconnaissance vocale 166

Configuration des réglages de disposition de l'écran 166

Configuration des réglages d'affichage 168

Configuration des réglages les bouton 170

Configuration des réglages du tableau de bord/de l'affichage tête haute 173

Configuration des réglages Bluelink 175

Configuration des réglages généraux 176

22 Mise à jour en ligne

Mise à jour en ligne 181

23 Annexe

Guide de dépannage 183

Icônes d'indicateur d'état du système 191

FAQ 193

Caractéristiques techniques du produit 196

Marques de commerce 202

Renseignements sur le logiciel libre 203

Index 204

1 Présentation du système


Utilisation de l'écran tactile

Ce système est équipé d'un écran tactile. Vous pouvez accéder à diverses fonctions à l'aide de cet écran.

Geste « Appuyez »

Appuyez légèrement sur l'élément souhaité et retirez votre doigt.


La fonction correspondante se lance ou le menu correspondant est sélectionné.

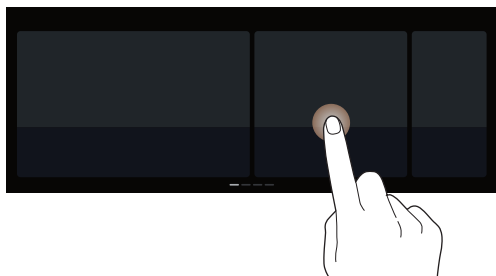

Geste « Appuyez et maintenir »

Appuyez l'élément souhaité et maintenez le doigt appuyé.


Ce geste est utilisé pour faire avancer une piste ou revenir en arrière rapidement pendant la lecture.

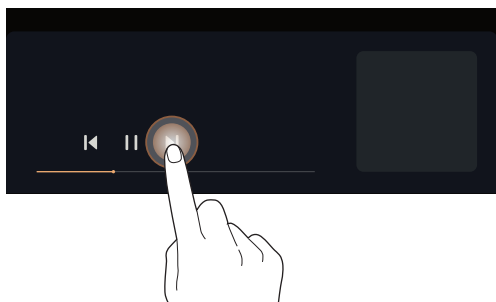

Geste « Faire défiler »

Sur l'écran du lecteur multimédia, appuyez sur la barre de lecture pour déplacer le curseur de lecture.


Vous pouvez changer la position de lecture pendant la lecture.

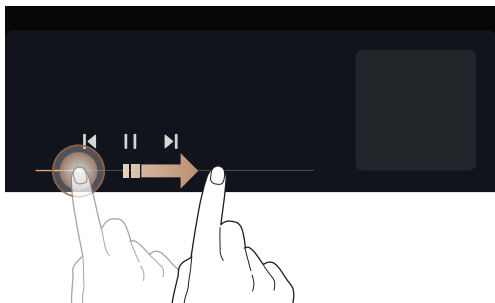

Geste « Faire glisser »

Appuyez l'élément désiré et maintenez le doigt appuyé, puis faites glisser l'élément jusqu'à un autre emplacement.


L'élément sélectionné se déplace vers la nouvelle position.

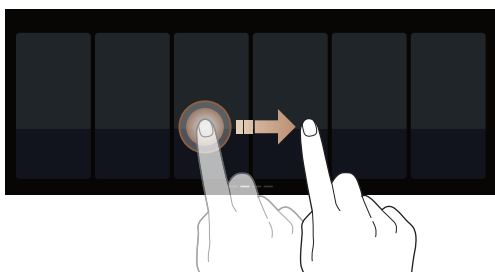

Geste « Glisser »

Faites légèrement glisser l'écran dans la direction souhaitée.


Permet de se déplacer verticalement ou horizontalement rapidement sur l'écran du menu ou dans la liste d'options.

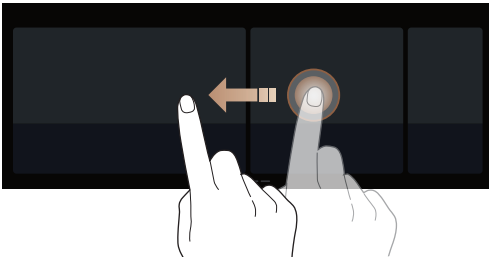

Geste « Étirer/Pincer »

Sur l'écran de la carte, maintenez deux doigts sur l'écran, puis écartez ou pincez vos doigts.

Permet d'effectuer un zoom avant ou arrière sur la carte.


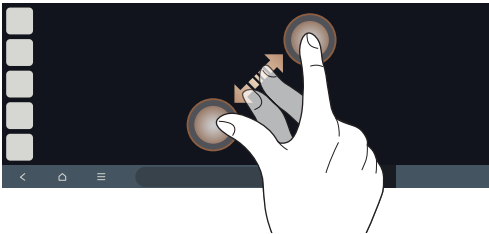


Utilisation de l'écran d'accueil

Écran d'accueil

L'écran d'accueil se compose de plusieurs pages. Pour vous déplacer entre les pages, balayez vers la gauche ou la droite sur l'écran tactile.

✎ Pour revenir à l'écran d'accueil depuis les autres écrans, appuyez .

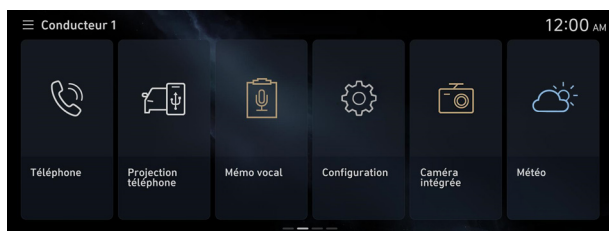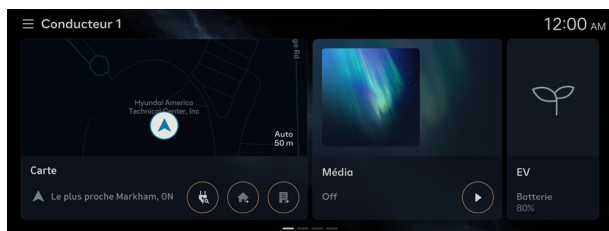


Avertissement

- L'écran vidéo est désactivé pendant la conduite, pour assurer la sécurité. Pour regarder une vidéo, arrêtez d'abord le véhicule. Si le véhicule est équipé d'une transmission manuelle, vous pouvez regarder la vidéo après avoir serré le frein de stationnement. Si le véhicule est équipé d'une transmission automatique, vous pouvez regarder la vidéo après être passé en position « P » (Stationnement) ou avoir serré le frein de stationnement.
- Pour des raisons de sécurité, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles pendant la conduite. Ces fonctions ne fonctionnent que lorsque le véhicule est à l'arrêt. Pour les utiliser, vous devez arrêter le véhicule.
- Si l'écran ne s'affiche pas, si le volume est mis en sourdine ou si d'autres défaillances du système se produisent, arrêtez immédiatement d'utiliser le système. L'utilisation continue d'un système défectueux peut provoquer un incendie, un choc électrique ou une défaillance fatale du système.

Attention


- Si vous utilisez le système alors que le moteur est coupé, un message vous avertit que la batterie se décharge. Le message d'avertissement disparaît dès que vous démarrez le véhicule.
- N'appuyez pas trop fort sur l'écran tactile et n'utilisez pas d'objet pointu. Cela pourrait endommager l'écran tactile.
- Aucun matériau conducteur d'électricité ne doit entrer en contact avec l'écran tactile et ne pas placer d'objets générant des ondes électromagnétiques (comme des chargeurs sans fil ou des appareils électroniques) à proximité de l'écran tactile. Le système peut dysfonctionner en raison des effets électromagnétiques, qui peuvent perturber le fonctionnement de l'écran tactile.

 L'écran tactile ne répond pas si vous portez des gants. Enlevez vos gants ou portez des gants pour écran tactile.

Modification de la disposition de l'écran d'accueil

Pour changer la position d'une icône, appuyez-la et maintenez le doigt appuyé, puis faites glisser l'icône jusqu'à la position souhaitée.


Personnalisez la disposition des éléments de menu sur l'écran d'accueil.

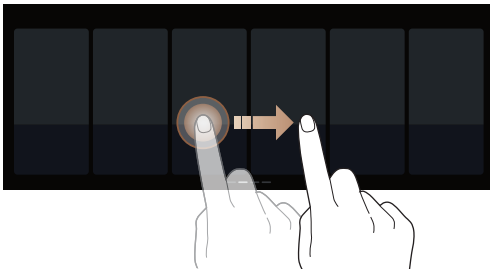

Affichage de l'écran d'accueil


Appuyez sur l'écran d'accueil et balayez vers la gauche, comme indiqué ci-dessous.

La liste de toutes les fonctions du système s'affiche.

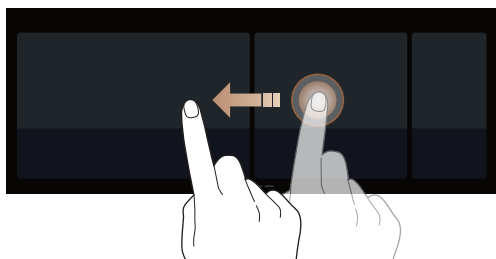

Utilisation de la barre de menus

Utilisez la barre de menus pour afficher l'écran précédent, l'écran d'accueil ou la liste des menus.

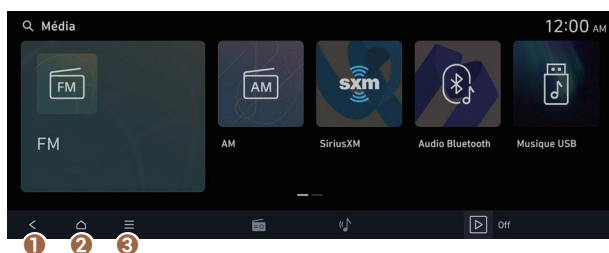


- 1 Permet de revenir à l'écran précédent.
- 2 Permet d'afficher l'écran d'accueil.
- 3 Affiche la liste des menus.

Utilisation de la commande rapide

Utilisez la commande rapide pour contrôler facilement le système, ou activer ou désactiver les fonctionnalités fréquemment utilisées.

Pour utiliser la commande rapide, balayez vers le bas depuis le haut de l'écran.

✍ Pour fermer l'écran Commande rapide, appuyez sur l'icône ^ en haut de l'écran ou balayez l'écran vers le haut.

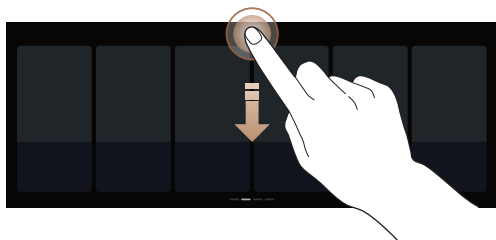

Modification de la fonction de commande rapide

Modifiez les éléments pouvant être contrôlés avec la commande rapide.

- 1 Appuyez sur ⚙.
- 2 Sélectionnez les éléments de commande à afficher et appuyez sur **Terminé**.

✍ Pour réinitialiser les éléments de la commande rapide et leurs positions, appuyez sur **Réinitialiser**.

Déplacement de la fonction de commande rapide

Pour déplacer la fonction de commande rapide, maintenez l'icône puis faites-la glisser à l'endroit souhaité.


Utilisation de la fenêtre auxiliaire

Affichez une variété de fenêtres auxiliaires sur l'écran.

✍ Cette option n'est disponible que lorsque l'affichage prend en charge les fenêtres auxiliaires.

Ouverture/fermeture de la fenêtre auxiliaire

Pour ouvrir la fenêtre auxiliaire, balayez vers l'intérieur de la zone qui affichera la fenêtre auxiliaire. Pour fermer la fenêtre auxiliaire, balayez vers l'extérieur de la fenêtre auxiliaire.

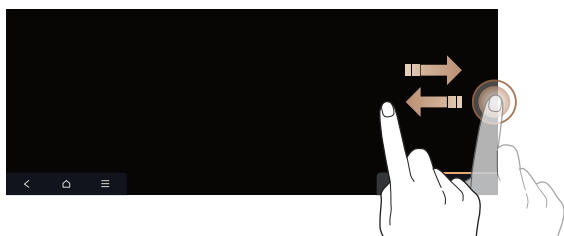

Basculement entre les différentes fenêtres auxiliaires

Faites glisser les fenêtres auxiliaires vers le haut ou vers le bas.



Pour basculer entre les pages d'une fenêtre auxiliaire comportant plusieurs pages, appuyez sur le côté gauche ou droit de la fenêtre auxiliaire.




Utilisation de la recherche

Vous pouvez rechercher les informations dont vous avez besoin dans le stockage du système.

Appuyez sur la touche **[SEARCH]** sur le panneau de commande, saisissez un terme de recherche, puis sélectionnez l'élément à exécuter.

Les résultats de recherche, les messages d'aide, les mots-clés recommandés, les résultats de recherche récents et d'autres éléments d'information sont affichés.

- ✍ Il est également possible de rechercher des informations spécifiques en appuyant sur **Q**, si l'icône est affichée à l'écran.
- ✍ Les résultats de la recherche s'affichent dans l'ordre en fonction de la structure du menu et des informations dans divers modes.

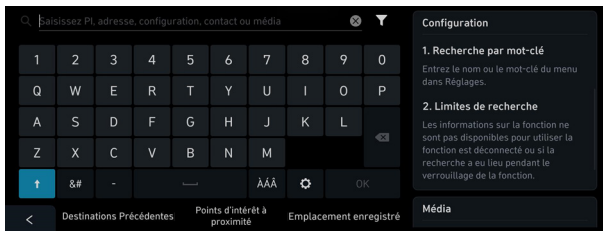

- ✍ Pour modifier les réglages du clavier du système, appuyez sur **⚙**.

Utilisation du filtre de recherche

L'affichage des catégories de recherche et l'ordre d'affichage peuvent être modifiés.

Sur l'écran de recherche, appuyez sur **▼**.

La fenêtre de réglage des catégories apparaît. Sélectionnez l'élément souhaité et appuyez sur **Appliquer**.

2 Manuel d'utilisation

Consulter le manuel en ligne

Utilisez votre téléphone cellulaire pour consulter le manuel en ligne.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Manuel en ligne**.
- 2 Pour consulter le manuel d'utilisation, numérisez le code QR avec un téléphone intelligent.
 - ✍ L'option **Manuel en ligne** peut ne pas être disponible si une fonction est en cours d'exécution.
 - ✍ Il se peut que des informations sur l'élément de niveau supérieur de la fonction en cours d'exécution s'affichent.

3 Profil d'utilisateur

Enregistrement des réglages du profil d'utilisateur

Créez un profil utilisateur pour un service personnalisé.

- ✎ Vous pouvez configurer jusqu'à deux profils utilisateur.
- ✎ Si vous êtes connecté en tant qu'invité, vous ne pouvez pas configurer les réglages du profil. Pour définir un profil différent, connectez-vous avec un autre compte utilisateur.


Si aucun profil d'utilisateur n'a été créé


- 1 Si un message d'avertissement de sécurité apparaît, lisez son contenu, sélectionnez l'image du conducteur pour définir un profil, puis appuyez sur **Confirmer**.

L'écran des réglages utilisateur initiaux apparaît.



2 L'écran des réglages utilisateur initiaux apparaît. Pour utiliser les réglages par défaut sans changer d'environnement, appuyez sur **Passer**.


 Pour utiliser les réglages par défaut sans changer d'environnement, appuyez sur **Passer**.

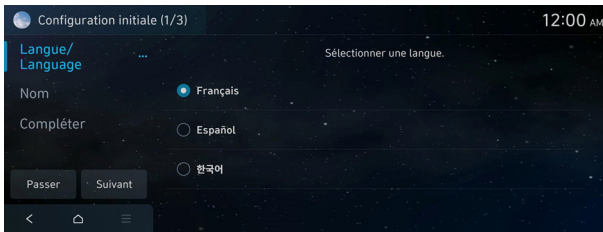


3 Pour régler le nom du conducteur, appuyez sur **Changer nom**.


4 Pour créer un lien vers votre compte Bluelink, appuyez sur **Associer**.

L'écran d'association de compte apparaît.

 Cette fonctionnalité ne peut être définie que pour les régions prenant en charge Bluelink.

 Pour utiliser cette fonctionnalité, abonnez-vous à Bluelink. ► Voir « [Abonnement au service](#) ».

5 Entrez votre numéro de téléphone et votre code d'authentification, puis appuyez sur **OK**.

 Lorsque vous entrez votre numéro de téléphone, veillez à inclure le symbole + et l'indicatif du pays.

6 Parmi les fichiers de sauvegarde enregistrés sur le serveur, sélectionnez le ou les fichiers à charger et appuyez sur **Suivant**.

7 Lorsque l'écran Réglages des profils d'utilisateur s'affiche, appuyez sur **OK**.

Permet d'afficher l'écran d'accueil.

 Pour régler les informations de l'utilisateur détaillées et l'environnement de fonctionnement, appuyez sur **Réglages profil**. ► Voir « [Configuration des réglages du profil d'utilisateur](#) ».

Si un profil d'utilisateur a été créé

- 1 Sur l'écran Réglages du profil de l'utilisateur, appuyez sur **Changer d'utilisateur**.



- 2 Sélectionnez le profil utilisateur à utiliser et appuyez sur **Confirmer**.
- 3 Réglez la langue à afficher à l'écran et appuyez sur **Suivant**.
 - ✍ Pour utiliser les réglages par défaut sans changer d'environnement, appuyez sur **Passer**.
- 4 Pour régler le nom du conducteur, appuyez sur **Changer nom**.
- 5 Pour créer un lien vers votre compte Bluelink, appuyez sur **Associer**.
L'écran d'association de compte apparaît.
 - ✍ Cette fonctionnalité ne peut être définie que pour les régions prenant en charge Bluelink.
- 6 Entrez votre numéro de téléphone et votre code d'authentification, puis appuyez sur **OK**.
 - ✍ Lorsque vous entrez votre numéro de téléphone, veillez à inclure le symbole + et l'indicatif du pays.
- 7 Parmi les fichiers de sauvegarde enregistrés sur le serveur, sélectionnez le ou les fichiers à charger et appuyez sur **Suivant**.
- 8 Lorsque l'écran Réglages des profils d'utilisateur s'affiche, appuyez sur **OK**.
Permet d'afficher l'écran d'accueil.
 - ✍ Pour régler les informations de l'utilisateur détaillées et l'environnement de fonctionnement, appuyez sur **Réglages profil**. ► Voir « [Configuration des réglages du profil d'utilisateur](#) ».

4 Reconnaissance vocale

Reconnaissance vocale

Grâce à la reconnaissance vocale, vous pouvez accéder facilement à diverses fonctions du système infosloisirs sans avoir à utiliser l'écran ni les touches. Cette fonction permet au conducteur de rester concentré sur la route et évite les situations risquées.

- ✍ Procédez comme suit pour assurer une reconnaissance précise de votre commande vocale.
 - Prononcez une commande avec précision et naturel, comme pendant une conversation.
 - Le microphone est situé au-dessus de la tête du conducteur. Tenez-vous droit lorsque vous énoncez votre commande. L'emplacement du microphone peut varier en fonction du véhicule.
- ✍ La reconnaissance vocale s'arrête automatiquement dans les situations suivantes :
 - Vous passez ou recevez un appel.
 - Les caméras avant ou arrière sont activées (selon équipement).
 - Vous appuyez sur une touche pour exécuter une autre fonction (par exemple, pour changer de radio ou de média).
 - L'itinéraire est recalculé ou une autre action est effectuée car vous avez dévié de l'itinéraire pendant le guidage.
- ✍ La reconnaissance vocale peut ne pas fonctionner correctement dans les situations suivantes :
 - Le toit ouvrant ou les fenêtres sont ouverts et il y a un fort courant d'air.
 - La vitesse des ventilateurs (climatisation ou chauffage) est élevée.
 - Le véhicule est dans un tunnel.
 - Le véhicule roule sur une route non goudronnée et les vibrations engendrent beaucoup de bruit.
 - Il y a beaucoup de bruit en raison de fortes pluies ou d'un orage.

- ✎ Lors de l'utilisation de la reconnaissance vocale depuis les sièges arrière, certaines commandes peuvent ne pas être prises en charge selon le modèle de véhicule et ses options.
- ✎ Les caractères spéciaux inclus dans le nom d'un contact ne sont pas reconnus par le système de reconnaissance vocale (par exemple, École_Pierre, Pierre!).
- ✎ La reconnaissance vocale n'est prise en charge que pour certaines langues. Si vous modifiez la langue du système, la reconnaissance vocale peut ne pas être prise en charge.

Utilisation de la fonction de reconnaissance vocale

1 Sur le volant, appuyez sur le bouton Reconnaissance vocale.


Lorsqu'une instruction vocale est donnée, la reconnaissance vocale commence.

- ✎ Si vous appuyez sur la touche Reconnaissance vocale sur le volant alors que le système attend une commande vocale, le temps de veille est prolongé.
- ✎ Si vous appuyez sur la touche Reconnaissance vocale sur le volant alors que des instructions vocales sont en train d'être données concernant la reconnaissance vocale, celles-ci sont ignorées.

2 Prononcez la commande souhaitée (par exemple, radio). ► Voir « Liste des commandes vocales » ou « Affichage des commandes vocales disponibles ».

La commande reconnue apparaît et la fonction demandée est exécutée.

- ✎ Certaines fonctions peuvent nécessiter des commandes supplémentaires.
- ✎ Si la commande génère plusieurs résultats de recherche, suivez les instructions à l'écran pour indiquer le numéro de celui que vous souhaitez exécuter.

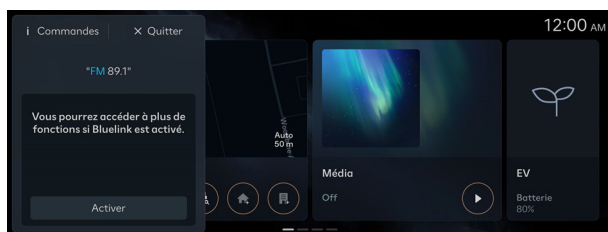

Désactive le mode reconnaissance vocale.

Pour arrêter la reconnaissance vocale, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Lorsque la reconnaissance vocale est en mode veille, dites "Quitter".
- Sur l'écran Reconnaissance vocale, appuyez sur **Quitter**.
- Sur le volant, appuyez sur le bouton reconnaissance vocale et maintenez le doigt appuyé.

Utilisation de la reconnaissance vocale via la projection du téléphone

Utilisez la fonction de reconnaissance vocale sur votre téléphone intelligent via la projection du téléphone. ► Voir « Utilisation de la fonction de projection du téléphone ».


Réglage du volume du guidage vocal

Lorsque le mode Reconnaissance vocale est activé, vous pouvez régler le volume à l'aide de la touche Volume sur le panneau de commande ou sur le volant.

Affichage des commandes vocales disponibles

Activez le mode Reconnaissance vocale, puis dites "Commandes" pour afficher toutes les commandes disponibles.

- ✍ L'écran Toutes les fonctions peut uniquement être contrôlé par le toucher et ne reconnaît pas les commandes vocales.
- ✍ Pour revenir à l'écran Reconnaissance vocale, appuyez sur **Reconnaissance vocale**.
- ✍ Appuyez sur **Quitter** pour terminer la reconnaissance vocale.
- ✍ Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge selon les options du véhicule.

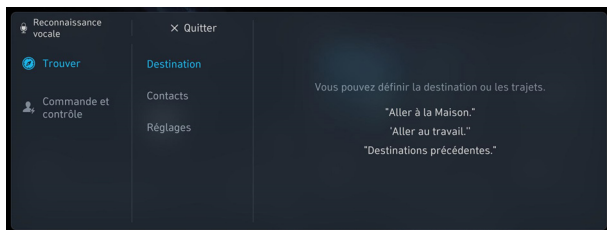

Liste des commandes vocales

Pour découvrir d'autres commandes vocales, activez la reconnaissance vocale et dites « Commandes ».

Fonction	Description	Commande
Reconnaissance vocale pour voiture connectée (selon équipement)	Vous pouvez rechercher des fonctions et des informations fournies par le service pour votre véhicule à l'aide de la recherche vocale, et afficher les résultats.	Quel temps fait-il? Quelle est la météo prévue pour mardi ?
	<p>✍ Le service de reconnaissance vocale pour voiture connectée n'est pas pris en charge si vous n'êtes pas abonné à Bluelink.</p> <p>✍ En fonction des mises à jour de la base de données sur le serveur de la voiture connectée, le contenu et les commandes vocales fournis par le service de reconnaissance vocale pour voiture connectée sont susceptibles de changer.</p> <p>✍ Certaines commandes du véhicule ne sont pas prises en charge selon le modèle et les fonctions du véhicule.</p>	
Appel téléphonique	Passez un appel téléphonique à un contact enregistré dans votre liste de contacts.	Appeler <Nom> Appeler <Nom> sur mobile
	<p>✍ Pour utiliser les commandes liées aux appels, assurez-vous qu'un téléphone Bluetooth est connecté et que les contacts ont été téléchargés. ► Voir « Connexion d'un appareil Bluetooth ».</p>	
Rechercher	Effectuez une recherche dans le menu des paramètres.	Réglage de la recherche Réglage de la recherche <menu Réglages>
Navegación	Lancez la navigation et définissez une destination ou des étapes.	Afficher la carte Trouver POI
	<p>✍ Quand la commande « Trouver POI » est utilisée, la destination est recherchée dans la ville ou la province où vous vous trouvez. Pour définir la destination dans une autre ville ou province, dites la ville ou la province, puis dites la destination.</p>	

Fonction	Description	Commande
Radio/Média	Exécutez la fonction radio/média.	FM <89.1> Média/Musique
Fonction disponible à l'arrière (selon équipement)	Exécutez la fonction des sièges arrière.	Mode silencieux
✍ Certaines commandes disponibles à l'arrière peuvent ne pas être prises en charge selon le modèle et les fonctions du véhicule.		
Commandes du véhicule	Contrôlez la climatisation, le chauffage ou d'autres fonctions du véhicule.	Activer/Désactiver climatisation Activer/Désactiver air conditionné Diriger l'air sur le visage Modifiez la température à <#> degrés
Autres	Indique la commande disponible dans des cas particuliers.	Aide/Commandes Quitter

5 Bluelink

Service Bluelink

Bluelink est un service de voiture connectée proposé par Hyundai Motor Company et utilise les dernières technologies informatiques et de communication pour les commandes à distance, les services de sécurité, l'entretien des véhicules et les services de navigation. Vous pouvez profiter d'une expérience de conduite intelligente et sûre avec Bluelink.

Lorsque vous êtes abonné(e) à Bluelink, vous pouvez accéder aux services Bluelink via les boutons du véhicule. Vous pouvez également accéder à d'autres fonctionnalités utiles à l'aide des menus Bluelink de votre système.

- ✍ Vous devez être un abonné Bluelink actif ou profiter de la période d'essai gratuite initiale pour bénéficier des services Bluelink, y compris ceux de Avis de collision auto.
- ✍ En fonction des conditions, comme le type de véhicule, le type de système et l'offre de services souscrite, les services disponibles peuvent différer.
- ✍ Certains services peuvent entraîner des frais supplémentaires.
- ✍ Des services peuvent être modifiés, ajoutés ou supprimés par des modifications des politiques de l'entreprise.

Restrictions de service

Les services Bluelink sont fournis par le réseau de communication mobile. En conséquence, le service peut être restreint en fonction de l'état du réseau de communication mobile. L'icône d'intensité du signal réseau (📶) en haut de l'écran indique l'état de la communication mobile.

- ✍ Il est recommandé d'utiliser le service lorsque l'icône présente au moins quatre barres de signal.
- ✍ En fonction de l'état du signal réseau, l'accès à Bluelink peut être restreint aux emplacements suivants :
 - À l'intérieur d'un bâtiment ou d'un tunnel
 - En montagne ou dans la forêt
 - Sur une route près d'une falaise

- Dans une zone densément peuplée avec des immeubles de grande hauteur
- Sur une route située sous une voie rapide ou sur une route à plusieurs niveaux
- Zone non couverte par l'opérateur

Abonnement au service


Le service Bluelink est proposé aux propriétaires de véhicules ou à leurs utilisateurs autorisés.

✍ Vous devez activer les services Bluelink pour les utiliser. Un compte www.myBluelink.ca est nécessaire pour l'activation. Si vous disposez déjà d'un compte, entrez vos détails de compte. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez en créer un en visitant www.myBluelink.ca. Vous pouvez également vous rendre chez votre concessionnaire local pour créer un compte Bluelink et activer les services Bluelink.

Attention

NE coupez PAS le moteur du véhicule lorsque la configuration du service est en cours. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du système.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Configuration ► Bluelink ► Activation du service**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'inscription.

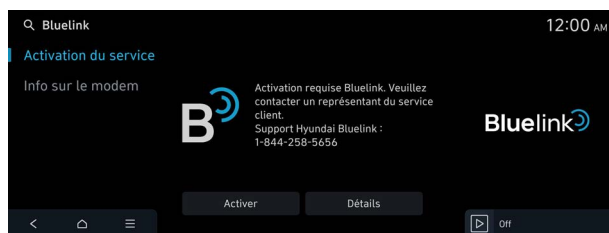

- ✍ Pendant l'activation, les boutons du système sont verrouillés.
- ✍ En cas d'échec de l'activation, contactez le centre de service à la clientèle Hyundai au 1-844-258-5656.

Utilisation des services de sécurité et de sûreté

En cas d'urgence ou d'accident, vous pouvez utiliser différents types d'assistance.

Avis de collision auto (selon équipement)

Le service fournit immédiatement de l'aide lors d'un accident qui entraîne le déploiement d'un coussin de sécurité gonflable. Lorsque cela se produit, un avis de collision auto (ACN) contenant les informations du client et de localisation est automatiquement transmis au centre Bluelink.

Une fois le signal reçu, un spécialiste établit une communication vocale avec vous et transmet toutes les informations pertinentes aux services d'urgence Bluelink.

SOS

Vous pouvez demander les services d'urgence Bluelink.

En cas d'urgence, appuyez sur le bouton [SOS] du véhicule.


Des informations sur le véhicule et son emplacement sont envoyées à des spécialistes en intervention spécialement formés, qui coordonnent le déploiement adéquat de l'aide d'urgence au client.



- ✍ Le spécialiste reste en ligne avec vous jusqu'à l'arrivée du premier intervenant d'urgence.
- ✍ Pour mettre fin à l'appel SOS, appuyez sur le bouton [SOS].

Contact de l'assistance routière

Si votre véhicule est en panne ou si vous rencontrez un autre problème sur la route, vous pouvez contacter l'assistance routière directement pour demander le remorquage du véhicule.

En cas d'urgence, appuyez sur le bouton  du véhicule.

 Lorsque vous êtes en relation avec un agent de l'assistance routière, demandez-lui le service dont vous avez besoin.

 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur le bouton .

Service de guidage routier

Pour des instructions plus pratiques et plus précises lors de vos trajets, utilisez le service de guidage Bluelink ou le service de reconnaissance vocale basé sur la plate-forme d'IA.


Recherche d'un itinéraire en saisissant manuellement une destination

Vous pouvez bénéficier d'un guidage routier rapide et précis basé sur les données de circulation en temps réel et prévisionnelles collectées par le centre Bluelink.

Utilisation du guidage routier rapide Bluelink

Vous pouvez utiliser le service de navigation rapide basé sur les informations de circulation en temps réel analysées par le centre Bluelink.

- 1 Définissez la destination dans le système de navigation.
- 2 Dans la liste des itinéraires, sélectionnez l'itinéraire Bluelink.
Le guidage routier rapide commence par le centre Bluelink.

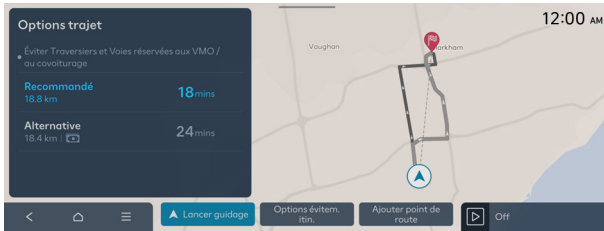

- ✎ Vous pouvez utiliser l'itinéraire Bluelink pour rechercher un itinéraire différent tout en suivant un itinéraire avec la navigation.
- ✎ Les informations routières fournies par le service Bluelink peuvent ne pas correspondre aux conditions de circulation réelles. Ainsi, lorsque vous conduisez, vous êtes sûr de suivre les itinéraires en fonction des conditions de circulation actuelles et de respecter le Code de la route.
- ✎ L'heure d'arrivée et le temps restant jusqu'à la destination sont calculés en fonction des conditions de circulation. Selon leur évolution, ces estimations peuvent varier.
- ✎ Selon l'heure de mise à jour de la carte, le guidage sur une nouvelle route peut ne pas correspondre aux conditions de circulation réelles.

Droits de vente ou de transfert de véhicule

Vous devez nous informer si vous envisagez de vendre votre véhicule, si le bail de votre véhicule prend fin (et vous n'achèterez pas le véhicule), votre terme de location se termine ou si vous transférez le véhicule à une autre personne pour toute autre raison. Vous devez nous informer pour que nous puissions prendre des mesures pour protéger votre compte et vos informations personnelles. Si vous omettez de nous informer, vous pourriez être tenu responsable des conséquences résultant de notre incapacité de protéger correctement votre compte et vos informations personnelles. Pour nous informer du changement, veuillez appeler le service à la clientèle Hyundai Canada. au 1-844-258-5656 ou écrivez-nous à cr@hyundaicanada.com.

Si vous vendez ou donnez votre véhicule, vous devez cesser d'utiliser les services Bluelink associés à ce véhicule, et désinstaller les services de tout périphérique sous votre contrôle. Si vous échouez vous pouvez être tenu responsable de toutes réclamations résultant de cette défaillance intentée contre nous par un propriétaire, conducteur, occupant, bailleur ou locataire ultérieur du véhicule.

Si vous avez acheté ou loué un véhicule avec services Bluelink actifs et que vos informations personnelles ne sont pas dans le système Bluelink du véhicule et/ou les informations personnelles de quelqu'un d'autre restent dans le système Bluelink, veuillez nous contacter pour prouver que vous êtes le propriétaire ou locataire du véhicule (selon les cas) afin de changer l'abonnement à votre nom. Veuillez nous fournir votre nom et prénom, code postal et avoir l'immatriculation du véhicule disponible pendant l'appel.

6 Carte


Utilisation des fonctions de navigation




Vous pouvez utiliser facilement le système de navigation grâce aux diverses fonctions disponibles sur l'écran de la carte.

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Carte**.
- Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton **[MAP]**.

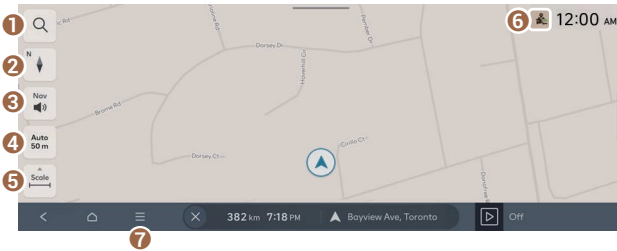Carte



- 1 Cette touche vous redirige vers l'écran de recherche.
- 2 Permet de changer le mode d'affichage de la carte.
 - **(Nord vers le haut en 2D)** : affiche la carte avec le nord en haut.
 - **(Direction haut 2D)** : la carte pivote en fonction de la direction suivie.
 - **(Direction haut 3D)** : fait pivoter la carte en fonction de la direction suivie avec une vue en 3D.
- 3 Réglez le volume des instructions de navigation.
 - ✎ Pour que le son de la navigation soit toujours prioritaire sur le son multimédia, activez le réglage **Priorité du volume de navigation**.
 - ✎ Pour désactiver le guidage vocal ou les effets sonores, appuyez sur , puis sur  ou .

- 4 Réglez le mode de changement d'échelle de la carte sur automatique ou manuel.
- 5 Permet d'effectuer un zoom avant ou arrière sur la carte.
- 6 Affiche les informations du système sur la carte.
 - 📍 L'affichage des informations sur l'état du système peut varier selon le modèle de véhicule et ses options.
- 7 Affiche la liste des menus.
 - **Afficher info circulation** : permet de masquer ou d'afficher sur la carte les informations sur le trafic dans les environs.
 - **Recalculer trajet** : permet de reprendre le trajet en fonction des informations de trafic mises à jour.
 - **Trajet** : permet de modifier un itinéraire. ► Voir « Modification de l'option de recherche d'itinéraire ».
 - **Info. à proximité** : permet de définir une destination en recherchant des points d'intérêt à proximité par catégorie. ► Voir « Recherche des points d'intérêt à proximité ».
 - **Trafic** : affiche sur la carte des informations et des alertes indiquant un accident ou des travaux. ► Voir « Affichage du trafic ».
 - **Sauvegarder** : enregistrez l'emplacement actuel ou les lieux fréquemment visités pour choisir facilement l'un d'eux comme destination. ► Voir « Utilisation des lieux favoris enregistrés ».
 - **Réglages de navigation** : affiche l'écran des réglages de navigation du système. ► Voir « Configuration des paramètres de navigation ».
 - **Manuel en ligne > Carte** : vous permet de consulter le manuel en ligne en numérisant le code QR avec votre téléphone cellulaire.

Configuration facile d'un itinéraire

Utilisez la fonction de recherche pour définir facilement une destination pour la navigation.

1 Utilisez l'une des méthodes suivantes :


- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Carte** ► 🔍.
- Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton **[SEARCH]**.

- 2 Sur l'écran de recherche, saisissez les détails de la destination, par exemple un nom (nom d'une entreprise), une adresse ou un numéro de téléphone.

Les termes recommandés en fonction de la saisie apparaissent à droite au fur et à mesure.



- 3 Sélectionnez un terme recommandé ou appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez la destination souhaitée dans la liste des résultats de recherche.

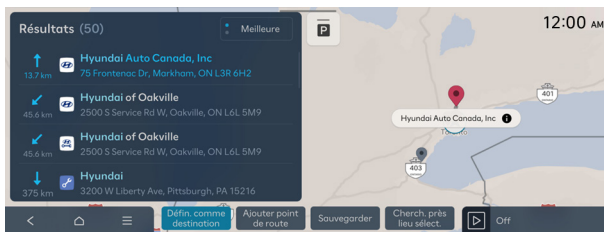

☞ Pour trier une liste de résultats de recherche dans un ordre différent, appuyez sur les critères de tri et sélectionnez l'option souhaitée.

☞ Si vous appuyez sur **P** en haut de l'écran, l'écran de la carte affiche la position des parcs de stationnement sous forme d'icônes.

- 5 Vérifiez l'emplacement de la destination, puis appuyez **Défin. comme destination**.
- 6 Sélectionnez l'itinéraire souhaité dans les résultats de recherche et appuyez sur **Lancer guidage**.



Attention

Les informations affichées sur la carte peuvent ne pas correspondre aux conditions de circulation réelles en raison de l'état des routes et de la position du véhicule.

- Les routes représentées à l'écran peuvent être différentes des routes réelles. Si le guidage ne correspond pas à l'itinéraire réel, conduisez le véhicule en fonction des conditions de circulation réelles.
- Le système peut fournir des indications qui diffèrent de l'itinéraire réel en raison du changement de conditions de circulation. Lorsque le guidage ne correspond pas à l'itinéraire réel, conduisez le véhicule en fonction des conditions de circulation en respectant le Code de la route. Lorsque le véhicule atteint une zone correspondant à l'itinéraire réel, le système vous indique l'itinéraire correctement.

✍ L'emplacement du véhicule peut ne pas s'afficher correctement si vous vous trouvez dans l'une des situations suivantes :

- Le véhicule circule sur une route en forme de Y ou sinueuse avec des angles étroits.
- Le véhicule circule à proximité d'une autre route.
- Le véhicule circule sur une route à proximité de laquelle se trouvent de nombreux immeubles de grande hauteur.
- Le véhicule circule sur une nouvelle route ou sur une route en construction.
- Le véhicule est transporté par un ferry ou par un véhicule de transport de charges lourdes.
- Le véhicule circule dans une zone montagneuse escarpée ou sur une route avec des virages serrés.
- Le véhicule accède à une voie publique après avoir circulé sur une rampe circulaire dans un stationnement souterrain ou à plusieurs étages.
- Le véhicule s'arrête et démarre de façon répétée ou se déplace lentement à l'approche d'une intersection.
- Le système redémarre après la recharge ou le remplacement de la batterie du véhicule.

✍ Le service de navigation peut ne pas être optimal si vous vous trouvez dans l'une des situations suivantes :

- Lorsque le véhicule roule longtemps sur une route droite, le système peut vous indiquer de continuer tout droit. Il ne s'agit pas d'un défaut de fonctionnement.
- Le guidage peut ne pas reprendre immédiatement une fois que le véhicule a tourné à une intersection ou a traversé une intersection.
- Le système peut vous indiquer de faire demi-tour dans une zone interdite.
- Le système peut vous guider vers une route interdite à la circulation (par exemple, un sens interdit ou une route en construction).
- Le système peut vous guider vers une route éloignée de la destination s'il n'y a pas de route vers la destination ou s'il n'y a que des routes étroites pour y accéder.
- Le guidage peut ne pas être approprié si le véhicule ne se trouve pas sur une route.
- Le guidage peut ne pas correspondre à la distance réelle lorsqu'il y a un pont ou un tunnel en raison de la différence de point de départ.

Écran de navigation




- 1 Permet d'afficher ou de masquer la navigation détaillée.
- 2 Indique quand changer de direction.
- 3 Indique de changer de direction.
- 4 Indique les aires de repos ou les aires de service sur l'itinéraire.
- 5 Affiche les voies en différentes couleurs.
 - Bleu : voie recommandée
 - Gris foncé : voie disponible
 - Gris clair : voie non disponible
- 6 Permet d'arrêter le guidage.
 - ✎ Pour mettre en pause le guidage, maintenez la touche **⊗** appuyée. Pour reprendre le guidage, appuyez sur **▶**.
- 7 Affiche la distance restante jusqu'à la destination et le temps d'arrivée estimé ou le temps restant jusqu'à la destination. Pour afficher plus d'informations, appuyez sur cette section.
- 8 Affiche l'emplacement actuel ou des informations sur la destination.


Informations sur l'itinéraire

Affiche la distance restante jusqu'à la destination et le temps d'arrivée estimé ou le temps restant jusqu'à la destination.

Pour afficher des informations sur l'itinéraire, appuyez sur la section indiquant la distance restante et le temps d'arrivée estimé sur l'écran de navigation.

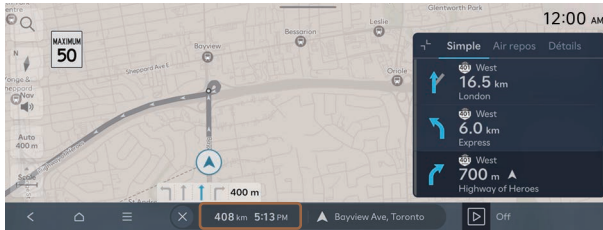

Écran d'informations sur l'itinéraire

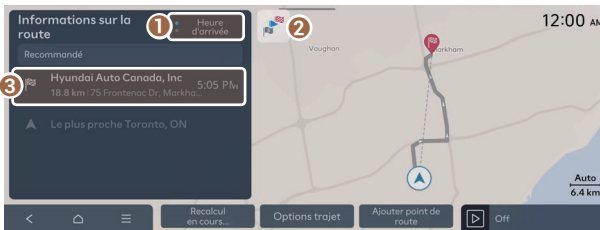


- 1 Permet de modifier le mode d'affichage de l'heure pour afficher le temps d'arrivée estimé ou le temps restant jusqu'à la destination.
- 2 Permet d'afficher une vue d'ensemble de l'itinéraire.
- 3 Permet d'afficher des informations sur la destination ou les points de cheminement.

Affichage des instructions détaillées

Vous pouvez afficher les instructions détaillées pendant la conduite.


- 1 Sur l'écran de navigation, appuyez sur **L7**.
- 2 Appuyez sur l'élément souhaité pour afficher les informations sur l'itinéraire.
 - Pour afficher des informations sur les endroits de l'itinéraire auxquels le véhicule doit tourner, appuyez sur **Simple**.
 - Pour afficher les informations sur les aires de service et les aires de repos sur l'itinéraire, appuyez sur **Air repos**. Vous pouvez voir les types d'équipements présents sur une aire de repos et leur emplacement.
 - Pour afficher les détails de l'itinéraire, appuyez sur **Détails**.

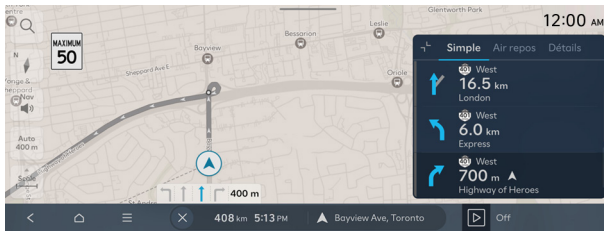


Recherche d'une destination précédente

Vous pouvez définir une destination ou un point de cheminement en le sélectionnant dans les résultats de recherche récents.

- 1 Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Carte** ► **Q**.
 - Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton **[SEARCH]**.
- 2 Sur l'écran de recherche, appuyez sur **Destinations Précédentes**.

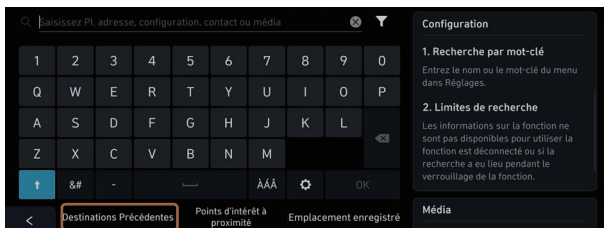

3 Sélectionnez la destination souhaitée dans la liste.

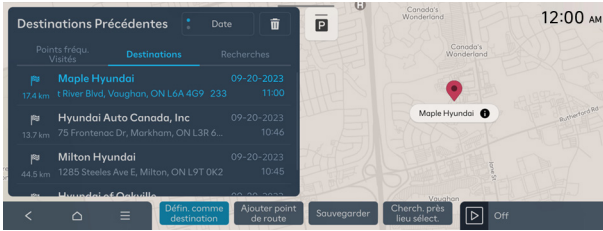

- ✎ Pour trier une liste de résultats de recherche dans un ordre différent, appuyez sur les critères de tri et sélectionnez l'option souhaitée.
- ✎ Si vous appuyez sur **P** en haut de l'écran, l'écran de la carte affiche la position des parcs de stationnement sous forme d'icônes.

4 Vérifiez où se trouve la destination sur l'écran de la carte, puis appuyez sur **Défin. comme destination**.

5 Sélectionnez l'itinéraire souhaité dans les résultats de recherche et appuyez sur **Lancer guidage**.

Suppression d'une destination précédente


- 1 Sur l'écran Destinations précédentes, appuyez sur **🗑** au-dessus de la liste.
- 2 Sélectionnez la ou les destination(s) à supprimer et appuyez **Supprimer**. Vous pouvez supprimer la ou les destination(s) sélectionnée(s) ou toutes les destinations.

Recherche des points d'intérêt à proximité

Vous pouvez définir une destination en recherchant les points d'intérêt à proximité par catégorie.


- 1 Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Carte** ► 🔍.
 - Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton **[SEARCH]**.

2 Sur l'écran de recherche, appuyez sur **Points d'intérêt à proximité**.

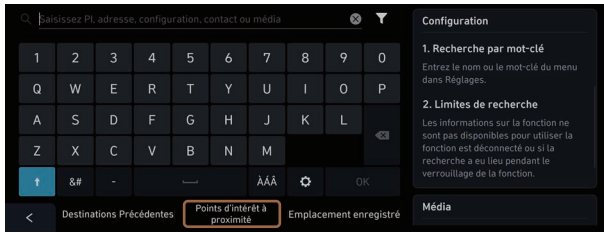


✎ Sinon, appuyez sur ☰ ► **Info. à proximité** ► **Points d'intérêt à proximité** depuis l'écran de la carte.

3 Sur l'écran Catégories PI, sélectionnez la catégorie dans la liste.

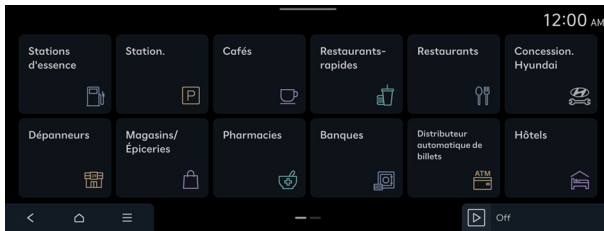

4 Sélectionnez la destination souhaitée dans la liste.

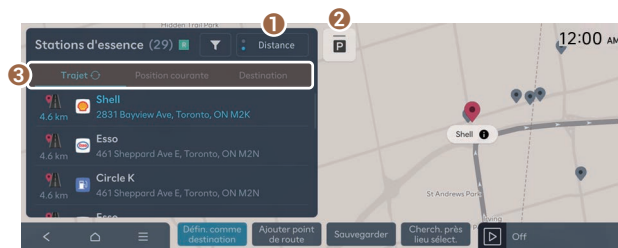

- 1 Vous pouvez réorganiser les résultats de recherche.
- 2 L'écran de la carte affiche la position des parcs de stationnement sous forme d'icônes.
- 3 Vous pouvez afficher les résultats de recherche des points d'intérêt autour du lieu souhaité.


- 5 Vérifiez où se trouve la destination sur l'écran de la carte, puis appuyez sur **Défin. comme destination**.
 - ✎ Pour modifier le type de points d'intérêt aux alentours sur la carte, accédez à l'écran de la carte, puis appuyez sur ≡ ► **Info. à proximité** ► **Afficher les icônes de PI**.
 - ✎ Pour effectuer une recherche par saisie manuelle pendant le guidage, sur l'écran de la carte, appuyez sur ≡ ► **Info. à proximité** ► **Points d'intérêt à proximité**.
- 6 Sélectionnez l'itinéraire souhaité dans les résultats de recherche et appuyez sur **Lancer guidage**.

Utilisation des lieux favoris enregistrés

Enregistrez l'emplacement actuel ou les lieux fréquemment visités pour choisir facilement l'un d'eux comme destination.


Enregistrement de l'emplacement actuel comme lieu favori

- 1 Sur l'écran de la carte, appuyez sur ≡ ► **Sauvegarder**.
- 2 Définissez les détails du lieu à enregistrer et appuyez sur **Sauvegarder**.
Le lieu est enregistré comme lieu favori.

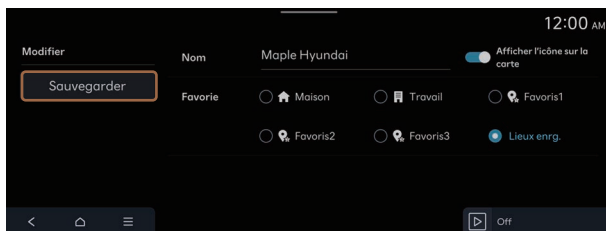

Enregistrement d'un lieu recherché comme lieu favori

- 1 Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Carte** ► Q.
 - Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton **[SEARCH]**.
- 2 Sur l'écran de recherche, saisissez les détails de la destination, par exemple un nom (nom d'une entreprise), une adresse ou un numéro de téléphone. ► Voir « Configuration facile d'un itinéraire ».
- 3 Sur l'écran de la carte, appuyez sur **Sauvegarder**.

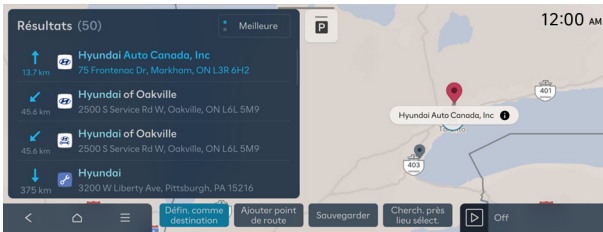

- 4 Définissez les détails du lieu à enregistrer et appuyez sur **Sauvegarder**.
Le lieu est enregistré comme lieu favori.

Définition d'un lieu favori enregistré comme destination


- 1 Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Carte** ► Q.
 - Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton **[SEARCH]**.
- 2 Sur l'écran de recherche, appuyez sur **Emplacement enregistré**.
- 3 Sélectionnez le groupe souhaité.



- 4 Sélectionnez le lieu à définir comme destination.
- 5 Vérifiez l'emplacement de la destination, puis appuyez **Défin. comme destination**.
- 6 Sélectionnez l'itinéraire souhaité dans les résultats de recherche et appuyez sur **Lancer guidage**.

Modification d'un lieu favori enregistré


- 1 Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Carte** ► Q.
 - Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton [SEARCH].
- 2 Sur l'écran de recherche, appuyez sur **Emplacement enregistré**.
- 3 Sélectionnez le groupe souhaité.
- 4 Appuyez sur **Modifier** à côté de l'endroit où vous souhaitez modifier les informations.

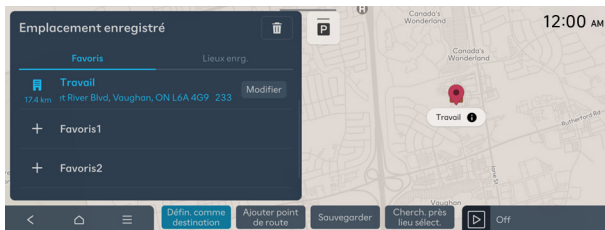


- 5 Une fois les informations modifiées, appuyez sur **Sauvegarder**.

Suppression d'un lieu favori enregistré

- 1 Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Carte** ► Q.
 - Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton [SEARCH].
- 2 Sur l'écran de recherche, appuyez sur **Emplacement enregistré**.


- Sélectionnez le groupe souhaité.
- Appuyez sur  au-dessus de la liste.

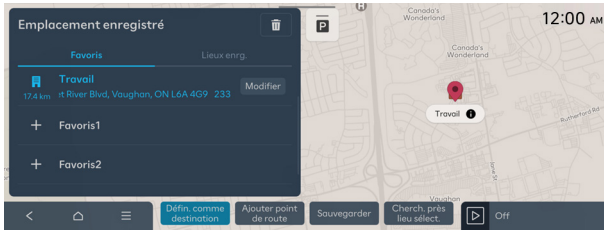


- Sélectionnez la ou les destination(s) à supprimer et appuyez **Supprimer**. Vous pouvez supprimer le(s) lieu(x) sélectionné(s) ou tous les lieux.

Modification de l'option de recherche d'itinéraire

Vous pouvez modifier l'option de recherche d'itinéraire et reprendre ensuite le guidage.

- Sur l'écran de la carte, appuyez sur  ► **Trajet** ► **Options trajet**.
- Sélectionnez l'itinéraire souhaité dans les résultats de recherche et appuyez sur **Lancer guidage**.

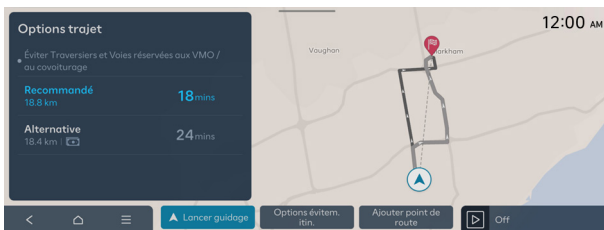

Modification de l'itinéraire

Vous pouvez modifier les étapes de l'itinéraire.


Ajout d'une étape

Vous pouvez rechercher un lieu et le définir comme étape.

✍ Vous pouvez ajouter deux étapes au maximum.

- 1 Utilisez la méthode souhaitée pour rechercher un point de cheminement. ► Voir « Configuration facile d'un itinéraire », « Recherche d'une destination précédente », « Recherche des points d'intérêt à proximité ».
- 2 Sur l'écran des résultats de recherche, appuyez sur **Ajouter point de route**.

L'étape sélectionnée est ajoutée à l'itinéraire.

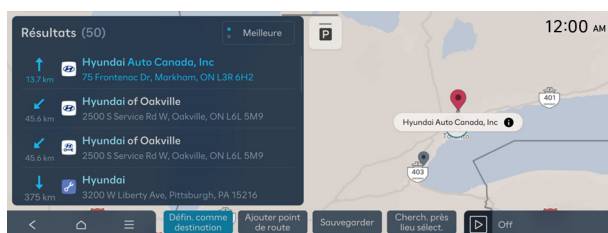


- 3 Une fois les points de route ajoutés, appuyez sur **Calculer**.
- 4 Sélectionnez l'itinéraire mis à jour, puis appuyez **Lancer guidage**.

Modification de l'ordre des étapes

Vous pouvez modifier l'ordre des étapes de l'itinéraire.

- 1 Sur l'écran de la carte, appuyez sur ☰ ► **Trajet** ► **Modifier l'itinéraire**.
- 2 Dans la liste des itinéraires, maintenez appuyé ☰ à côté de l'itinéraire, puis faites-le glisser jusqu'à la position souhaitée.

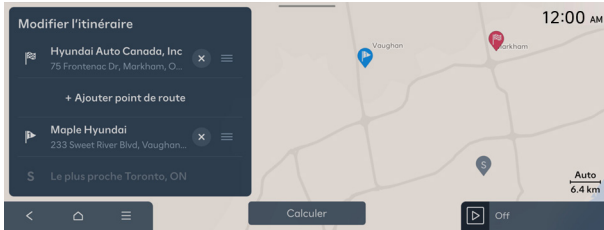


- 3 Une fois l'itinéraire modifié, appuyez **Calculer**.
- 4 Sélectionnez l'itinéraire mis à jour, puis appuyez **Lancer guidage**.

Suppression d'une étape

Vous pouvez supprimer une étape de l'itinéraire

- 1 Sur l'écran de la carte, appuyez sur ☰ ► **Trajet** ► **Modifier l'itinéraire**.
- 2 Dans la liste des itinéraires, appuyez sur ✕ à droite du lieu à supprimer.

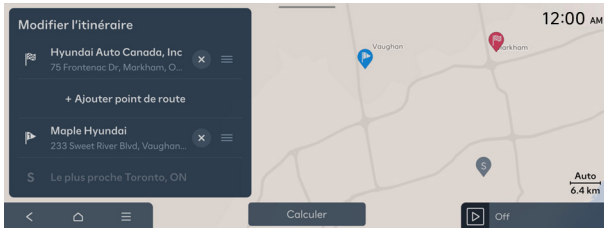


- 3 Pour recalculer l'itinéraire après avoir supprimé le point de cheminement, appuyez sur **Calculer**.
- 4 Sélectionnez l'itinéraire mis à jour, puis appuyez **Lancer guidage**.

Affichage du trafic

Vous pouvez voir sur la carte des informations et des alertes indiquant un accident ou une zone de travaux.

- 1 Sur l'écran de la carte, appuyez sur ☰ ► **Trafic**.
- 2 Sélectionnez un élément dans la liste sur l'écran de la carte pour afficher les détails.

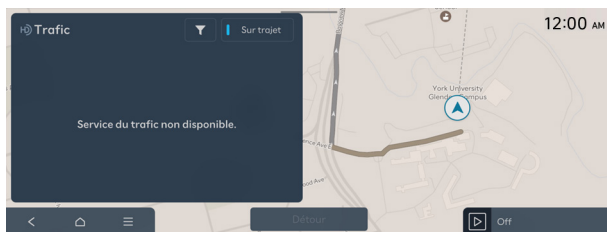

END USER LICENSE AGREEMENT

PLEASE READ THIS END USER LICENSE AGREEMENT ("EULA") CAREFULLY BEFORE USING THE NAVIGATION SYSTEM.

This is a license agreement between you and Hyundai Autoever, CORP. including its affiliates ("COMPANY") regarding a copy of the COMPANY navigable map database and/or Online contents together with associated software, media and explanatory printed documentation published by COMPANY(jointly the "Product"). The Product is provided for your personal, internal use only and not for resale. It is protected by copyright and is subject to the following terms which are agreed to by you, on the one hand, and COMPANY and its licensors (and their licensors and suppliers) (collectively, "Licensors") on the other hand.

By using the Product, you accept and agree to all terms and conditions in this End User License Agreement ("EULA"). IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS EULA, YOU MUST PROMPTLY EXIT THE PRODUCT OPERATION PROGRAM AND DO NOT USE OR ACCESS TO THE PRODUCT. YOU AGREE THAT YOUR RIGHTS UNDER THIS EULA MAY BE TERMINATED AUTOMATICALLY WITHOUT NOTICE IF YOU FAIL TO COMPLY WITH ANY TERM(S) OF THIS EULA.




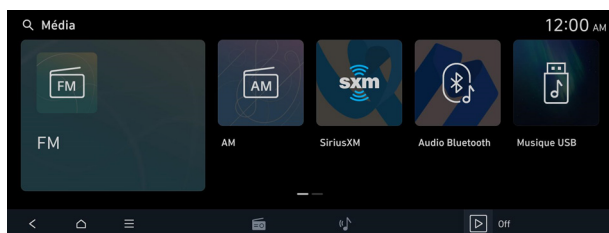
7 Média

Utilisation d'un support

Pour écouter de la musique ou regarder une vidéo, vous pouvez utiliser divers médias, tels que la radio.

L'écran d'accueil des médias peut être ouvert à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Média**.
 - Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton [**MEDIA**].
- ✎ Si plusieurs médias sont connectés, maintenez appuyée la touche [**MEDIA**] du panneau de commande.
- ✎ Appuyez sur l'icône  à l'écran ou sur la touche [**SEARCH**] du panneau de commande, saisissez un terme de recherche, puis sélectionnez l'élément à exécuter.
- ✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.



Affichage du lecteur multimédia

Affichez le média en cours de lecture.

Pour afficher le lecteur multimédia, appuyez sur la barre multimédia affichée à l'écran.

✍ Pour fermer le lecteur multimédia, appuyez sur ∇ en haut à gauche de l'écran ou balayez l'écran vers le bas.



Mise en route de la radio FM

Parcourez les fréquences et écoutez des stations de radio FM. Enregistrez vos stations préférées dans la liste des favoris.


1 Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Média**.
 - Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton **[MEDIA]**.
- ✍ Si plusieurs médias sont connectés, maintenez appuyée la touche **[MEDIA]** du panneau de commande.

2 Sur l'écran d'accueil multimédia, appuyez sur **FM**.

- ✍ Appuyez sur l'icône Q à l'écran ou sur la touche **[SEARCH]** du panneau de commande, saisissez un terme de recherche, puis sélectionnez l'élément à exécuter.
- ✍ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.
- ✍ Les noms des stations de radio et les informations locales sont affichés à l'aide des données GPS. Ces informations peuvent ne pas apparaître si le système ne reçoit pas les données GPS.
- ✍ Les noms des stations de radio affichés peuvent ne pas être les bons.

Écran FM

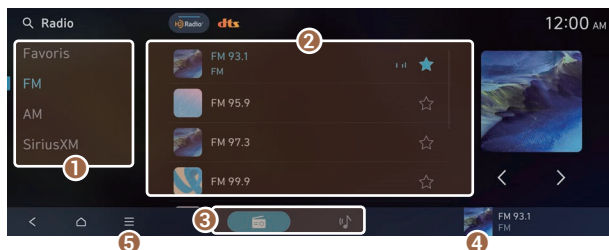


- ❶ Permet de basculer entre les modes radio.
- ❷ Affiche la liste des stations disponibles.
- ❸ Permet de basculer entre les modes multimédias.
- ❹ Permet d'afficher l'écran du lecteur FM.
- ❺ Affiche la liste des menus.
 - **Balayer FM** : sélectionnez la station de votre choix après avoir écouté brièvement les programmes de différentes stations de radio.
 - ✍ Si vous appuyez sur **Balayer FM**, vous pouvez parcourir les stations et écouter chacune d'entre elles pendant 5 secondes.
 - **Actualiser** : permet d'actualiser la liste des stations.
 - **FM réglage manuel** : permet de régler manuellement la fréquence radio.
 - **Réduction du bruit radio** : améliorez la qualité sonore en réduisant le bruit de fond du son d'origine lorsque vous écoutez la radio.
 - **Annonce de trafic** : permet de sélectionner ou de saisir directement la fréquence radio souhaitée.
 - **Réglages du son** : affiche l'écran des réglages de volume.
 - **Manuel en ligne** : vous permet de consulter le manuel en ligne en numérisant le code QR avec votre téléphone cellulaire.


Sélection d'une station par la saisie d'une fréquence radio

Lorsque vous connaissez la fréquence radio exacte, vous pouvez la saisir directement pour y accéder.

- 1 Sur l'écran **FM**, appuyez ≡ ► **Annonce de trafic**.
- 2 Saisissez une fréquence radio et appuyez sur **OK**.

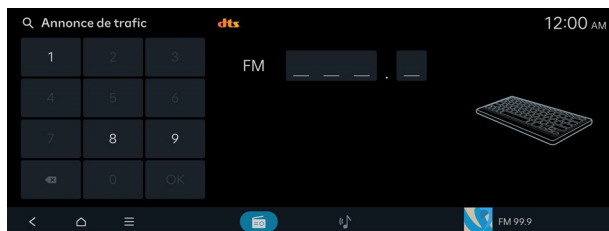

Écran du lecteur FM

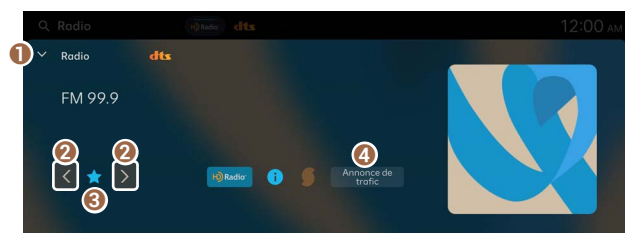

- 1 Ferme le lecteur multimédia.
✍ Vous pouvez également fermer le lecteur multimédia en balayant l'écran vers le bas.
 - 2 Permet de changer la fréquence.
 - 3 Permet de supprimer ou d'enregistrer la fréquence actuelle dans les favoris.
 - 4 Permet de sélectionner ou de saisir directement la fréquence radio souhaitée.
- ✍ La touche de réglage des effets sonores peut apparaître à l'écran, en fonction de l'amplificateur. ► Voir « Réglage des effets sonores (selon équipement) ».


Changement de station radio FM

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sur l'écran FM, appuyez sur la station souhaitée.
- Sur l'écran du lecteur FM, appuyez sur la touche de changement de fréquence.
- Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton [< SEEK] ou [TRACK >].
- Utilisez la touche TUNE sur le panneau de commande pour rechercher la station souhaitée. Si vous appuyez sur la touche TUNE du panneau de commande dans les 5 secondes qui suivent le début de la recherche, la station sur laquelle la recherche se trouve est lancée. Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 5 secondes, la recherche s'arrête et la station en cours s'affiche.
- Sur le volant, appuyez sur la touche de déplacement vers le haut ou vers le bas.

✎ Attribuez une fonction aux touches [^]/[v] sur le volant ou aux touches SEEK/TRACK lorsque vous écoutez la radio. ► Voir « Touches [^]/[v] (volant) ».

Écran des favoris

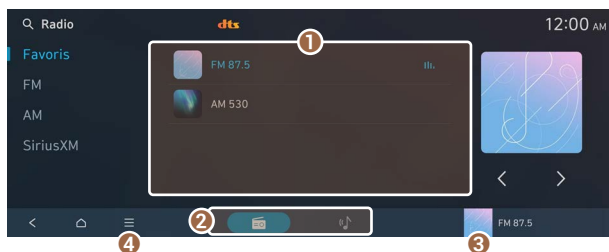

- 1 Affiche la liste des stations enregistrées dans Favoris.
- 2 Permet de basculer entre les modes multimédias.
- 3 Permet d'afficher l'écran du lecteur FM.
- 4 Affiche la liste des menus.
 - **Modifier les favoris** : permet de supprimer la liste des stations enregistrées.
 - **Réglages du son** : affiche l'écran des réglages de volume.
 - **Manuel en ligne** : vous permet de consulter le manuel en ligne en numérisant le code QR avec votre téléphone cellulaire.

Ajout d'une station favorite

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sur l'écran FM, appuyez sur ☆.
- Sur l'écran du lecteur FM, appuyez sur ☆.

✍ Si la liste des favoris est pleine, certaines stations ne seront pas enregistrées dans la liste.

Changement des stations favorites

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sur l'écran Favoris, appuyez sur la station souhaitée.
- Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton [**< SEEK**] ou [**TRACK >**]. Si vous maintenez appuyée l'une de ces touches, les stations sont parcourues rapidement.
- Utilisez la touche TUNE sur le panneau de commande pour rechercher la station souhaitée. Si vous appuyez sur la touche TUNE du panneau de commande dans les 5 secondes qui suivent le début de la recherche, la station sur laquelle la recherche se trouve est lancée. Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 5 secondes, la recherche s'arrête et la station en cours s'affiche.
- Sur le volant, appuyez sur la touche de déplacement vers le haut ou vers le bas.

✍ Attribuez une fonction aux touches [^]/[v] sur le volant ou aux touches SEEK/TRACK lorsque vous écoutez la radio. ► Voir « Touches [^]/[v] (volant) ».

Suppression de la station favorite


Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sur l'écran FM, appuyez sur ★.
- Sur l'écran du lecteur FM, appuyez sur ★.
- Sur l'écran Favoris, appuyez sur ☰ ► **Modifier les favoris**. Sinon, depuis l'écran Favoris, maintenez appuyé n'importe quel endroit sur la liste des stations, sélectionnez la station à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Écoute en HD Radio™

Vous pouvez écouter des stations de HD Radio lorsqu'elles sont disponibles.

Sur l'écran de la Radio, appuyez sur .

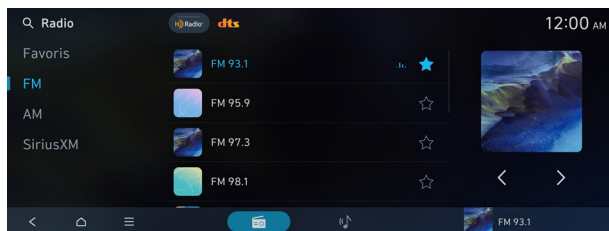

- ✎ Le bouton de réglage des effets sonores peut apparaître à l'écran en fonction des spécifications des amplificateurs. ► Voir « Réglage des effets sonores (selon équipement) ».
- ✎ En mode HD, les touches des stations de radio HD apparaissent sur l'écran de la radio et sur l'écran du lecteur radio. Appuyez sur un bouton pour sélectionner une station de HD Radio.
- ✎ La HD Radio n'est disponible que dans les zones urbaines.

Technologie HD Radio™



Program Info

Informations sur le programmation : présente le nom du morceau, l'artiste, la station et d'autres données pertinentes.

Digital Sound

Son numérique de qualité CD. La technologie HD Radio permet aux stations de radio locales de diffuser un signal numérique propre. Le son AM ressemble au son FM d'aujourd'hui, et le son FM offre une qualité CD.

HD2/HD3

Les stations FM peuvent fournir une programmation audio numérique supplémentaire sur les canaux HD2/HD3.

Traffic

Les informations sur la circulation en temps réel, les alertes et les données sur la fluidité du trafic sont affichées à l'écran par l'intermédiaire de plans et/ou de données interactives.


Mise en route de la radio AM

Parcourez les fréquences et écoutez des stations de radio AM. Enregistrez vos stations préférées dans la liste des favoris.

1 Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Média**.
- Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton **[MEDIA]**.
- ✍ Si plusieurs médias sont connectés, maintenez appuyée la touche **[MEDIA]** du panneau de commande.

2 Sur l'écran d'accueil multimédia, appuyez sur **AM**.

- ✍ Appuyez sur l'icône  à l'écran ou sur la touche **[SEARCH]** du panneau de commande, saisissez un terme de recherche, puis sélectionnez l'élément à exécuter.
- ✍ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.
- ✍ Les noms des stations de radio et les informations locales sont affichés à l'aide des données GPS. Ces informations peuvent ne pas apparaître si le système ne reçoit pas les données GPS.
- ✍ Les noms des stations de radio affichés peuvent ne pas être les bons.

Écran AM



- 1 Permet de basculer entre les modes radio.
- 2 Affiche la liste des stations disponibles.
- 3 Permet de basculer entre les modes multimédias.
- 4 Permet d'afficher l'écran du lecteur AM.

5 Affiche la liste des menus.

- **Balayer AM** : sélectionnez la station de votre choix après avoir écouté brièvement les programmes de différentes stations de radio.

 Si vous appuyez sur **Balayer AM**, vous pouvez parcourir les stations et écouter chacune d'entre elles pendant 5 secondes.


- **Actualiser** : permet d'actualiser la liste des stations.
- **AM réglage manuel** : permet de régler manuellement la fréquence radio.
- **Annonce de trafic** : permet de sélectionner ou de saisir directement la fréquence radio souhaitée.
- **Réglages du son** : affiche l'écran des réglages de volume.
- **Manuel en ligne** : vous permet de consulter le manuel en ligne en numérisant le code QR avec votre téléphone cellulaire.

Sélection d'une station par la saisie d'une fréquence radio


Lorsque vous connaissez la fréquence radio exacte, vous pouvez la saisir directement pour y accéder.

1 Sur l'écran **AM**, appuyez  ► **Annonce de trafic**.

2 Saisissez une fréquence radio et appuyez sur **OK**.

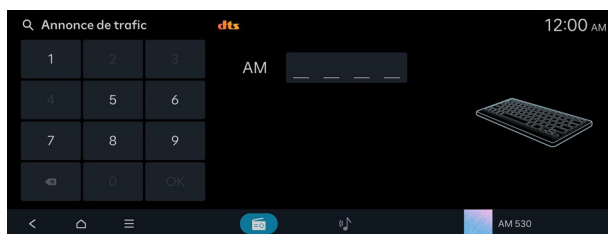

Écran du lecteur AM

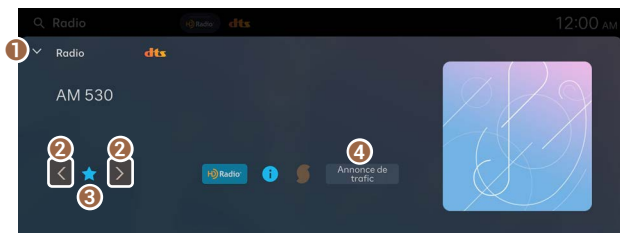

❶ Ferme le lecteur multimédia.

✍ Vous pouvez également fermer le lecteur multimédia en balayant l'écran vers le bas.

❷ Permet de changer la fréquence.

❸ Permet de supprimer ou d'enregistrer la fréquence actuelle dans les favoris.

❹ Permet de sélectionner ou de saisir directement la fréquence radio souhaitée.


✍ La touche de réglage des effets sonores peut apparaître à l'écran, en fonction de l'amplificateur. ► Voir « Réglage des effets sonores (selon équipement) ».

Changement de station radio AM

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sur l'écran AM, appuyez sur la station souhaitée.
 - Sur l'écran du lecteur AM, appuyez sur la touche de changement de fréquence.
 - Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton [**< SEEK**] ou [**TRACK >**].
 - Utilisez la touche TUNE sur le panneau de commande pour rechercher la station souhaitée. Si vous appuyez sur la touche TUNE du panneau de commande dans les 5 secondes qui suivent le début de la recherche, la station sur laquelle la recherche se trouve est lancée. Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 5 secondes, la recherche s'arrête et la station en cours s'affiche.
 - Sur le volant, appuyez sur la touche de déplacement vers le haut ou vers le bas.
- ✍ Attribuez une fonction aux touches [**^**]/[**V**] sur le volant ou aux touches SEEK/TRACK lorsque vous écoutez la radio. ► Voir « Touches [**^**]/[**V**] (volant) ».

Écran des favoris

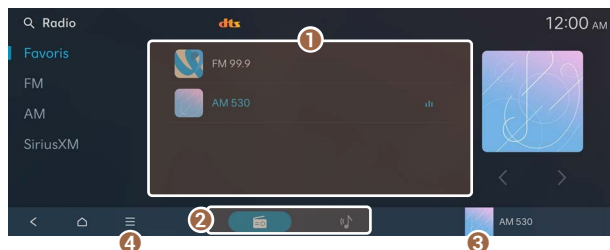

- 1 Affiche la liste des stations enregistrées dans Favoris.
- 2 Permet de basculer entre les modes multimédias.
- 3 Permet d'afficher l'écran du lecteur AM.
- 4 Affiche la liste des menus.
 - **Modifier les favoris** : permet de supprimer la liste des stations enregistrées.
 - **Réglages du son** : affiche l'écran des réglages de volume.
 - **Manuel en ligne** : vous permet de consulter le manuel en ligne en numérisant le code QR avec votre téléphone cellulaire.

Ajout d'une station favorite

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sur l'écran AM, appuyez sur ☆.
- Sur l'écran du lecteur AM, appuyez sur ☆.

🔗 Si la liste des favoris est pleine, certaines stations ne seront pas enregistrées dans la liste.

Changement des stations favorites

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sur l'écran Favoris, appuyez sur la station souhaitée.
- Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton [**< SEEK**] ou [**TRACK >**]. Si vous maintenez appuyée l'une de ces touches, les stations sont parcourues rapidement.
- Utilisez la touche TUNE sur le panneau de commande pour rechercher la station souhaitée. Si vous appuyez sur la touche TUNE du panneau de commande dans les 5 secondes qui suivent le début de la recherche, la station sur laquelle la recherche se trouve est lancée. Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 5 secondes, la recherche s'arrête et la station en cours s'affiche.
- Sur le volant, appuyez sur la touche de déplacement vers le haut ou vers le bas.

🔗 Attribuez une fonction aux touches [**^**]/[**v**] sur le volant ou aux touches SEEK/TRACK lorsque vous écoutez la radio. ► Voir « Touches [**^**]/[**v**] (volant) ».

Suppression de la station favorite


Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sur l'écran AM, appuyez sur ★.
- Sur l'écran du lecteur AM, appuyez sur ★.
- Sur l'écran Favoris, appuyez sur ☰ ► **Modifier les favoris**. Sinon, depuis l'écran Favoris, maintenez appuyé n'importe quel endroit sur la liste des stations, sélectionnez la station à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Écoute en HD Radio™

Vous pouvez écouter des stations de HD Radio lorsqu'elles sont disponibles.

Sur l'écran de la Radio, appuyez sur .

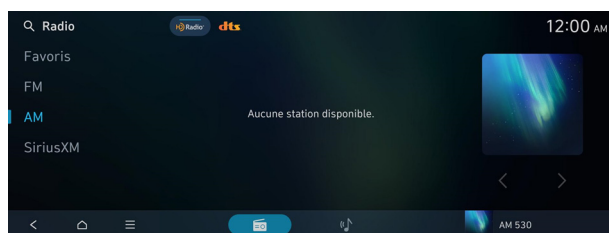

- ✎ Le bouton de réglage des effets sonores peut apparaître à l'écran en fonction des spécifications des amplificateurs. ► Voir « Réglage des effets sonores (selon équipement) ».
- ✎ En mode HD, les touches des stations de radio HD apparaissent sur l'écran de la radio et sur l'écran du lecteur radio. Appuyez sur un bouton pour sélectionner une station de HD Radio.
- ✎ La HD Radio n'est disponible que dans les zones urbaines.

Technologie HD Radio™



Program Info

Informations sur le programmation : présente le nom du morceau, l'artiste, la station et d'autres données pertinentes.

Digital Sound

Son numérique de qualité CD. La technologie HD Radio permet aux stations de radio locales de diffuser un signal numérique propre. Le son AM ressemble au son FM d'aujourd'hui, et le son FM offre une qualité CD.

HD2/HD3

Les stations FM peuvent fournir une programmation audio numérique supplémentaire sur les canaux HD2/HD3.

Traffic

Les informations sur la circulation en temps réel, les alertes et les données sur la fluidité du trafic sont affichées à l'écran par l'intermédiaire de plans et/ou de données interactives.


Mise en route de la radio SiriusXM

Parcourez les fréquences et écoutez des stations de radio SiriusXM. Enregistrez vos stations préférées dans la liste des favoris.

1 Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Média**.
- Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton **[MEDIA]**.
- ✍ Si plusieurs médias sont connectés, maintenez appuyée la touche **[MEDIA]** du panneau de commande.

2 Sur l'écran d'accueil multimédia, appuyez sur **SiriusXM**.

- ✍ Appuyez sur l'icône  à l'écran ou sur la touche **[SEARCH]** du panneau de commande, saisissez un terme de recherche, puis sélectionnez l'élément à exécuter.
- ✍ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.
- ✍ Les noms des stations de radio et les informations locales sont affichés à laide des données GPS. Ces informations peuvent ne pas apparaître si le système ne reçoit pas les données GPS.
- ✍ Les noms des stations de radio affichés peuvent ne pas être les bons.

Écran du SiriusXM



- 1 Permet de basculer entre les modes radio.
- 2 Affiche la liste des stations disponibles.
- 3 Permet de basculer entre les modes multimédias.
- 4 Permet d'afficher l'écran du lecteur SiriusXM.
- 5 Permet d'afficher la liste des catégories.

6 Affiche la liste des menus.


- **Balayer canaux** : parcourez et écoutez chaque radio SiriusXM pendant 5 secondes.
- **Prioriser les favoris** : donnez la priorité à un canal enregistré dans les favoris pour qu'il soit lu avant tous les autres canaux.
- **Trier par** : permet de trier la liste des stations par nom ou fréquence.
- **Entrez le canal** : permet de saisir un numéro de canal afin de pouvoir le sélectionner directement.
- **Réglages du son** : affiche l'écran des réglages de volume.
- **Aucune information de l'émission sur ce canal** : affiche une fenêtre contextuelle d'informations relatives à l'abonnement.
- **Manuel en ligne** : vous permet de consulter le manuel en ligne en numérisant le code QR avec votre téléphone cellulaire.

Sélection d'une fréquence par la saisie d'un numéro de fréquence


Lorsque vous connaissez la fréquence exacte de la radio que vous voulez écouter, vous pouvez la saisir directement pour y accéder.

1 Sur l'écran **SiriusXM**, appuyez ≡ ► **Entrez le canal**.

2 Saisissez une fréquence et appuyez sur **OK**.

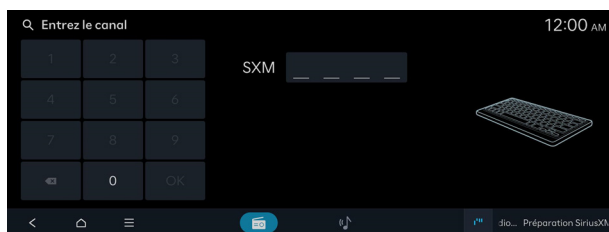

Écran du lecteur SXM

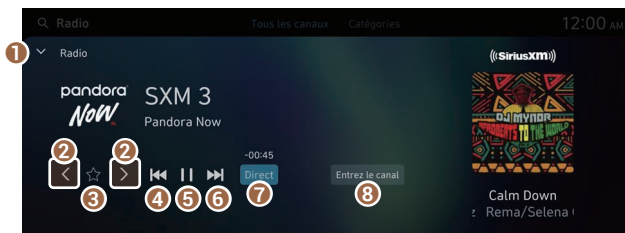

- 1 Ferme le lecteur multimédia.
 - ✎ Vous pouvez également fermer le lecteur multimédia en balayant l'écran vers le bas.
 - 2 Permet de changer la fréquence.
 - 3 Permet de supprimer ou d'enregistrer la fréquence actuelle dans les favoris.
 - 4 Retour au segment précédent. Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour revenir en arrière.
 - ✎ Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge en fonction du canal en cours de lecture.
 - 5 Permet de mettre en pause ou de reprendre la diffusion.
 - 6 Passe au segment suivant. Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour avancer rapidement.
 - ✎ Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge en fonction du canal en cours de lecture.
 - 7 Passe en mode de diffusion directe. Cette touche est activée uniquement lorsqu'une diffusion en direct est disponible sur la station sélectionnée.
 - 8 Permet de saisir un numéro de canal afin de pouvoir le sélectionner directement.
- ✎ La touche de réglage des effets sonores peut apparaître à l'écran, en fonction de l'amplificateur. ► Voir « [Réglage des effets sonores \(selon équipement\)](#) ».


Changement de station radio SXM

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sur l'écran SXM, appuyez sur la station souhaitée.
- Sur l'écran du lecteur SXM, appuyez sur la touche de changement de fréquence.
- Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton [<SEEK] ou [TRACK>].
- Utilisez la touche TUNE sur le panneau de commande pour rechercher la station souhaitée. Si vous appuyez sur la touche TUNE du panneau de commande dans les 5 secondes qui suivent le début de la recherche, la station sur laquelle la recherche se trouve est lancée. Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 5 secondes, la recherche s'arrête et la station en cours s'affiche.
- Sur le volant, appuyez sur la touche de déplacement vers le haut ou vers le bas.

✎ Attribuez une fonction aux touches [^]/[v] sur le volant ou aux touches SEEK/TRACK lorsque vous écoutez la radio. ► Voir « Touches [^]/[v] (volant) ».

Écran des favoris

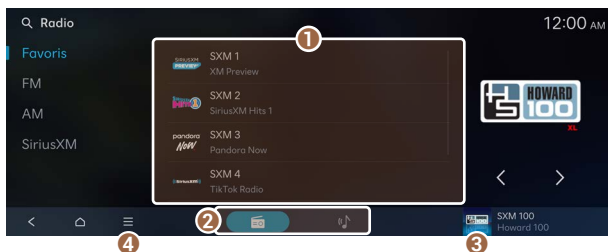

- 1 Permet d'afficher la liste des stations enregistrées dans vos favoris.
- 2 Permet de basculer entre les modes multimédias.
- 3 Permet d'afficher l'écran du lecteur SXM.
- 4 Affiche la liste des menus.
 - **Modifier les favoris** : permet de supprimer la liste des stations enregistrées.
 - **Réglages du son** : affiche l'écran des réglages de volume.
 - **Manuel en ligne** : vous permet de consulter le manuel en ligne en numérisant le code QR avec votre téléphone cellulaire.

Ajout d'une station favorite

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sur l'écran SXM, appuyez sur ☆.
- Sur l'écran du lecteur SXM, appuyez sur ☆.

 Si la liste des favoris est pleine, certaines stations ne seront pas enregistrées dans la liste.

Changement des stations favorites

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sur l'écran Favoris, appuyez sur la station souhaitée.
- Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton [**< SEEK**] ou [**TRACK >**]. Si vous maintenez appuyée l'une de ces touches, les stations sont parcourues rapidement.
- Utilisez la touche TUNE sur le panneau de commande pour rechercher la station souhaitée. Si vous appuyez sur la touche TUNE du panneau de commande dans les 5 secondes qui suivent le début de la recherche, la station sur laquelle la recherche se trouve est lancée. Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 5 secondes, la recherche s'arrête et la station en cours s'affiche.
- Sur le volant, appuyez sur la touche de déplacement vers le haut ou vers le bas.

 Attribuez une fonction aux touches [**^**]/[**V**] sur le volant ou aux touches SEEK/TRACK lorsque vous écoutez la radio. ► Voir « Réglage des effets sonores (selon équipement) ».

Suppression de la station favorite

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sur l'écran SXM, appuyez sur ★.
- Sur l'écran du lecteur SXM, appuyez sur ★.
- Sur l'écran Favoris, appuyez sur ☰ ► **Modifier les favoris**. Sinon, depuis l'écran Favoris, maintenez appuyé n'importe quel endroit sur la liste des stations, sélectionnez la station à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.


Lecture de musique par Bluetooth

Lancez la lecture de fichiers musicaux figurant sur un appareil audio connecté par Bluetooth.

1 Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Média**.
- Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton **[MEDIA]**.
- ✍ Si plusieurs médias sont connectés, maintenez appuyée la touche **[MEDIA]** du panneau de commande.

2 Sur l'écran d'accueil multimédia, appuyez sur **Audio Bluetooth**.


- ✍ Appuyez sur l'icône  à l'écran ou sur la touche **[SEARCH]** du panneau de commande, saisissez un terme de recherche, puis sélectionnez l'élément à exécuter.
- ✍ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.
- ✍ Pour vous connecter à un appareil par Bluetooth, reportez-vous à la rubrique suivante : ► [Voir « Connexion d'un appareil Bluetooth »](#).
- ✍ L'apparence des commandes ou des écrans peut être différente en fonction de l'appareil Bluetooth connecté, du modèle de téléphone et de l'application de lecture de musique.
- ✍ La diffusion en continu peut ne pas être prise en charge par certaines applications de lecture de musique.
- ✍ Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles, en fonction de l'appareil connecté au Bluetooth ou le modèle du téléphone.
- ✍ Si un appareil multimédia ou un téléphone cellulaire est connecté à la fois en Bluetooth et avec un câble USB, il se peut que l'appareil ou le système ne fonctionne pas correctement. Pour utiliser la connexion Bluetooth, débranchez tous les câbles de l'appareil.

Écran Audio Bluetooth

Permet de basculer entre les modes multimédias. Recherchez le morceau que vous souhaitez et lancez la lecture.



Liste d'écoute contenant plusieurs fichiers de musique

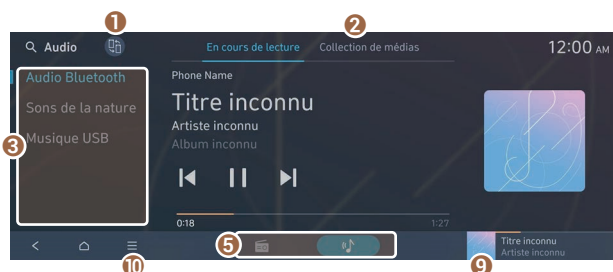


Liste d'écoute contenant un seul fichier de musique

- 1 Permet de rechercher et de connecter d'autres appareils Bluetooth.
- 2 Affiche la liste de la bibliothèque.
- 3 Permet de basculer entre les modes audio.
- 4 Affiche la liste d'écoute.
- 5 Permet de basculer entre les modes multimédias.
- 6 Permet de relancer la lecture du fichier en cours depuis le début ou de lire le fichier précédent.
- 7 Permet de mettre en pause ou de reprendre la lecture.
- 8 Permet de lire le fichier suivant.
- 9 Affiche l'écran du lecteur Audio Bluetooth.

- 10 Affiche la liste des menus.
 - **Changer l'appareil** : permet de rechercher et de connecter d'autres appareils Bluetooth.
 - **Réglages du son** : affiche l'écran des réglages de volume.
 - **Manuel en ligne** : vous permet de consulter le manuel en ligne en numérisant le code QR avec votre téléphone cellulaire.

✍ La touche de réglage des effets sonores peut apparaître à l'écran, en fonction de l'amplificateur. ► Voir « Réglage des effets sonores (selon équipement) ».

Écran du lecteur Audio Bluetooth

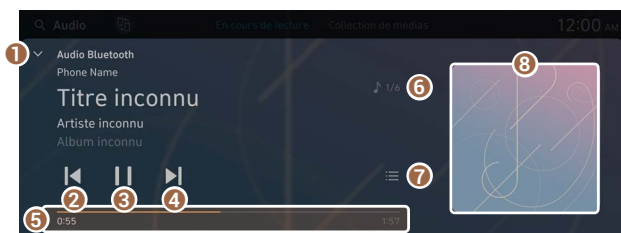

- 1 Ferme le lecteur multimédia.
 - ✍ Vous pouvez également fermer le lecteur multimédia en balayant l'écran vers le bas.
 - 2 Permet de relancer la lecture du fichier en cours depuis le début ou de lire le fichier précédent.
 - 3 Permet de mettre en pause ou de reprendre la lecture.
 - 4 Permet de lire le fichier suivant.
 - 5 Affiche la durée du morceau actuel et la position de lecture.
 - 6 Affiche le nombre de fichiers de musique à lire et la position du morceau en cours de lecture.
 - 7 Affiche l'écran Audio Bluetooth.
 - 8 Affiche la pochette de l'album en ligne du morceau en cours de lecture sur l'appareil connecté.
- ✍ La touche de réglage des effets sonores peut apparaître à l'écran, en fonction de l'amplificateur. ► Voir « Réglage des effets sonores (selon équipement) ».

Mise en pause/Reprise de la lecture


Sur l'écran du lecteur Audio Bluetooth, appuyez sur **II** ou **▶**.

Lecture du morceau précédent/suivant pendant la lecture audio en Bluetooth

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sur l'écran du lecteur Audio Bluetooth, appuyez sur **◀** ou **▶**.
- Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton [**◀SEEK**] deux fois.
- Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton [**TRACK**>].
- Utilisez la touche TUNE sur le panneau de commande pour rechercher le morceau souhaité. Si vous appuyez sur la touche TUNE dans les 5 secondes qui suivent le début de la recherche, le morceau est lu. Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 5 secondes, la recherche s'arrête et les informations sur le fichier en cours de lecture s'affichent.
- Sur le volant, appuyez sur la touche de déplacement vers le haut ou vers le bas.

 Les actions requises peuvent différer en fonction de l'appareil connecté.

 Pour lire la piste en cours depuis le début, appuyez sur **◀** sur l'écran ou appuyez sur la touche [**◀SEEK**] sur le panneau de commande.

Lecture de sons de la nature

Activez le mode Sons de la nature pour écouter le son apaisant de la pluie ou des vagues, entre autres, pour vous détendre en conduisant.

1 Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Média**.
- Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton **[MEDIA]**.
- ✎ Si plusieurs médias sont connectés, maintenez appuyée la touche **[MEDIA]** du panneau de commande.


2 Sur l'écran d'accueil multimédia, appuyez sur **Sons de la nature**.

✎ Appuyez sur l'icône **Q** à l'écran ou sur la touche **[SEARCH]** du panneau de commande, saisissez un terme de recherche, puis sélectionnez l'élément à exécuter.

✎ L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.


Écran Sons de la nature

Permet de basculer entre les modes multimédias. Recherchez le son de la nature que vous souhaitez et lancez la lecture.

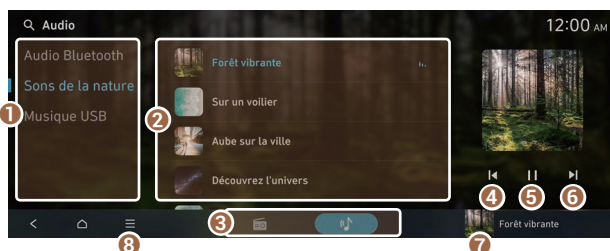

- 1 Permet de basculer entre les modes audio.
- 2 Sélectionnez le son de la nature souhaité.
- 3 Permet de basculer entre les modes multimédias.
- 4 Permet de lire le son précédent.
- 5 Permet de mettre en pause ou de reprendre la lecture.
- 6 Permet de lire le son suivant.
- 7 Affiche l'écran du lecteur Sons de la nature.
- 8 Affiche la liste des menus.
 - **Réglages du son** : affiche l'écran des réglages de volume.
 - **Manuel en ligne** : vous permet de consulter le manuel en ligne en numérisant le code QR avec votre téléphone cellulaire.

Écran du lecteur Sons de la nature

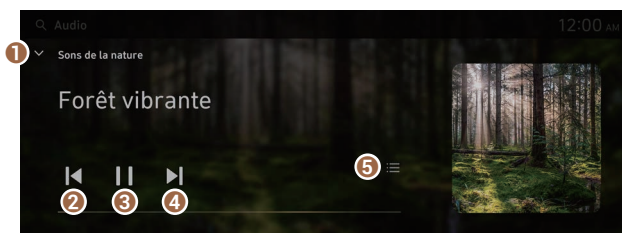

- 1 Ferme le lecteur multimédia.

✍ Vous pouvez également fermer le lecteur multimédia en balayant l'écran vers le bas.

- 2 Permet de redémarrer la lecture de l'élément en cours ou de lire l'élément précédent.
- 3 Permet de mettre en pause ou de reprendre la lecture.
- 4 Permet de lire le son suivant.
- 5 Affiche l'écran Sons de la nature.


✍ La lecture des sons de la nature met en sourdine ou en pause les autres effets sonores et la musique activés.

✍ Les appels entrants ou sortants mettront en pause la lecture des sons de la nature.

Lecture de musique depuis un appareil USB

Utilisez le mode USB pour lire un fichier de musique enregistré sur un appareil portable, comme un périphérique de stockage ou un lecteur MP3.

- 1 Connectez un appareil multimédia au port USB du véhicule pour écouter de la musique.

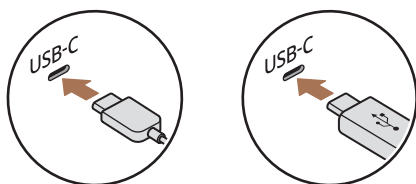


- 2 Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Média**.
- Sur le panneau de commande, appuyez sur la touche **[MEDIA]**.

✍ Si plusieurs médias sont connectés, maintenez appuyée la touche **[MEDIA]** du panneau de commande.

3 Sur l'écran d'accueil multimédia, appuyez sur **Musique USB**.

- Appuyez sur l'icône  à l'écran ou sur la touche **[SEARCH]** du panneau de commande, saisissez un terme de recherche, puis sélectionnez l'élément à exécuter.
- L'écran peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.

Attention

- Démarrez le véhicule avant de connecter un appareil USB. Si vous démarrez le véhicule après avoir connecté un appareil USB, celui-ci peut être endommagé.
- Faites attention à l'électricité statique lorsque vous connectez ou retirez un appareil USB. Elle peut entraîner une défaillance du système.
- Prenez garde à ce qu'aucun objet, y compris votre corps, n'entre en contact avec le port USB du véhicule. Cela pourrait provoquer un accident ou des défaillances du système.
- Veillez ne pas brancher et débrancher le connecteur USB de manière répétée dans un court laps de temps. Cela pourrait provoquer des erreurs de l'appareil ou des défaillances du système.
- N'utilisez pas d'appareil USB à d'autres fins que pour la lecture. Si vous connectez un appareil USB pour la charge ou le chauffage, les performances du système peuvent se dégrader ou le système peut ne pas fonctionner correctement.

Écran Musique USB


Permet de basculer entre les modes multimédias. Recherchez le morceau que vous souhaitez et lancez la lecture.



- Permet de basculer entre les modes audio.
- Affiche les fichiers de musique de chaque catégorie. Dans la catégorie Artistes ou Albums, vous pouvez sélectionner plusieurs artistes ou albums afin que leurs morceaux soient lus.
- Choisissez et écoutez la musique souhaitée.
- Permet de basculer entre les modes multimédias..

- 5 Permet de relancer la lecture du fichier en cours depuis le début ou de lire le fichier précédent.
 - 6 Permet de mettre en pause ou de reprendre la lecture.
 - 7 Permet de lire le fichier suivant.
 - 8 Affiche l'écran du lecteur Musique USB.
 - 9 Affiche la liste des menus.
 - **Lire avec sous-dossiers** : permet de lire les fichiers multimédias de tous les sous-dossiers inclus dans la liste d'écoute actuelle.
 - ✍ Cette fonctionnalité n'est activée que dans la catégorie Fichiers.
 - **Réglages du son** : affiche l'écran des réglages de volume.
 - **Manuel en ligne** : vous permet de consulter le manuel en ligne en numérisant le code QR avec votre téléphone cellulaire.
- ✍ Lorsque vous connectez un périphérique de stockage USB, connectez-le directement au port USB. N'utilisez pas de rallonge. Si vous connectez un périphérique de stockage USB avec un répartiteur USB ou une rallonge, le périphérique peut ne pas être reconnu.
- ✍ Insérez complètement le connecteur USB dans le port USB. Si le connecteur n'est pas complètement inséré, un problème de communication peut se produire.
- ✍ Il est possible que vous entendiez un bruit lorsque vous retirez un appareil USB du système.
- ✍ Vous ne pouvez lire que les fichiers encodés au format standard.
- ✍ Les appareils USB suivants peuvent ne pas être reconnus ou ne pas fonctionner correctement.
- Lecteurs MP3 cryptés
 - Appareils USB non reconnus comme disques amovibles
- ✍ En fonction de leur statut, certains appareils USB peuvent ne pas être reconnus.
- ✍ Certains appareils USB peuvent ne pas être pris en charge en raison de problèmes de compatibilité.
- ✍ La reconnaissance d'un appareil USB peut prendre plus de temps que d'habitude, en fonction du type d'appareil, de sa capacité et des formats des fichiers.
- ✍ Certains appareils ne peuvent pas être chargés par connexion USB. Cela dépend de leurs spécifications USB.
- ✍ Vous ne pouvez masquer des fichiers que sur le périphérique USB formaté en exFAT, FAT16/32 ou NTFS. Les fichiers masqués se trouvent dans le dossier « Hidden_ ».

Écran du lecteur Musique USB

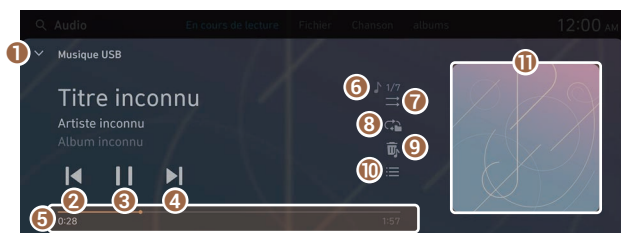

- 1 Ferme le lecteur multimédia.
✍ Vous pouvez également fermer le lecteur multimédia en balayant l'écran vers le bas.
 - 2 Permet de relancer la lecture du fichier en cours depuis le début ou de lire le fichier précédent.
 - 3 Permet de mettre en pause ou de reprendre la lecture.
 - 4 Permet de lire le fichier suivant.
 - 5 Affiche la durée du morceau actuel et la position de lecture.
 - 6 Affiche le nombre de fichiers de musique à lire et la position du morceau en cours de lecture.
 - 7 Permet d'activer ou de désactiver le mode de lecture aléatoire.
 - 8 Permet de changer le mode de lecture répétée.
 - 9 Permet de masquer le fichier de musique actuel.
 - 10 Affiche l'écran Musique USB.
 - 11 Affiche l'image de l'album pour la piste en cours de lecture. Appuyez sur l'image de l'album pour accéder à la liste des pistes de l'album, et notamment à la piste en cours de lecture.
- ✍ La touche de réglage des effets sonores peut apparaître à l'écran, en fonction de l'amplificateur. ► Voir « Réglage des effets sonores (selon équipement) ».

Mise en pause/Reprise de la lecture

Sur l'écran du lecteur Musique USB, appuyez sur **II** ou **►**.

Retour en arrière/avance rapide

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sur l'écran du lecteur Musique USB, maintenez appuyé **◀** ou **▶**.
- Sur le panneau de commande, maintenez appuyée la touche **[< SEEK]** ou **[TRACK >]**.
- Sur le volant, maintenez appuyée la touche de déplacement vers le haut ou le bas.

Lecture du fichier précédent/suivant depuis un périphérique USB

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sur l'écran du lecteur Musique USB, appuyez sur ◀ ou ▶.
- Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton [<SEEK] deux fois.
- Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton [TRACK >].
- Utilisez la touche TUNE sur le panneau de commande pour rechercher le morceau souhaité. Si vous appuyez sur la touche TUNE du panneau de commande dans les 5 secondes qui suivent le début de la recherche, le morceau sur lequel la recherche se trouve est lancé. Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 5 secondes, la recherche s'arrête et les informations sur le fichier en cours de lecture s'affichent.
- Sur le volant, appuyez sur la touche de déplacement vers le haut ou vers le bas.

✍ Pour lire le fichier en cours depuis le début, appuyez sur ◀ sur l'écran ou sur la touche [<SEEK] sur le panneau de commande.

Changement du mode de lecture répétée pour la musique lue depuis un périphérique USB

Vous pouvez basculer entre deux modes de lecture répétée pour la musique USB : répéter une chanson, Répéter le dossier et Répéter toutes les chansons.

Sur l'écran du lecteur Musique USB, appuyez sur 🔄 de manière répétée.

Chaque fois que vous appuyez l'icône, le mode de lecture répétée change et l'icône du mode activé apparaît à l'écran.

Utilisation du mode de lecture aléatoire pour la musique lue depuis le lecteur Musique USB

Sur l'écran du lecteur Musique USB, appuyez sur ⚡ de manière répétée.

Chaque fois que vous appuyez sur l'icône, le mode de lecture aléatoire est activé ou désactivé. Lorsque la lecture aléatoire est activée, les fichiers sont lus de manière aléatoire.

8 Téléphone

Utilisation d'un téléphone par Bluetooth

Utilisez un téléphone mobile connecté au véhicule par Bluetooth pour envoyer ou recevoir des appels. La connexion Bluetooth vous permet d'afficher les détails des appels directement sur l'écran du système, de passer des appels en toute sécurité, et d'utiliser facilement le microphone et le haut-parleur du système.

Pour vous connecter à un appareil par Bluetooth, reportez-vous à la rubrique suivante : ► Voir « Connexion d'un appareil Bluetooth ».

Avertissement

- Garez le véhicule dans un endroit sûr avant de connecter votre téléphone cellulaire. En effet, si le conducteur n'est pas attentif à la route, il peut provoquer un accident de la circulation et engendrer des dommages, blesser des personnes et/ou entraîner la mort de personnes.
- Si vous conduisez, ne composez pas le numéro et ne prenez pas votre téléphone pour parler. L'utilisation d'un téléphone cellulaire peut vous distraire alors que vous devez vous concentrer sur la circulation, et donc vous empêcher de réagir rapidement à des événements inattendus. Par conséquent, vous pouvez provoquer un accident. Si nécessaire, utilisez la fonction mains libres Bluetooth et mettez rapidement fin à l'appel.

Connexion d'un appareil Bluetooth


Le Bluetooth est une technologie de réseau sans fil à courte portée. La fonction de communication Bluetooth vous permet d'échanger des données en connectant un appareil Bluetooth à un autre appareil Bluetooth à proximité sans utiliser de câble. Grâce à cette fonction, vous pouvez utiliser différents types d'appareils plus efficacement.

Pour passer un appel depuis un appareil Bluetooth ou lire les fichiers audio de celui-ci, vérifiez d'abord les points suivants :

- Pour un appareil qui n'est pas enregistré dans le système, ► voir « **Enregistrement d'un appareil** ».
- Si un appareil est enregistré, il se connecte automatiquement au système lorsqu'il se trouve à proximité. S'il ne se connecte pas automatiquement, ► voir « **Connexion d'un appareil enregistré** » et « **Déconnexion d'un appareil enregistré** ».

Avertissement


Garez le véhicule dans un endroit sûr avant de connecter un appareil Bluetooth au système. En effet, si le conducteur n'est pas attentif à la route, il peut provoquer un accident de la circulation et engendrer des dommages, blesser des personnes et/ou entraîner la mort de personnes.

 La fonction de connexion Bluetooth ne prend en charge que les fonctions mains libres et audio correspondantes. Connectez un appareil mobile, un lecteur MP3 ou d'autres appareils prenant en charge la fonction mains libres ou audio.


Enregistrement d'un appareil


Pour connecter un appareil Bluetooth au système, commencez par l'ajouter à la liste des appareils Bluetooth du système.

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Configuration ► Connexion des appareils ► Connexion des appareils ► Ajouter nouvel.**

 Pour enregistrer un appareil pour la première fois, appuyez sur la touche Appeler sur le volant ou sur l'icône **Téléphone** sur l'écran d'accueil.

2 Activez le Bluetooth sur l'appareil Bluetooth à connecter et sélectionnez le système du véhicule dans la liste des appareils détectés.

 Le nom de l'appareil Bluetooth du système apparaît dans la fenêtre Ajouter nouvel appareil qui s'affiche.

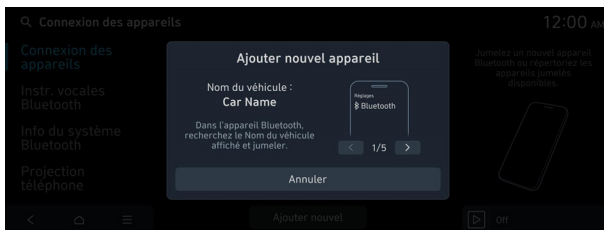


- 3 Vérifiez que le code d'authentification qui s'affiche sur l'écran de l'appareil Bluetooth correspond à celui qui s'affiche sur l'écran du système et autorisez la connexion sur l'appareil.
- 4 Si votre téléphone intelligent utilise la communication Bluetooth, pour télécharger des contacts du téléphone sur le système ou utiliser la notification de message texte, autorisez l'accès à votre téléphone.
 - ✍ L'accès est requis uniquement pour utiliser la fonction d'appel en Bluetooth. L'accès n'est pas demandé lorsque vous connectez un appareil audio.
 - ✍ Une fois la demande d'accès approuvée, la mise en place de la connexion Bluetooth peut prendre un certain temps. Une fois la connexion Bluetooth établie, l'icône indiquant la connexion Bluetooth apparaît en haut de l'écran.
 - ✍ L'accès aux données peut être activé ou désactivé grâce au menu des réglages Bluetooth du téléphone cellulaire. Consultez le mode d'emploi du téléphone cellulaire.
 - ✍ Si un appareil est enregistré, il se connecte automatiquement au système lorsqu'il se trouve à proximité. Pour ne pas utiliser la connexion Bluetooth automatique, désactivez la fonction Bluetooth sur l'appareil.
 - ✍ Vous pouvez ajouter jusqu'à six appareils Bluetooth.

Connexion d'un appareil enregistré

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Configuration ► Connexion des appareils ► Connexion des appareils**.
- 2 Appuyez sur les icônes pour établir une connexion.
 - ✍ Vous pouvez ajouter un kit mains libres Bluetooth ou jusqu'à deux appareils audio Bluetooth.
 - ✍ Si votre appareil ne peut pas être connecté, vérifiez que l'option Bluetooth est activée sur l'appareil.
 - ✍ Lorsque la connexion est interrompue de manière anormale car l'appareil est hors de portée ou à cause d'une défaillance de l'appareil, la connexion est automatiquement rétablie dès que l'appareil se trouve à nouveau dans la portée de connexion ou fonctionne de nouveau normalement.

Écran de connexion Bluetooth

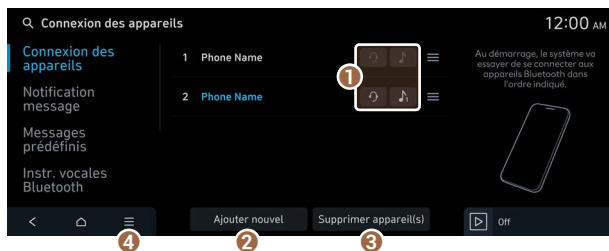

- 1 Sélectionnez le mode Audio Bluetooth ou Mains libres pour connecter ou déconnecter des appareils Bluetooth.
- 2 Permet d'ajouter un nouvel appareil au système.
- 3 Permet de supprimer un appareil enregistré du système.
- 4 Affiche la liste des menus.
 - **Manuel en ligne** : vous permet de consulter le manuel en ligne en numérisant le code QR avec votre téléphone cellulaire.

Déconnexion d'un appareil enregistré

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Configuration** ► **Connexion des appareils** ► **Connexion des appareils**.
- 2 Appuyez sur les icônes connectées.

Suppression d'un appareil enregistré

Supprimez un appareil Bluetooth qui ne sera plus utilisé. Si six appareils sont déjà enregistrés et que vous souhaitez ajouter un nouvel appareil, supprimez l'un des appareils existants.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Configuration** ► **Connexion des appareils** ► **Connexion des appareils** ► **Supprimer appareil(s)**.
- 2 Sélectionnez un appareil à supprimer et appuyez sur **Supprimer**.
 - ✍ Pour supprimer tous les appareils enregistrés, appuyez **Tout sélect.** ► **Supprimer**.
- 3 Appuyez sur **Oui**.
 - ✍ Si vous supprimez un appareil enregistré, tous les contacts, journaux d'appels et messages texte associés sont supprimés du système.

Appel à partir de la liste des appels récents


Lancez des appels directement depuis l'historique des appels de votre appareil mobile.



1 Utilisez l'une des méthodes suivantes :


- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone**.
- Sur le volant, appuyez sur le bouton Appeler.

2 Appuyez sur  en bas de l'écran Téléphone.

3 Appuyez sur un contact dans la liste.


 Utilisez la touche de déplacement sur le volant pour faire défiler la liste des appels récents. Appuyez sur le contact souhaité pour le sélectionner.

 Appuyez sur l'icône  à l'écran ou sur la touche **[SEARCH]** du panneau de commande, saisissez un terme de recherche, puis sélectionnez l'élément à exécuter.

 Vous ne pouvez pas télécharger les appels si le téléphone interdit le téléchargement. Sur certains modèles de téléphones, vous devrez autoriser le téléchargement. Si un téléchargement échoue, consultez l'écran ou les réglages du téléphone.

 Lorsque des appels viennent d'être téléchargés, les appels précédents sont supprimés.

Écran de la liste des appels récents

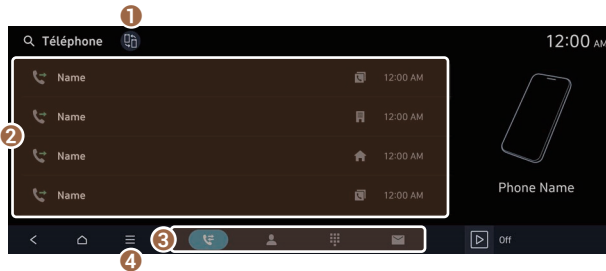

1 Permet de rechercher et de connecter d'autres appareils Bluetooth.

2 Permet d'afficher la liste des derniers appels téléchargés sur le système depuis l'appareil.

3 Permet de basculer entre les différents modes du téléphone.

4 Affiche la liste des menus.

- **Mode sécurisé** : permet d'activer le mode sécurisé pour protéger les données personnelles. Les données téléchargées à partir du téléphone cellulaire sont masquées lorsque ce mode est activé.
- **Télécharger** : permet de télécharger la liste des appels récents à partir de l'appareil mobile connecté.
- **Changer l'appareil** : permet de rechercher et de connecter d'autres appareils Bluetooth.
- **Réglages de connexion des appareils** : permet de modifier les réglages Bluetooth.
- **Manuel en ligne** : vous permet de consulter le manuel en ligne en numérisant le code QR avec votre téléphone cellulaire.

Appel à partir des contacts


Les contacts enregistrés sur votre téléphone cellulaire sont téléchargés. Vous pouvez passer un appel en sélectionnant un contact sur l'écran du système.


1 Utilisez l'une des méthodes suivantes :


- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone**.
- Sur le volant, appuyez sur le bouton Appeler.


2 Appuyez sur en bas de l'écran Téléphone.

3 Appuyez sur un contact dans la liste.

 Appuyez sur l'icône  à l'écran ou sur la touche **[SEARCH]** du panneau de commande, saisissez un terme de recherche, puis sélectionnez l'élément à exécuter.


 Tous les contacts sont téléchargés en même temps, qu'ils proviennent de l'appareil mobile ou de la carte SIM. Il est possible que le système ne puisse pas télécharger les contacts de la carte SIM de tous les modèles de téléphones.

 Si des contacts sont associés à des numéros de composition rapide sur le téléphone, vous pouvez les utiliser sur le système pour passer facilement des appels. Pour ce faire, maintenez appuyé un numéro de composition rapide sur le pavé numérique. Certains modèles de téléphones cellulaires peuvent ne pas prendre en charge la fonction de numérotation rapide.

 Vous ne pouvez pas télécharger les contacts si le téléphone interdit le téléchargement. Sur certains modèles de téléphones, vous devrez autoriser le téléchargement. Si un téléchargement échoue, consultez l'écran ou les réglages du téléphone.

- ✍ En fonction du modèle de téléphone ou de l'état de fonctionnement, le téléchargement peut prendre plus de temps que d'habitude.
- ✍ Lorsqu'une nouvelle liste de contacts est téléchargée, les dossiers précédents sont supprimés.
- ✍ Les contacts téléchargés ne peuvent être ni modifiés ni supprimés du système.
- ✍ Lorsqu'un autre téléphone cellulaire est connecté, l'écran n'affiche pas les contacts téléchargés depuis le téléphone précédent, mais ces contacts sont conservés dans le système jusqu'à ce que le téléphone soit supprimé de la liste.

Écran de la liste de contacts

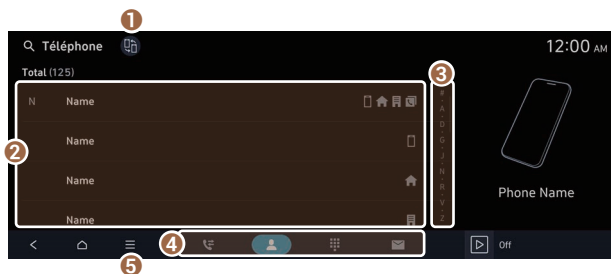

- ❶ Permet de connecter d'autres appareils Bluetooth enregistrés.
- ❷ Permet d'afficher la liste des contacts téléchargés sur le système depuis l'appareil.
- ❸ Permet d'utiliser l'index pour trouver rapidement le contact que vous recherchez.
- ❹ Permet de basculer entre les différents modes du téléphone.
- ❺ Affiche la liste des menus.
 - **Mode sécurisé** : permet d'activer le mode sécurisé pour protéger les données personnelles. Les données téléchargées à partir du téléphone cellulaire sont masquées lorsque ce mode est activé.
 - **Télécharger** : permet de télécharger la liste des contacts à partir de l'appareil mobile connecté.
 - **Changer l'appareil** : permet de rechercher et de connecter d'autres appareils Bluetooth.
 - **Réglages de connexion des appareils** : permet de modifier les réglages Bluetooth.
 - **Manuel en ligne** : vous permet de consulter le manuel en ligne en numérisant le code QR avec votre téléphone cellulaire.

Utilisation du pavé numérique

Saisissez un numéro de téléphone à l'aide du pavé numérique pour passer un appel.

Avertissement




Ne composez pas manuellement un numéro de téléphone en conduisant. L'utilisation d'un téléphone cellulaire peut vous distraire alors que vous devez vous concentrer sur la circulation, et donc vous empêcher de réagir rapidement à des événements inattendus. Par conséquent, vous pouvez provoquer un accident.

1 Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone**.
- Sur le volant, appuyez sur le bouton Appeler.

2 Appuyez sur en bas de l'écran Téléphone.

3 Utilisez le clavier pour saisir un numéro de téléphone, puis appuyez sur pour passer un appel.

-  Si des contacts sont enregistrés sur le système, recherchez le contact souhaité en saisissant les initiales de son nom ou son numéro de téléphone sur le pavé numérique (par exemple, DT pour Diane Tremblay).
-  Appuyez sur l'icône  à l'écran ou sur la touche **[SEARCH]** du panneau de commande, saisissez un terme de recherche, puis sélectionnez l'élément à exécuter.

Écran du pavé numérique



- 1 Permet de rechercher et de connecter d'autres appareils Bluetooth.
- 2 Le pavé numérique permet de composer des numéros de téléphone.
- 3 Affiche les contacts recommandés.
 - ✍ Les contacts recommandés ne sont pas affichés si la liste des appels récents est vide.
- 4 Permet de configurer les réglages du clavier.
- 5 Appuyez ce bouton pour appeler le numéro que vous avez saisi.
 - ✍ Si des appels récents sont enregistrés sur votre système, vous pouvez appuyer sur ce bouton avant de saisir un numéro de téléphone.
 - Un appui sur ce bouton affichera dans le champ les derniers numéros composés.
 - Maintenez le doigt appuyé sur ce bouton pour appeler automatiquement le dernier numéro composé.
- 6 Permet de basculer entre les différents modes du téléphone.
- 7 Affiche la liste des menus.
 - **Mode sécurisé** : permet d'activer le mode sécurisé pour protéger les données personnelles. Les données téléchargées à partir du téléphone cellulaire sont masquées lorsque ce mode est activé.
 - **Télécharger** : permet de télécharger la liste des contacts à partir de l'appareil mobile connecté.
 - **Changer l'appareil** : permet de rechercher et de connecter d'autres appareils Bluetooth.
 - **Réglages de connexion des appareils** : permet de modifier les réglages Bluetooth.
 - **Manuel en ligne** : vous permet de consulter le manuel en ligne en numérisant le code QR avec votre téléphone cellulaire.

Consultation des nouveaux messages par Bluetooth


Lorsqu'un téléphone cellulaire connecté au Bluetooth reçoit un message texte, l'écran affiche des informations sur l'expéditeur ou son numéro de téléphone. Vous pouvez également envoyer le court message de réponse enregistré dans le système.


 Cette fonction peut ne pas être prise en charge dans certaines applications de messagerie.

Consultation des nouveaux messages

Lorsque vous recevez un message, la fenêtre de notification du nouveau message apparaît.

Pour consulter le message, appuyez **Vue**.

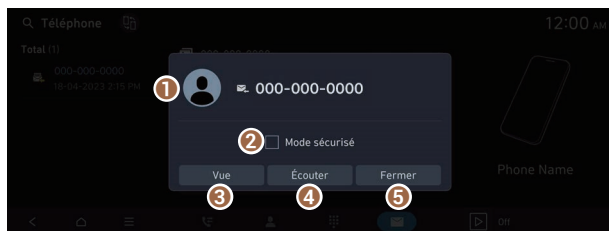

- 1 Informations sur l'appelant.
 - 2 Permet d'activer le mode sécurisé pour protéger les données personnelles. Les données téléchargées à partir du téléphone cellulaire sont masquées lorsque ce mode est activé.
 - 3 Permet d'afficher le contenu du message.
 - 4 Permet d'écouter les messages texte.
 - 5 Ferme la fenêtre de notification.
-  La fenêtre de notification de message n'apparaît pas si l'option Mode sécurisé est activée ou si l'option Notification message est désactivée.



Consultation d'un nouveau message dans la liste

1 Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone**.
- Sur le volant, appuyez sur le bouton Appeler.

2 Appuyez sur  en bas de l'écran Téléphone.

3 Sélectionnez un message dans la liste.

 Appuyez sur l'icône  à l'écran ou sur la touche **[SEARCH]** du panneau de commande, saisissez un terme de recherche, puis sélectionnez l'élément à exécuter.



1 Permet de rechercher et de connecter d'autres appareils Bluetooth.

2 Permet d'afficher la liste des messages reçus.

3 Permet d'écouter les messages texte.

4 Permet de sélectionner et d'envoyer un message préredigé.

5 Permet d'appeler l'expéditeur d'un message.

6 Permet de basculer entre les différents modes du téléphone.


7 Affiche la liste des menus.

- **Mode sécurisé** : permet d'activer le mode sécurisé pour protéger les données personnelles. Les données téléchargées à partir du téléphone cellulaire sont masquées lorsque ce mode est activé.
- **Télécharger** : permet de télécharger la liste des contacts à partir de l'appareil mobile connecté.
- **Changer l'appareil** : permet de rechercher et de connecter d'autres appareils Bluetooth.
- **Réglages de connexion des appareils** : permet de modifier les réglages Bluetooth.
- **Manuel en ligne** : vous permet de consulter le manuel en ligne en numérisant le code QR avec votre téléphone cellulaire.

- ✎ La réponse automatique aux messages n'est peut-être pas disponible avec votre modèle de téléphone intelligent.
- ✎ Pour modifier ou supprimer un message, gardez le véhicule dans un endroit sûr et accédez à la fonction de messagerie de votre téléphone intelligent. Vous ne pouvez pas modifier ou supprimer de message depuis le système.
- ✎ Lorsqu'un iPhone est connecté au système, il existe certaines restrictions lors de la réception de messages :
 - Seul le nom de l'expéditeur apparaît si les informations sur l'expéditeur sont enregistrées.
 - Si les informations sur l'expéditeur ne sont pas enregistrées, seul le numéro de téléphone apparaît.
 - Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de réponse automatique aux messages.
 - Lorsque l'option d'affichage des nouveaux messages sur l'écran de verrouillage ou de notification de nouveau message est désactivée, les messages ne peuvent pas être reçus.
- ✎ La fonction de lecture de message peut ne pas être prise en charge en fonction de la langue du système.

Réponse à un appel

Lorsqu'un téléphone cellulaire est connecté au Bluetooth et qu'il reçoit un appel entrant, l'écran affiche le nom ou le numéro de téléphone de l'appelant.

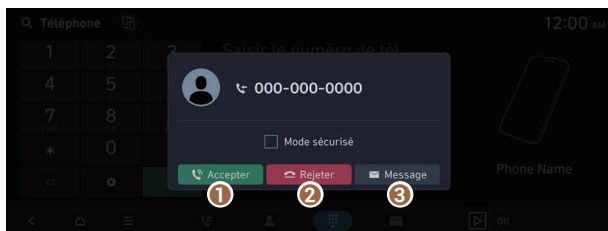

❶ Pour décrocher, appuyez sur **Accepter** sur l'écran ou sur la touche Appeler du volant.

✍ Lorsque'un téléphone cellulaire est connecté au système, le haut-parleur du véhicule peut être utilisé pour émettre une tonalité d'appel, même une fois que vous avez quitté le véhicule. Pour déconnecter l'appel, désactivez la connexion Bluetooth sur le système ou désactivez la fonction Bluetooth sur le téléphone cellulaire.

❷ Pour rejeter un appel, appuyez sur **Rejeter** sur l'écran ou maintenez appuyée la touche Appeler sur le volant.

❸ Pour rejeter un appel et envoyer un message texte, appuyez sur **Message**. Choisissez le message à envoyer et appuyez sur **Envoyer**.

✍ Le message de rejet d'appel ou de réponse automatique peut ne pas être pris en charge par certains modèles de téléphones.

Avertissement

- Garez le véhicule dans un endroit sûr avant de connecter votre téléphone cellulaire. En effet, si le conducteur n'est pas attentif à la route, il peut provoquer un accident de la circulation et engendrer des dommages, blesser des personnes et/ou entraîner la mort de personnes.
- Ne parlez pas au téléphone cellulaire en conduisant. L'utilisation d'un téléphone cellulaire peut vous distraire alors que vous devez vous concentrer sur la circulation, et donc vous empêcher de réagir rapidement à des événements inattendus. Par conséquent, vous pouvez provoquer un accident. Si nécessaire, utilisez la fonction mains libres Bluetooth et mettez rapidement fin à l'appel.

✍ Lorsque'un téléphone cellulaire est connecté au système, le haut-parleur du véhicule peut être utilisé pour émettre une tonalité d'appel, même une fois que vous avez quitté le véhicule. Pour déconnecter l'appel, désactivez la connexion Bluetooth sur le système ou désactivez la fonction Bluetooth sur le téléphone cellulaire.

Rejet d'un appel

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez **Rejeter** sur l'écran.
- Sur le volant, maintenez appuyé le bouton Appeler.


✍ Pour rejeter un appel en envoyant un message de rejet d'appel, appuyez sur **Message**. Dans la liste, sélectionnez le message de rejet d'appel et appuyez **Envoyer**.

✍ Le message de rejet d'appel ou de réponse automatique peut ne pas être pris en charge par certains modèles de téléphones.

Utilisation des fonctions pendant un appel

Pendant un appel, l'écran suivant apparaît.

Appuyez les options disponibles pour les utiliser.

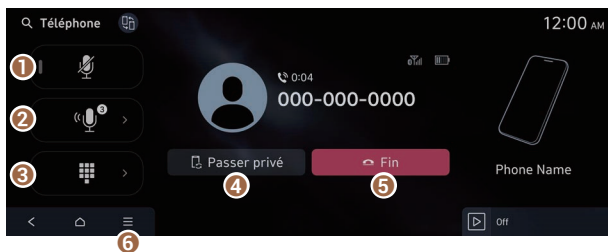


- 1 Permet de désactiver le microphone afin que votre correspondant ne puisse pas vous entendre.
 - 2 Permet de régler le volume du microphone.
 - 3 Affiche ou masque l'écran du pavé numérique.
 - 4 Permet de basculer l'appel sur le téléphone cellulaire. Cette option peut ne pas être disponible sur certains modèles de téléphones.
 - 5 Permet de mettre fin à l'appel en cours.
 - 6 Affiche la liste des menus.
 - **Mode sécurisé** : permet d'activer le mode sécurisé pour protéger les données personnelles. Les données téléchargées à partir du téléphone cellulaire sont masquées lorsque ce mode est activé.
- ✍ Lorsqu'un appelant figure dans la liste des contacts, son nom et son numéro de téléphone sont affichés. Si les informations sur l'expéditeur ne sont pas enregistrées, seul le numéro de téléphone apparaît.
- ✍ Lors d'un appel téléphonique en Bluetooth, il n'est pas possible de basculer sur un autre écran, comme l'écran du mode multimédia par exemple.
- ✍ En fonction du modèle de téléphone, le volume de la voix de votre correspondant peut varier.
- ✍ En fonction du modèle de téléphone, le numéro de téléphone peut ne pas apparaître.

Basculement sur un autre appel

Recevez un double appel. L'appel initial est mis en attente.

Pour passer d'un appel à l'autre, utilisez l'une ou l'autre des options suivantes :

- Appuyez sur **Changer**.
- Appuyez sur l'un des numéros de téléphone qui s'affichent.

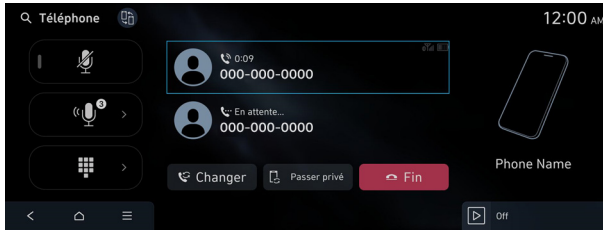


 Cette option peut ne pas être disponible sur certains modèles de téléphones.

9 Projection téléphone

Utilisation de la fonction de projection du téléphone

À l'aide d'Android Auto ou d'Apple CarPlay, vous pouvez exécuter et contrôler des applications de votre téléphone intelligent Android ou de votre iPhone sur le grand écran et l'interface conviviale du système.

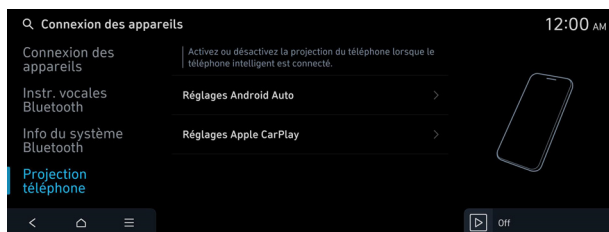


✍ Pour afficher le manuel en ligne, appuyez sur ☰ ► **Manuel en ligne** et numérisiez le code QR avec votre téléphone cellulaire.

Utilisation sans fil d'Android Auto (selon équipement)


Lorsque vous connectez un téléphone intelligent Android au véhicule avec Android Auto, vous pouvez lancer et contrôler des applications du téléphone sur le grand écran grâce à son interface conviviale. Vérifiez que le Wi-Fi et le Bluetooth sont activés sur le téléphone intelligent à connecter.

- ✍ Pour connaître les pays, les types d'appareils et les modèles pris en charge, consultez le site Web d'Android Auto à l'adresse <https://www.android.com/auto>.
- ✍ Si l'application Android Auto n'est pas installée, installez-la à partir de Google Play Store.
- ✍ Les fonctionnalités et les icônes disponibles dans Android Auto sont susceptibles d'être modifiées, conformément à la politique de Google Corporation.
- ✍ Vous pouvez ajouter jusqu'à six téléphones intelligents Android.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Configuration ► Connexion des appareils ► Projection téléphone ► Réglages Android Auto**, puis activez l'option **Activer Android Auto**.

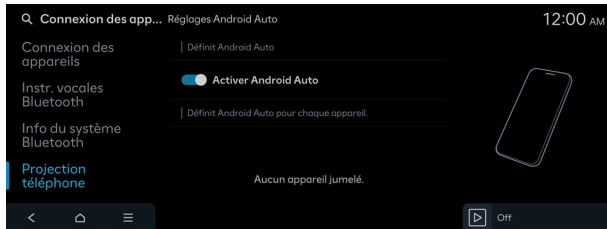


- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Configuration ► Connexion des appareils ► Connexion des appareils ► Ajouter nouvel.**

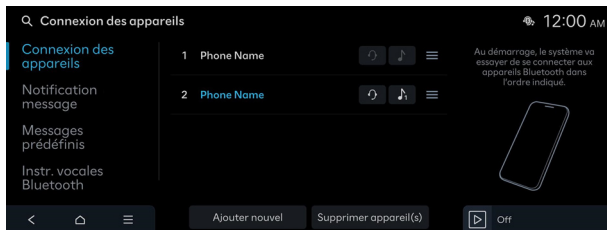

✎ Si votre téléphone intelligent Android ne parvient pas à se connecter, supprimez celui-ci ainsi que tous les appareils enregistrés du système du véhicule, puis enregistrez à nouveau les appareils. ► Voir « Résoudre une erreur de connexion de projection téléphone ».

- 3 Activez le Wi-Fi et le Bluetooth sur le téléphone intelligent à connecter et sélectionnez le système du véhicule dans la liste des appareils Bluetooth détectés.

✎ Le nom de l'appareil Bluetooth du système apparaît dans la fenêtre Ajouter nouvel appareil qui s'affiche.

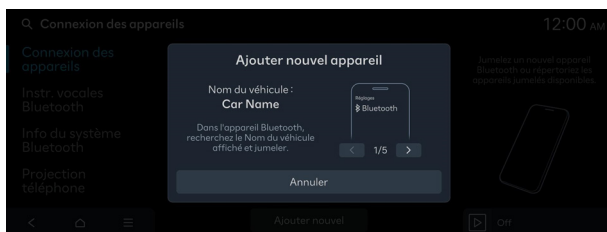

- 4 Vérifiez que le code de vérification qui s'affiche sur l'écran du téléphone intelligent correspond à celui qui s'affiche sur l'écran du système et autorisez la connexion sur le téléphone intelligent.
- 5 Lorsque vous vous connectez à Android Auto pour la première fois, appuyez sur **Oui** dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche sur l'écran du système.
- 6 Depuis le téléphone intelligent, activez Android Auto.
- 7 Appuyez sur **Android Auto** sur l'écran d'accueil et utilisez tout un éventail de fonctionnalités disponibles sur votre téléphone intelligent.
 - Pour exécuter les fonctionnalités de téléphonie, de musique, de navigation, etc., appuyez sur l'icône correspondante sur l'écran du système.
 - Pour utiliser la reconnaissance vocale Google, appuyez sur la touche Reconnaissance vocale du volant.
 - ✍ Une fois le téléphone intelligent connecté, **Android Auto** s'affiche sur l'écran d'accueil à la place de **Projection téléphone**. Si **Android Auto** n'apparaît pas, réessayez de connecter les deux systèmes.
 - ✍ Si la connexion est instable, depuis l'écran des réglages d'Android Auto, appuyez sur **≡ ► Générer un nouveaux mot de passe WiFi** pour recréer une clé de connexion Wi-Fi, puis réessayez de vous connecter.
 - ✍ Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions suivantes lorsqu'Android Auto est utilisé.
 - Apple CarPlay
 - Recherche à l'aide du panneau de commande ou de la commande à distance sur le volant
 - ✍ Lorsque vous utilisez la navigation de votre téléphone intelligent par la projection du téléphone, les sons de la fonction multimédia du système et de la navigation seront diffusés par les haut-parleurs de votre véhicule. Si vous réglez le volume lorsque les deux sons sont en cours de lecture, le volume sonore de l'application de navigation est réglé en premier.
- 8 Pour fermer Android Auto, interrompez la connexion sans fil depuis la page de connexion de l'appareil de l'écran du système.


Utilisation sans fil d'Apple CarPlay

(selon équipement)

Une fois qu'un iPhone est connecté au véhicule par le biais d'Apple CarPlay, vous pouvez lancer et contrôler des applications du téléphone par le biais de l'écran du système. Vérifiez que le Wi-Fi et le Bluetooth sont activés sur l'iPhone à connecter.

- ✍ Pour connaître les types et les modèles d'appareils pris en charge, consultez le site Web d'Apple CarPlay à l'adresse <https://www.apple.com/ios/carplay>.
- ✍ Si vous ne voyez pas les options Apple CarPlay ou Siri, effectuez une mise à jour vers la dernière version d'iOS.
- ✍ Les fonctionnalités et les icônes disponibles dans Apple CarPlay sont susceptibles d'être modifiées conformément à la politique d'Apple Corporation.
- ✍ Vous pouvez enregistrer jusqu'à six iPhone.


1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Configuration** ► **Connexion des appareils** ► **Connexion des appareils** ► **Ajouter nouvel**.

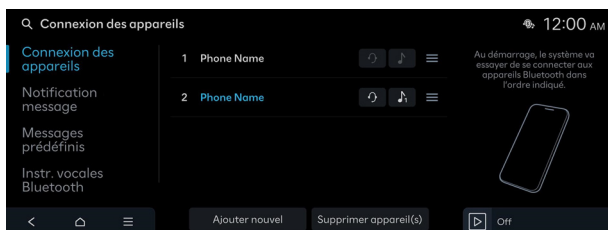

- ✍ Si votre iPhone ne parvient pas à se connecter, supprimez celui-ci ainsi que tous les appareils enregistrés du système du véhicule, puis enregistrez à nouveau les appareils. ► Voir « Résoudre une erreur de connexion de projection téléphone ».

2 Activez le Wi-Fi et le Bluetooth sur l'iPhone à connecter et sélectionnez le système du véhicule dans la liste des appareils Bluetooth détectés.

- ✍ Le nom de l'appareil Bluetooth du système apparaît dans la fenêtre Ajouter nouvel appareil qui s'affiche.

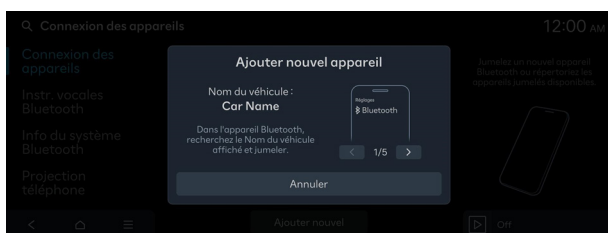

- 3 Vérifiez que le code de vérification qui s'affiche sur l'écran de l'iPhone correspond à celui qui s'affiche sur l'écran du système et autorisez la connexion sur l'iPhone.
- 4 Lorsque vous vous connectez à Apple CarPlay pour la première fois, appuyez sur **Oui** dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche sur l'écran du système.
- 5 Depuis l'iPhone, activez Apple CarPlay.
- 6 Appuyez sur **Apple CarPlay** sur l'écran d'accueil et utilisez tout un éventail de fonctionnalités disponibles sur votre iPhone.
 - Pour exécuter les fonctionnalités de téléphonie, de musique, de navigation, etc., appuyez sur l'icône correspondante sur l'écran du système.
 - Pour lancer la fonctionnalité de reconnaissance vocale Siri, appuyez sur la touche Reconnaissance vocale du volant.
 - ✍ Une fois l'iPhone connecté, **Apple CarPlay** s'affiche sur l'écran d'accueil à la place de **Projection téléphone**. Si **Apple CarPlay** n'apparaît pas, réessayez de connecter les deux systèmes.
 - ✍ Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions suivantes lorsqu'Apple CarPlay est en cours d'utilisation.
 - Android Auto
 - Téléphone Bluetooth
 - Recherche à l'aide du panneau de commande ou de la commande à distance sur le volant
 - ✍ Lorsque vous utilisez la navigation de votre téléphone intelligent par la projection du téléphone, les sons de la fonction multimédia du système et de la navigation seront diffusés par les haut-parleurs de votre véhicule. Si vous réglez le volume lorsque les deux sons sont en cours de lecture, le volume sonore de l'application de navigation est réglé en premier.
- 7 Pour fermer Apple CarPlay, interrompez la connexion sans fil depuis la page de connexion de l'appareil de l'écran du système.

Utilisation d'Android Auto avec un câble USB

Lorsque vous connectez un téléphone intelligent Android au véhicule avec Android Auto, vous pouvez lancer et contrôler des applications du téléphone sur le grand écran grâce à son interface conviviale.


- ✍ Pour connaître les pays, les types d'appareils et les modèles pris en charge, consultez le site Web d'Android Auto à l'adresse <https://www.android.com/auto>.
- ✍ Si l'application Android Auto n'est pas installée, installez-la à partir de Google Play Store.
- ✍ Les fonctionnalités et les icônes disponibles dans Android Auto sont susceptibles d'être modifiées, conformément à la politique de Google Corporation.
- ✍ Vous pouvez ajouter jusqu'à six téléphones intelligents Android.

Attention

Il est recommandé d'utiliser un câble USB approuvé fourni par le fabricant de votre téléphone intelligent. L'utilisation d'un câble USB non approuvé peut causer une erreur de projection du téléphone ou un problème de fonctionnement du système.

- ✍ En appuyant sur la touche [MODE] du volant, vous pouvez exécuter l'application multimédia de votre téléphone intelligent et lancer le mode multimédia du système.
- ✍ Pour spécifier les fonctions à exécuter lorsque vous appuyez sur la touche [MODE] du volant, appuyez sur la touche [MODE] du volant pour afficher l'écran des réglages.
- ✍ Pour utiliser les fonctions de votre téléphone intelligent avec des réglages système minimisés, mettez à jour le système d'exploitation du téléphone intelligent vers la version la plus récente.
- ✍ Le temps de reconnaissance peut différer selon le type d'appareil, le logiciel et la version du système d'exploitation.
- ✍ Des frais peuvent s'appliquer pour les données mobiles utilisées pendant l'exécution de la fonction de projection du téléphone.
- ✍ Certaines fonctions peuvent ne pas fonctionner correctement si l'intensité du signal du réseau est faible ou fluctuante.
- ✍ Évitez d'interagir avec le téléphone intelligent lorsque vous utilisez la projection du téléphone.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Configuration ► Connexion des appareils ► Projection téléphone ► Réglages Android Auto**, puis activez l'option **Activer Android Auto**.

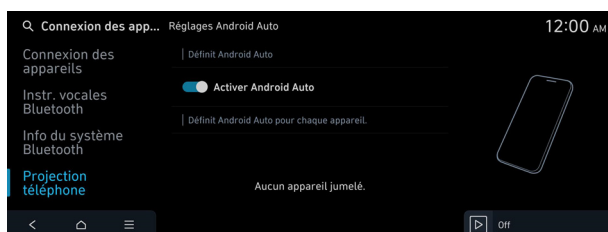

2 Connectez un téléphone intelligent au port USB de votre véhicule à l'aide du câble USB fourni.



Attention

Veillez ne pas brancher et débrancher le connecteur USB de manière répétée dans un court laps de temps. Cela pourrait provoquer des erreurs de l'appareil ou des défaillances du système.


3 Lorsque vous vous connectez à Android Auto pour la première fois, appuyez sur **Oui** dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche sur l'écran du système.

4 Depuis le téléphone intelligent, activez Android Auto.

5 Appuyez sur **Android Auto** sur l'écran d'accueil et utilisez tout un éventail de fonctionnalités disponibles sur votre téléphone intelligent.

- Pour exécuter les fonctionnalités de téléphonie, de musique, de navigation, etc., appuyez sur l'icône correspondante sur l'écran du système.
- Pour utiliser la reconnaissance vocale Google, appuyez sur la touche Reconnaissance vocale du volant.

 Une fois le téléphone intelligent connecté, **Android Auto** s'affiche sur l'écran d'accueil à la place de **Projection téléphone**. Si **Android Auto** n'apparaît pas, réessayez de connecter les deux systèmes.

 Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions suivantes lorsqu'Android Auto est utilisé.

- Mode USB
- Apple CarPlay
- Recherches à l'aide du panneau de commande ou de la commande à distance sur le volant
- Lorsque vous utilisez la navigation de votre téléphone intelligent par la projection du téléphone, les sons de la fonction multimédia du système et de la navigation seront diffusés par les haut-parleurs de votre véhicule. Si vous réglez le volume lorsque les deux sons sont en cours de lecture, le volume sonore de l'application de navigation est réglé en premier.

6 Pour fermer Android Auto, retirez le câble USB du port.

Utilisation d'Apple CarPlay avec un câble USB

Une fois qu'un iPhone est connecté au véhicule par le biais d'Apple CarPlay, vous pouvez lancer et contrôler des applications du téléphone par le biais de l'écran du système.

- ✍ Pour connaître les types et les modèles d'appareils pris en charge, consultez le site Web d'Apple CarPlay à l'adresse <https://www.apple.com/ios/carplay>.
- ✍ Si vous ne voyez pas les options Apple CarPlay ou Siri, effectuez une mise à jour vers la dernière version d'iOS.
- ✍ Les fonctionnalités et les icônes disponibles dans Apple CarPlay sont susceptibles d'être modifiées conformément à la politique d'Apple Corporation.
- ✍ Vous pouvez enregistrer jusqu'à six iPhone.

Attention

Il est recommandé d'utiliser un câble USB approuvé fourni par le fabricant de votre téléphone intelligent. L'utilisation d'un câble USB non approuvé peut causer une erreur de projection du téléphone ou un problème de fonctionnement du système.

- ✍ En appuyant sur la touche **[MODE]** du volant, vous pouvez exécuter l'application multimédia de votre téléphone intelligent et lancer le mode multimédia du système.
- ✍ Pour spécifier les fonctions à exécuter lorsque vous appuyez sur la touche **[MODE]** du volant, appuyez sur la touche **[MODE]** du volant pour afficher l'écran des réglages.
- ✍ Pour utiliser les fonctions de votre téléphone intelligent avec des réglages système minimisés, mettez à jour le système d'exploitation du téléphone intelligent vers la version la plus récente.
- ✍ Le temps de reconnaissance peut différer selon le type d'appareil, le logiciel et la version du système d'exploitation.
- ✍ Des frais peuvent s'appliquer pour les données mobiles utilisées pendant l'exécution de la fonction de projection du téléphone.
- ✍ Certaines fonctions peuvent ne pas fonctionner correctement si l'intensité du signal du réseau est faible ou fluctuante.
- ✍ Évitez d'interagir avec le téléphone intelligent lorsque vous utilisez la projection du téléphone.

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Configuration ► Connexion des appareils ► Projection téléphone ► Réglages Apple CarPlay**.



2 Connectez un iPhone au port USB de votre véhicule à l'aide du câble USB fourni.



Attention

Veillez ne pas brancher et débrancher le connecteur USB de manière répétée dans un court laps de temps. Cela pourrait provoquer des erreurs de l'appareil ou des défaillances du système.

3 Lorsque vous vous connectez à Apple CarPlay pour la première fois, appuyez sur **Oui** dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche sur l'écran du système.

4 Depuis l'iPhone, activez Apple CarPlay.

5 Appuyez sur **Apple CarPlay** sur l'écran d'accueil et utilisez tout un éventail de fonctionnalités disponibles sur votre iPhone.

- Pour exécuter les fonctionnalités de téléphonie, de musique, de navigation, etc., appuyez sur l'icône correspondante sur l'écran du système.
- Pour lancer la fonctionnalité de reconnaissance vocale Siri, appuyez sur la touche Reconnaissance vocale du volant.

✍ Une fois l'iPhone connecté, **Apple CarPlay** s'affiche sur l'écran d'accueil à la place de **Projection téléphone**. Si **Apple CarPlay** n'apparaît pas, réessayez de connecter les deux systèmes.

✍ Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions suivantes lorsqu'Apple CarPlay est en cours d'utilisation.

- Téléphone Bluetooth
- Mode USB
- Android Auto
- Recherches à l'aide du panneau de commande ou de la commande à distance sur le volant

✍ Lorsque vous utilisez la navigation de votre téléphone intelligent par la projection du téléphone, les sons de la fonction multimédia du système et de la navigation seront diffusés par les haut-parleurs de votre véhicule. Si vous réglez le volume lorsque les deux sons sont en cours de lecture, le volume sonore de l'application de navigation est réglé en premier.

6 Pour fermer Apple CarPlay, retirez le câble USB du port.

Résoudre une erreur de connexion de projection téléphone

Si la projection téléphone ne parvient pas à se connecter à partir du téléphone intelligent Android ou de l'iPhone enregistré, procédez comme suit pour réessayer d'effectuer la connexion.

Résolution d'une erreur de connexion à Android Auto

Si votre téléphone intelligent Android ne parvient pas à se connecter, supprimez celui-ci ainsi que tous les appareils enregistrés du système du véhicule, puis enregistrez à nouveau les appareils.

Déconnecter le Bluetooth de votre téléphone intelligent Android

Sur l'écran du téléphone intelligent Android, appuyez sur **Settings** ► **Connections** ► **Bluetooth**, sur l'icône des paramètres à côté de l'appareil à déconnecter, puis appuyez sur **Unpair**.

🔗 L'écran affiché peut varier selon le type d'appareil, le logiciel et la version du système d'exploitation.

Supprimer un appareil du système du véhicule

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Configuration** ► **Connexion des appareils** ► **Supprimer appareil(s)**, sélectionnez l'appareil à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer** ► **Oui**.

🔗 Pour supprimer tous les appareils enregistrés, appuyez **Tout sélect.** ► **Supprimer**.

🔗 Si vous supprimez un appareil enregistré, tous les contacts, journaux d'appels et messages texte associés sont supprimés du système.

Enregistrer à nouveau un appareil à partir du système du véhicule

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Configuration** ► **Connexion des appareils** ► **Connexion des appareils** ► **Ajouter nouvel**, puis enregistrez à nouveau votre téléphone intelligent Android.

Une fois le téléphone intelligent Android connecté, **Android Auto** s'affiche sur l'écran d'accueil à la place de **Projection téléphone**.


Résoudre une erreur de connexion Apple CarPlay

Si votre iPhone ne parvient pas à se connecter, supprimez celui-ci ainsi que tous les appareils enregistrés du système du véhicule, puis enregistrez à nouveau les appareils.

Déconnecter un véhicule de votre iPhone

Sur l'écran de l'iPhone, appuyez sur **Settings** ► **General** ► **CarPlay**, sélectionnez le véhicule à déconnecter, puis appuyez sur **Forget This Car**.

🔗 L'écran affiché peut varier selon le type d'appareil, le progiciel et la version du système d'exploitation.

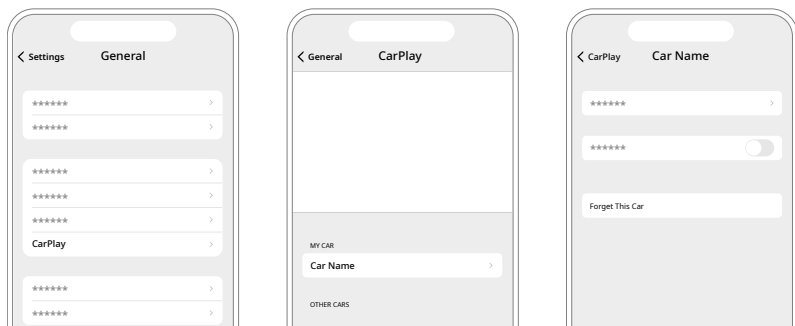

Déconnecter le Bluetooth de votre iPhone

Sur l'écran de l'iPhone, appuyez sur **Settings** ► **Bluetooth**, sur le bouton Informations à côté de l'appareil à déconnecter, puis appuyez sur **Forget This Device**.

🔗 L'écran affiché peut varier selon le type d'appareil, le progiciel et la version du système d'exploitation.

Supprimer un appareil du système du véhicule

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Configuration** ► **Connexion des appareils** ► **Supprimer appareil(s)**, sélectionnez l'appareil à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer** ► **Oui**.

🔗 Pour supprimer tous les appareils enregistrés, appuyez **Tout sélect.** ► **Supprimer**.

🔗 Si vous supprimez un appareil enregistré, tous les contacts, journaux d'appels et messages texte associés sont supprimés du système.

Enregistrer à nouveau un appareil à partir du système du véhicule

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Configuration ► Connexion des appareils ► Connexion des appareils ► Ajouter nouvel**, puis enregistrez à nouveau l'iPhone.

Une fois l'iPhone connecté, **Apple CarPlay** s'affiche sur l'écran d'accueil à la place de **Projection téléphone**.

Causes possibles des erreurs de connexion de la projection téléphone et conseils de dépannage

Symptôme	Cause possible	Solution
La fonction de projection du téléphone n'est pas exécutée lorsqu'un téléphone intelligent est connecté à l'aide d'un câble USB.	La projection du téléphone n'est pas prise en charge.	Rendez-vous sur le site Web pour vérifier si votre téléphone intelligent prend en charge la projection du téléphone. <ul style="list-style-type: none">• Android Auto : https://support.google.com/androidauto• Apple CarPlay : https://www.apple.com/ios/carplay
	La fonction est inactive.	<ul style="list-style-type: none">• Sur l'écran d'accueil, accédez à Configuration ► Connexion des appareils et activez la fonction de connexion dans le menu des réglages de la fonction Projection téléphone.• Assurez-vous que la projection du téléphone n'est pas désactivée dans les réglages de l'application ou dans les réglages de blocage de votre téléphone intelligent.
Le téléphone intelligent fonctionne mal.		<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez le niveau de la batterie du téléphone intelligent. Elle est peut-être trop faible. La reconnaissance peut ne pas fonctionner correctement si le niveau de la batterie est trop faible.• La projection du téléphone peut ne pas fonctionner correctement lorsque l'intensité du signal est faible.• Si le téléphone intelligent est verrouillé, commencez par le déverrouiller.• Initialisez le téléphone intelligent et reconnectez l'appareil.

Symptôme	Cause possible	Solution
Un écran noir apparaît lorsque la fonctionnalité de projection du téléphone est activée ou en cours d'utilisation.	Le téléphone intelligent fonctionne mal.	<ul style="list-style-type: none"> • Retirez le câble USB du téléphone intelligent et reconnectez l'appareil. • Initialisez le téléphone intelligent et reconnectez l'appareil.
La projection téléphone sans fil continue d'échouer.	Problème avec le système ou avec le téléphone intelligent	<ul style="list-style-type: none"> • Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Configuration ► Connexion des appareils, puis utilisez le menu Projection téléphone pour supprimer tous les appareils connectés. • À partir du téléphone intelligent ou de l'iPhone, supprimez tous les appareils connectés, puis reconnectez la projection téléphone.

10 Véhicule électrique

Utilisation du menu Véhicule électrique


(véhicule électrique uniquement)

Vous pouvez utiliser diverses fonctions spécifiques des véhicules électriques, telles que les écrans donnant des informations sur la conduite et sur l'énergie, et la programmation d'une recharge du véhicule.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **EV**.

Écran Véhicule électrique

L'écran Véhicule électrique affiche les fonctionnalités et les informations suivantes :

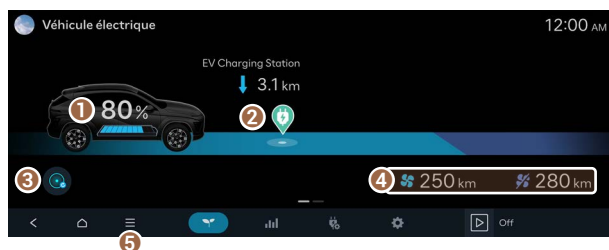

- 1 Affiche le niveau actuel de la batterie.
 - ✎ Si vous appuyez sur l'image du véhicule, l'écran Limite de recharge apparaît.
- 2 Peut afficher les stations de recharge à proximité.
 - ✎ Les informations sur les stations de recharge qui apparaissent à l'écran peuvent ne pas être exactes.
- 3 Accédez à l'écran Distance EV.
- 4 Affiche la distance pouvant encore être parcourue avant décharge complète de la batterie avec les réglages actuels de climatisation.
 - ✎ Les informations sur l'autonomie qui apparaissent à l'écran peuvent ne pas être exactes.

5 Affiche la liste des menus.

- **Chargement de la liste de stations** : vous pouvez rechercher les stations de recharge à proximité.
- **Modifier widgets d'accueil EV** : modifiez les éléments pouvant être commandés à partir de l'écran Véhicule électrique.
 - ✍ Pour réinitialiser les éléments de commande de l'écran Véhicule électrique et leur position, appuyez sur **Réinitialiser**.
- **Manuel en ligne** : vous permet de consulter le manuel en ligne en numérisant le code QR avec votre téléphone cellulaire.

Recherche de station de recharge à proximité

Si la distance jusqu'à la destination définie dépasse la distance parcourable, vous pouvez utiliser la fonction qui vous guide le long d'un itinéraire avec des stations de recharge dans les limites de la distance parcourable.


✍ En fonction du prestataire de service tiers, les informations de base ou les informations relatives au statut de certaines stations de recharge peuvent différer.

1 Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sur l'écran Véhicule électrique, appuyez sur l'icône Station de recharge.
- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Carte ► Info. à proximité ► Points d'intérêt à proximité ► Stations de recharge EV**.

2 Indiquez le rayon de la recherche dans la partie gauche de l'écran, puis sélectionnez une station de charge dans la partie droite.

✍ Pour afficher des stations de recharge spécifiques uniquement, appuyez sur la touche ▼, puis sélectionnez une vitesse de charge et un exploitant.

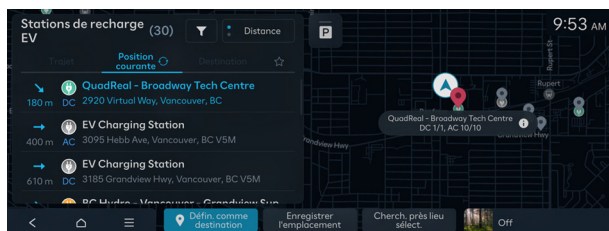



3 Vérifiez l'emplacement de la destination, puis appuyez **Défin. comme destination**.

Affichage de la portée


Vous pouvez vérifier la portée en fonction de l'autonomie de la batterie.

✍ Les informations sur l'autonomie qui apparaissent à l'écran peuvent ne pas être exactes.

1 Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sur l'écran Véhicule électrique, appuyez sur .
- Sur l'écran de la carte, appuyez sur  ► **Autonomie véhic. électr.**

2 Sur l'écran Distance EV, vérifiez la distance que vous pouvez parcourir avec le niveau actuel de la batterie.

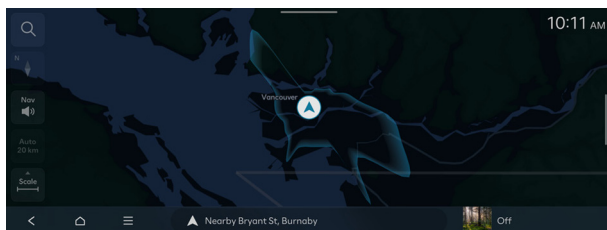

Affichage des l'écran Information de l'énergie

Vérifiez la consommation d'électricité et l'historique d'économie EV du véhicule.



Consommation d'énergie

Vous pouvez afficher l'électricité consommée par le groupe motopropulseur, la climatisation, les systèmes électriques et la fonction d'entretien de la batterie.

Historique l'économie VE

Vous pouvez afficher un graphique des économies de carburant réalisées à des dates précises.

Configuration de la recharge

Vous pouvez configurer différentes fonctions, comme la recharge automatique de la batterie ou la climatisation selon l'heure de départ spécifiée.


Prochain départ

Garde la température intérieure du véhicule à la température réglée jusqu'au prochain départ.



Chargeur AC

Vous pouvez programmer la recharge et en définir le courant en fonction du type de chargeur installé.

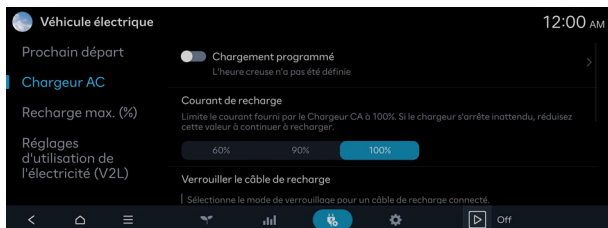


✍ Le temps de charge varie en fonction des conditions de charge.

✍ Si un problème survient pendant la recharge, réduisez le courant de recharge et réessayez. Si vous réduisez le courant de charge, la charge de la batterie peut prendre plus de temps.


Recharge max. (%)

Sélectionne le mode de verrouillage pour un câble de recharge connecté.

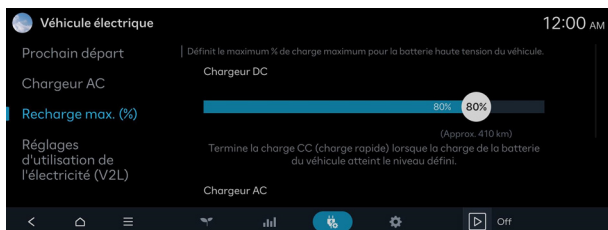

Réglages d'utilisation de l'électricité (V2L)

Définit le niveau de batterie minimum à laquelle la fonction V2L s'arrêtera.

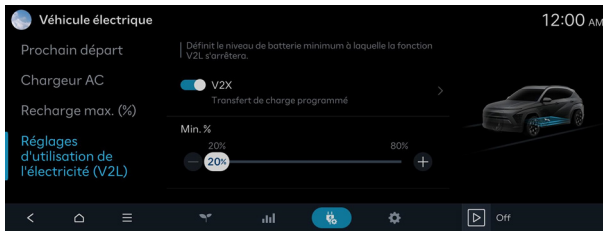

✍ V2L est l'abréviation de Véhicule à charger.


Configuration des réglages Véhicule électrique

Vous pouvez configurer les fonctions de convenance disponibles pour les véhicules électriques.

✍ Les réglages disponibles peuvent différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.


Conditionnement de la batterie

Contrôle la température de la batterie pour améliorer la performance de la recharge rapide.

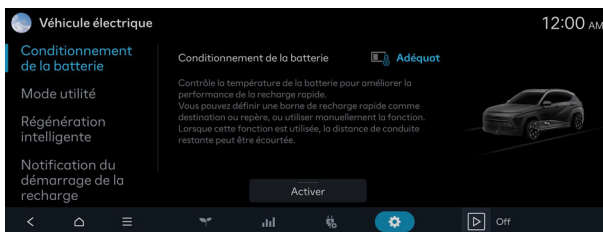

Mode utilité


Utilise batterie haute tension quand le véhicule est éteint pour alimenter appareils électriques, comme le syst. Audio et l'éclairage intérieur, quand ils sont garés pendant une longue période ou en camping.

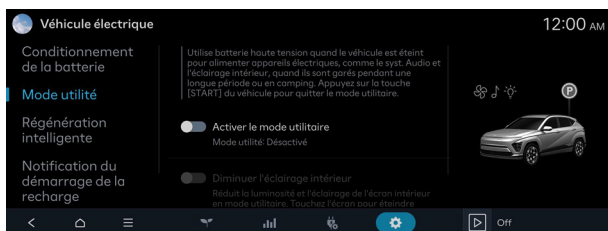

Appuyez sur la touche [START] du véhicule pour quitter le mode utilitaire.


Régénération intelligente

Active la régénération intelligente et définit la vitesse de décélération du véhicule.

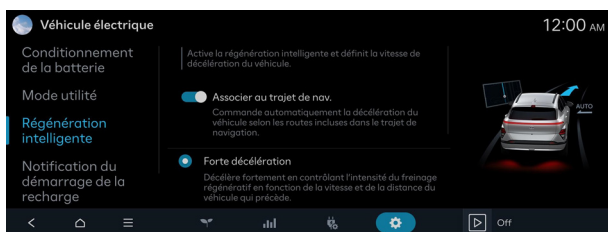

Notification du démarrage de la recharge

Fournit des indications verbales de l'état de charge lorsque le véhicule commence à se recharger.

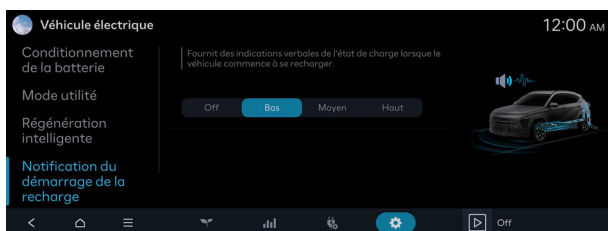

Pour désactiver le Régénération intelligente, appuyez sur **Off**.

11 Mémo vocal

Exécution du mémo vocal

Vous pouvez utiliser le microphone du véhicule pour enregistrer et lire des mémos vocaux.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Mémo vocal**.



- 1 Permet de démarrer ou de mettre en pause l'enregistrement.
- 2 Permet d'arrêter l'enregistrement.
- 3 Liste des mémos vocaux enregistrés.
- 4 Permet de supprimer un mémo vocal.
- 5 Affiche la liste des menus.
 - **Enregistrer sur l'appareil USB** : permet d'enregistrer un mémo vocal sur un périphérique de stockage USB. Vérifiez que l'appareil USB est compatible. ► Voir « Périphériques de stockage USB ».
 - **Supprimer** : permet de supprimer un mémo vocal.
 - **Informations sur l'espace de stockage** : affiche la taille d'un mémo vocal enregistré.
 - **Manuel en ligne** : vous permet de consulter le manuel en ligne en numérisant le code QR avec votre téléphone cellulaire.

Enregistrement d'un mémo vocal

1 Sur l'écran Mémo vocal, appuyez ●.

L'enregistrement du mémo vocal commence.

2 Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur ■.

L'enregistrement s'arrête et le mémo vocal est automatiquement enregistré.


- ✍ Pour régler le volume sonore de l'enregistrement pendant l'enregistrement vocal, faites glisser la barre de commande.
- ✍ Pour arrêter temporairement l'enregistrement, appuyez ■■.
- ✍ Lorsque l'enregistrement commence, les autres fonctions audio sont mises en sourdine et la lecture est mise en pause.
- ✍ Si vous passez ou recevez un appel pendant l'enregistrement, l'enregistrement est mis en pause.
- ✍ Si vous passez un appel d'urgence ou qu'un appel d'urgence a été déclenché après le déploiement du coussin de sécurité gonflable, l'enregistrement s'arrête et le mémo vocal enregistré est automatiquement sauvegardé.

12 Caméra intégrée

Utilisation de la caméra intégrée (selon équipement)

La caméra intégrée fait office de boîte noire intégrée. Lorsque vous conduisez ou garez le véhicule, les deux caméras montées à l'avant et à l'arrière du véhicule enregistrent les vues avant et arrière.


Pour visionner une vidéo enregistrée, appuyez sur **Caméra intégrée** sur l'écran d'accueil.

- ✍ Pour enregistrer manuellement une vidéo, appuyez sur  dans le véhicule.
- ✍ Pendant la conduite, l'option **Caméra intégrée** n'est pas activée sur l'écran d'accueil.
- ✍ Lorsque l'écran Caméra intégrée s'affiche, l'enregistrement automatique est mis en pause.

Avertissement

La lecture vidéo est limitée pendant la conduite, pour assurer la sécurité. Si une vidéo est lue pendant la conduite, vous risquez de ne pas regarder devant vous et d'avoir un accident.

Configuration des options d'enregistrement

Sur l'écran Caméra intégrée, appuyez sur  ► **Réglages de la caméra intégrée** et activez une ou plusieurs des options d'enregistrement suivantes :

- **Activé en conduisant** : enregistre des vidéos pendant la conduite.
 - **Événements de conduite** : enregistre des vidéos lorsqu'un impact est détecté pendant la conduite.
 - **Activé en stationnement** : enregistre des vidéos pendant le stationnement.
 - **Événements en stationnement** : enregistre des vidéos lorsqu'un impact est détecté en stationnement.
- ✍ Pour enregistrer des vidéos en stationnement, assurez-vous qu'une batterie auxiliaire dédiée est installée. L'enregistrement s'arrête si la durée définie est dépassée ou si la batterie auxiliaire est déchargée.

Enregistrement manuel de vidéos

Enregistrez manuellement des vidéos à l'aide de la touche d'enregistrement manuel du véhicule, que le mode d'enregistrement automatique soit activé ou non.


Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez sur la touche d'enregistrement manuel pour enregistrer immédiatement une vidéo pendant toute la durée définie. La vidéo ne sera pas enregistrée si le contact est coupé et que la batterie auxiliaire est déchargée ou si la durée maximale d'enregistrement en stationnement est dépassée après avoir appuyé sur la touche d'enregistrement manuel.
- Si vous mettez le contact et que vous maintenez appuyée la touche d'enregistrement manuel, l'enregistrement accéléré commence. Si le contact est coupé ou si la touche d'enregistrement manuel est maintenue appuyée à nouveau, l'enregistrement accéléré s'arrête.


🔗 La fonction d'enregistrement manuel est désactivée lorsque l'écran Caméra intégrée est affiché.

Affichage de la vidéo de la caméra intégrée


Lecture des vidéos enregistrées automatiquement

- 1 Appuyez sur  en bas de l'écran Caméra intégrée.
- 2 Sélectionnez la catégorie dans la liste.
- 3 Dans la liste des aperçus, sélectionnez la vidéo à lire.


Lecture des vidéos enregistrées manuellement

- 1 Appuyez sur  en bas de l'écran Caméra intégrée.
- 2 Appuyez sur **Manual Recordings** ou sur **Laps de temps**.
- 3 Dans la liste des aperçus, sélectionnez la vidéo à lire.

Lecture d'une vidéo sauvegardée


- 1 Appuyez sur  en bas de l'écran Caméra intégrée.
- 2 Appuyez sur **Mes vidéos**.
- 3 Dans la liste des vidéos stockées, sélectionnez la vidéo à lire.

Affichage d'une vidéo en temps réel




Pour confirmer que les caméras fonctionnent normalement et que les objectifs des caméras ne sont pas obstrués, appuyez sur  en bas de l'écran Caméra intégrée.

Lecture de vidéos enregistrées à partir de l'application du téléphone intelligent

Vous pouvez lire des vidéos prises par la caméra intégrée sur votre téléphone intelligent.

- ✍ Pour utiliser le service, vous devez avoir installé MyHyundai with Bluelink sur votre téléphone intelligent et avoir souscrit le service Bluelink. Utilisez le Google Play Store ou l'App Store (selon le modèle de votre téléphone intelligent) pour télécharger et installer MyHyundai with Bluelink, et vous inscrire au service Bluelink. ► Voir « [Abonnement au service](#) ».
- 1 En bas de l'écran de la caméra intégrée, appuyez sur  et **Activer le Wi-Fi**. Après avoir connecté votre téléphone intelligent pour la première fois, définissez un mot de passe pour le réseau Wi-Fi.
- 2 Connectez-vous au Wi-Fi dans MyHyundai with Bluelink.
- 3 Sélectionnez le réseau Wi-Fi de la caméra intégrée sur l'écran des réglages Wi-Fi du téléphone intelligent auquel vous souhaitez vous connecter, puis saisissez le mot de passe.
Revenez à MyHyundai with Bluelink. La connexion est terminée.
 - ✍ Si vous vous connectez au réseau Wi-Fi pour la caméra intégrée, le réseau mobile du téléphone intelligent est désactivé. Pour utiliser le réseau mobile, déconnectez-vous du Wi-Fi.
 - ✍ Si vous fermez la caméra intégrée, le téléphone intelligent est automatiquement déconnecté même si le Wi-Fi est activé.
- 4 Sélectionnez la vidéo à lire depuis MyHyundai with Bluelink sur le téléphone intelligent.

Stockage des vidéos enregistrées

- 1 Appuyez sur  ou  en bas de l'écran Caméra intégrée.
- 2 Dans la liste des aperçus, appuyez sur  ► **Copier dans mes vidéos**.

3 Sélectionnez la vidéo à stocker et appuyez sur **Sauvegarder**.

- ✎ Si l'espace de stockage est plein, les fichiers vidéo les plus anciens sont automatiquement supprimés. Pour supprimer manuellement des vidéos enregistrées, appuyez sur l'icône de la caméra intégrée dans la liste des aperçus et maintenez-la enfoncée ou appuyez sur ≡ ► **Supprimer** ou **Tout supprimer**. Si vous appuyez sur **Tout supprimer**, toutes les vidéos prises par la caméra intégrée seront supprimées.

Configuration des réglages de la caméra intégrée

Sur l'écran Caméra intégrée, appuyez sur ≡ ► **Réglages de la caméra intégrée**.

Options d'enregistrement

Sélectionnez le type de vidéo à enregistrer, puis définissez l'enregistrement audio et les informations à afficher sur la vidéo.

- **Activé en conduisant** : enregistre des vidéos pendant la conduite. Les vidéos sont enregistrées à des intervalles de 1 minute.
- **Événements de conduite** : enregistre des vidéos lorsqu'un impact est détecté pendant la conduite.
- **Activé en stationnement** : enregistre des vidéos pendant le stationnement. Les vidéos sont enregistrées à des intervalles de 30 minute.
- **Événements en stationnement** : enregistre des vidéos lorsqu'un impact est détecté en stationnement.
- **Enregistrement vocal** : enregistrez la voix tout en enregistrant la vidéo.
- **Afficher les estampilles d'information** : affiche les estampilles d'information dans la vidéo enregistrée.

Durée d'enregistrement

Définissez les durées d'enregistrement en stationnement et d'évènement.

- **Enregistrements en stationnement** : définissez la durée d'enregistrement après le stationnement.
- **Enregistrements d'événements** : définissez la durée d'enregistrement d'une vidéo lorsqu'un impact est détecté en stationnement ou lors de la conduite.
- **Durée et intervalle de l'enregistrement à intervalles** : définissez l'intervalle en secondes et la durée en minutes de l'enregistrement d'une vidéo accélérée.

Sensibilité de détection d`événement

Définissez la sensibilité pour la détection des événements en conduite et en stationnement.

Réglages Écran

Définissez l'angle de hauteur des enregistrements avant et arrière.

Connexion à l'application

Définissez les réglages pour la connexion avec l'application du téléphone intelligent et indiquez si vous voulez recevoir une notification en cas d'événement en stationnement.

- **Activer le Wi-Fi de la caméra intégrée** : permet d'activer le Wi-Fi de la caméra intégrée pour la connexion mobile.
- **Définir mot de passe Wi-Fi** : définissez un mot de passe Wi-Fi pour vous connecter à un téléphone intelligent. Ce mot de passe doit être saisi lors de la connexion du téléphone intelligent au Wi-Fi.
- **Modifier le mot de passe du Wi-Fi** : modifiez le mot de passe Wi-Fi défini pour la connexion du téléphone intelligent. Saisissez le mot de passe modifié lors de la connexion du téléphone intelligent au Wi-Fi.
- **Notification événements en stationnement** : permet d'envoyer des notifications à votre téléphone mobile lorsqu'un impact est détecté en stationnement. Un maximum de cinq notifications est envoyé pendant le stationnement.

Carte SD


Vérifiez l'état et l'emplacement de la carte SD, et définissez la déconnexion et la réinitialisation de la carte SD.

- **État de la carte SD** : activez cette option pour vérifier l'état de la carte SD.
- **Emplacement de la fente de carte SD** : vérifiez l'emplacement de la fente de carte SD.
- **Déconnecter la carte SD** : appuyez sur la touche Déconnecter et retirez la carte SD en toute sécurité. Si la carte SD n'est pas retirée en toute sécurité, les fichiers enregistrés et le système de fichiers sur la carte peuvent être endommagés.
- **Réinitialiser la carte SD** : supprime toutes les vidéos enregistrées et réinitialise la carte SD.

13 Diagnostic du véhicule

Diagnostic du véhicule

Si le voyant d'avertissement indiquant la nécessité d'un diagnostic s'allume sur le tableau de bord, cela signifie que le véhicule peut être diagnostiqué.

- 1 Si le voyant d'avertissement indiquant la nécessité d'un diagnostic s'allume sur le tableau de bord, gardez le véhicule en lieu sûr.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Diagnostic du véhicule**.
Le diagnostic du véhicule démarre.
 Laissez l'écran allumé jusqu'à ce que le résultat du diagnostic apparaisse. Si vous changez d'écran pendant le diagnostic, le service de diagnostic s'annule.
- 3 Pour communiquer avec le centre de Bluelink et vérifier les détails du problème, appuyez sur **Lien du service**.

14 Météo

Prévisions météo

Consultez les prévisions météo de l'emplacement actuel ou d'une destination. Vous pouvez également consulter les prévisions météo pour la semaine suivante.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Météo**.

Écran Météo



- 1 Affiche des informations sur la météo de l'emplacement actuel. Si le point de cheminement ou la destination est défini, vous pouvez vérifier la météo du point de cheminement ou de la destination.
- 2 Sélectionnez si vous souhaitez afficher les prévisions météo ou la météo du jour.
- 3 Affiche la liste des menus.
 - **Actualiser** : permet d'obtenir les informations les plus récentes sur la météo.
 - **Manuel en ligne** : vous permet de consulter le manuel en ligne en numérisant le code QR avec votre téléphone cellulaire.

15 Mode voiturier

Utilisation du mode Valet

Le mode Valet protège vos informations personnelles en désactivant le contrôle par le biais de l'écran ou des boutons.

✍ Pour utiliser ce service, assurez-vous que votre profil d'utilisateur est associé à votre compte Bluelink. Pour associer votre profil d'utilisateur à votre compte Bluelink, appuyez sur **Configuration ► Profil d'utilisateur** depuis l'écran d'accueil.

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Mode voiturier**.

✍ Pour afficher le manuel en ligne, appuyez sur ☰ ► **Manuel en ligne** et numérisez le code QR avec votre téléphone cellulaire.

2 Entrez un mot de passe pour activer le mode Valet.

Vos informations personnelles sont protégées, car le contrôle par le biais de l'écran ou des boutons est désactivé.

✍ Pour désactiver le mode Valet, entrez le mot de passe que vous avez défini lors de l'activation du mode.


✍ Il est impossible de désactiver le mode Valet si vous entrez un mot de passe incorrect cinq fois de suite. Si cela se produit et que vous souhaitez désactiver le mode voiturier, communiquez avec le centre de service à la clientèle Bluelink au (1-844-258-5656) pour obtenir de l'aide.

16 Mode silencieux

Utilisation du mode silencieux

Désactivez les haut-parleurs arrière pour que les occupants des sièges arrière puissent dormir en toute tranquillité.

- 1 Faites glisser le haut de l'écran vers le bas pour ouvrir l'écran Commande rapide.
- 2 Sur l'écran Commande rapide, appuyez sur **Mode silencieux**.

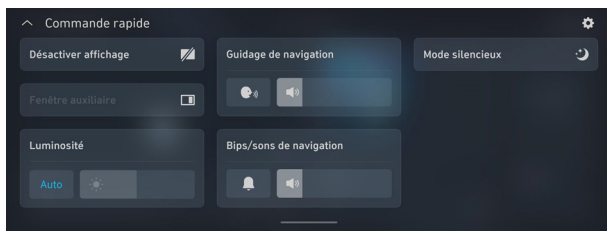

Les haut-parleurs arrière sont désactivés et le volume des haut-parleurs avant est réglé de manière appropriée.

- ✎ Pour quitter le mode silencieux, appuyez sur **Mode silencieux** à nouveau depuis l'écran Commande rapide.

17 Écran d'aide au stationnement

Affichage de l'écran d'aide au stationnement

L'écran du système affiche les abords du véhicule, en utilisant le flux des caméras installées sur le véhicule. En regardant l'écran et les lignes d'aide au stationnement qui s'affichent, vous pouvez garer votre véhicule facilement et en toute sécurité.

 L'écran affiché peut différer en fonction du modèle de véhicule.

Attention





Les objets à l'écran peuvent ne pas être aussi près ou aussi loin qu'il n'y paraît. Pour des raisons de sécurité, regardez à l'arrière, à gauche et à droite, en vision directe.




Vue arrière



- 1 Appuyez sur le bouton de changement de mode de conduite « R » (Recul) (ou déplacez le levier de vitesse sur « R » pour les modèles de véhicule précédents) lorsque le véhicule est en marche.

Le système affiche automatiquement la vue arrière avec des lignes de guidage d'aide au stationnement.


- 2 Garez votre véhicule en toute sécurité, en regardant la vue arrière et les lignes de guidage.

Icône	Description
	Affiche la vue arrière. <ul style="list-style-type: none">•  : vue de dessus arrière•  : vue arrière•  : vue arrière large

Icône	Description
	Permet de régler la luminosité et le contraste des images de la caméra. Pour sélectionner les informations à afficher à l'écran, appuyez sur  ► Afficher contenu.
	Permet de revenir à l'écran précédent.

-  Les lignes de guidage apparaissent sur la vue arrière.
- La distance derrière le véhicule est indiquée par des lignes de repère. Pendant et après le stationnement, vous pouvez vérifier s'il y a suffisamment d'espace et s'il y a des obstacles derrière le véhicule.
 - La vue arrière de dessus représente le prolongement du véhicule depuis le centre. Selon le sens de braquage, la direction de déplacement du centre s'affiche à l'écran.
-  En tenant compte des lignes de guidage d'aide au stationnement définies par l'angle de braquage, vous pouvez voir la direction de déplacement.




-  Vous pouvez également afficher la vue arrière lorsque vous êtes en position « P » (Stationnement), en appuyant sur la touche Stationnement/vue [F:⏏].

Configuration des réglages de vue arrière

Spécifiez les informations à afficher sur la vue arrière, ou réglez ou réinitialisez (selon équipement) la luminosité ou le contraste de la vue, à l'aide de l'une des méthodes suivantes :















► Voir « Configuration de la caméra ».


Utilisez l'une des méthodes suivantes :


- Sur l'écran de vue arrière, appuyez .
- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Configuration** ► **Affichage** ► **Réglages caméra.**
- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Configuration** ► **Véhicule** ► **Aide à la conduite** ► **Sécurité de stationnement** ► **Réglages caméra.**

Moniteur de vue panoramique (selon équipement)

Les multiples caméras grand angle dont le véhicule est équipé vous permettent de voir tout ce qui entoure le véhicule.

Icône	Description
	Affiche la vue avant. <ul style="list-style-type: none"> : vue avant de dessus : vue avant : vue latérale avant : vue avant large
	Affiche la vue arrière. <ul style="list-style-type: none"> : vue de dessus arrière : vue arrière : vue latérale arrière : vue arrière large
	Affiche la vue 3D.
	Permet de régler la luminosité et le contraste des images de la caméra. Pour sélectionner les informations à afficher à l'écran, appuyez sur  ► Afficher contenu.
	Permet de revenir à l'écran précédent.

 La fonctionnalité d'affichage de la vue avant à l'écran fonctionne uniquement lorsque l'une des conditions suivantes est remplie.

- Vous passez de la position « R » (Marche arrière) à « N » (Point mort) ou « D » (Conduite), et vous conduisez à moins de 10 km/h.
- Vous roulez à moins de 10 km/h en position « D » (Conduite) ou « N » (Point mort), et vous appuyez sur la touche Stationnement/vue .

- ✍ La fonctionnalité d'affichage de la vue arrière à l'écran fonctionne uniquement lorsque l'une des conditions suivantes est remplie.
 - Vous êtes en position « R » (Marche arrière).
- ✍ Pour afficher la vue panoramique en position « P » (Stationnement), appuyez sur la touche Stationnement/vue [Ⓜ].
- ✍ Pour désactiver la vue panoramique, passez en position « P » (Stationnement) ou appuyez sur la touche Stationnement/vue [Ⓜ].
- ✍ Lorsque l'une des portes ou le hayon est ouvert, ou que les rétroviseurs extérieurs sont repliés, une icône d'alerte apparaît de l'écran.

Affichage de la vue avant/arrière pendant la conduite

Vous pouvez voir la zone située devant ou derrière le véhicule sur l'écran du système pendant la conduite.

Pour voir la zone située devant ou derrière le véhicule pendant la conduite, appuyez sur la touche Stationnement/vue [Ⓜ].

L'écran du système affiche la vue avant ou arrière.


- ✍ Pendant la conduite, la fonctionnalité de vue avant ou arrière fonctionne lorsque les conditions suivantes sont remplies :
 - Vous roulez à plus de 10 km/h et vous appuyez sur la touche Stationnement/vue [Ⓜ].
- ✍ Pour désactiver la vue avant ou arrière, appuyez sur la touche Stationnement/vue [Ⓜ].
- ✍ Pendant la conduite, la vue avant de dessus ou la vue arrière de dessus ne s'affiche pas.
- ✍ Vous pouvez utiliser l'aide au stationnement intelligent à distance en appuyant sur la touche Stationnement/vue [Ⓜ]. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel du propriétaire fourni séparément (selon équipement).

Configuration des réglages de la vue panoramique

Spécifiez les informations à afficher sur la vue panoramique, ou réglez ou réinitialisez (selon équipement) la luminosité ou le contraste de la vue, à l'aide de l'une des méthodes suivantes :


► Voir « Configuration de la caméra ».

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sur l'écran de vue panoramique, appuyez .
- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Configuration** ► **Affichage** ► **Réglages caméra**.
- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Configuration** ► **Véhicule** ► **Aide à la conduite** ► **Sécurité de stationnement** ► **Réglages caméra**.

Configuration de la caméra

Configurez les réglages de l'écran pour la vue d'aide à la conduite et choisissez les informations à afficher dans la vue.

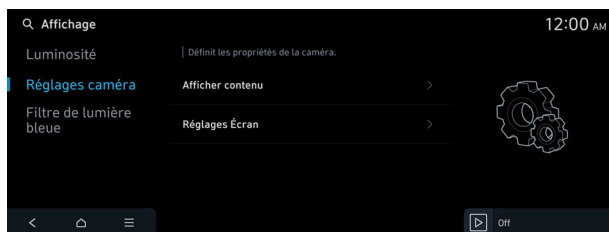

Afficher contenu

Choisissez les informations à afficher sur l'écran de la vue.

Étendre vue caméra arr.


Vous pouvez effectuer un réglage pour faire en sorte que l'affichage des flux vidéo de la caméra arrière continue même lorsque vous passez dans une position autre que « R » (Marche arrière) après avoir terminé la marche arrière. (Véhicules équipés d'un écran où la vue arrière peut être affichée uniquement)

Lignes stationn. vue arr.

Les lignes d'aide au stationnement sont affichées sous forme de grille sur la vue arrière transmise par la caméra.

Réglages Écran (selon équipement)

Réglez la luminosité et le contraste de l'écran de visualisation.

 Pour initialiser tous les réglages du mode caméra, appuyez sur **Centre**.

18 Les données HD Radio

Utilisation des données de HD Radio™

Vous pouvez accéder à un éventail d'informations avec des données de HD Radio, comme HD Radio™.

✍ Les données de HD Radio ne sont disponibles que dans les zones urbaines.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Données radio HD**.



1 Affichage des informations de circulation à l'aide de Données HD Radio.

✍ Les informations sur le trafic pour le passage des frontières et les limitations de vitesse sur les routes locales peuvent ne pas être à jour. Utilisez les informations selon votre jugement.

2 Affichage des informations météorologiques à l'aide de Radar Météo.

3 Affichage des informations sur le prix du carburant à l'aide de données HD Radio (selon équipement).

4 Permet d'afficher la liste des éléments du menu :

- **Réarranger le menu** : permet de réorganiser les éléments du menu.
- **Manuel en ligne** : vous permet de consulter le manuel en ligne en numérisant le code QR avec votre téléphone cellulaire.

19 Maintenance

Contrôle des intervalles de temps entre les entretiens


Vous pouvez consulter des informations sur les intervalles entre deux entretiens. Cette fonction peut vous aider à entretenir votre véhicule régulièrement.

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Maintenance**.

2 Vérifiez les informations d'entretien.

✍ Vous pouvez voir la distance parcourue et le nombre de jours restants avant le prochain entretien recommandé du véhicule. Utilisez ces informations pour déterminer quand effectuer le prochain entretien.

✍ Pour réinitialiser les informations, appuyez sur **Réinitialiser**.

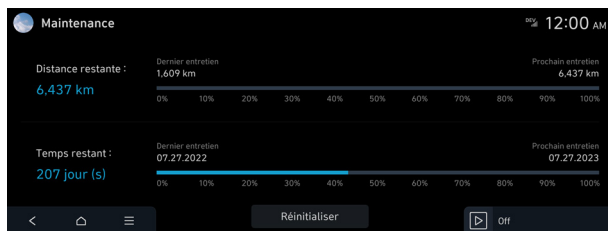

20 Notification

Affichage des notifications

Consultez les notifications reçues.


Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Avis**, puis appuyez sur un élément et sélectionnez-le.



Le contenu de la notification sélectionnée apparaît.

✍ Pour afficher le manuel en ligne, appuyez sur ☰ ► **Manuel en ligne** et numérisez le code QR avec votre téléphone cellulaire.

21 Réglages

Configuration des réglages du système

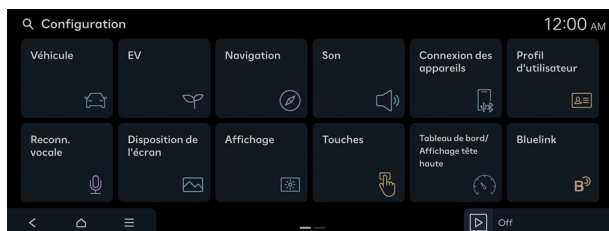

- Appuyez sur l'icône  à l'écran ou sur la touche **[SEARCH]** du panneau de commande, saisissez un terme de recherche, puis sélectionnez l'élément à exécuter.
- Vous pouvez réinitialiser la disposition des éléments de menu en appuyant sur  ► **Réarranger le menu.**

Configuration des réglages du véhicule

Configurez les fonctions liées à la conduite et d'autres réglages du véhicule.

Attention


Pour des raisons de sécurité, assurez-vous d'arrêter le véhicule avant de modifier les réglages.

- Les réglages du véhicule ne peuvent être modifiés que lorsque le véhicule est en marche.
- Les réglages disponibles peuvent différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.
- Selon le système de climatisation, certaines fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge.

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Configuration ► Véhicule**.

L'écran des réglages du Véhicule apparaît.


2 Configurez les réglages requis.

- Appuyez sur l'icône  à l'écran ou sur la touche [SEARCH] du panneau de commande, saisissez un terme de recherche, puis sélectionnez l'élément à exécuter.

Aide à la conduite (selon équipement)

Configurez les réglages des divers systèmes d'aide à la conduite pour garantir la sécurité.



- Les réglages disponibles peuvent différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule. Reportez-vous au manuel d'utilisation de la voiture pour obtenir d'autres informations sur les options.
- Pour basculer entre l'affichage sous forme d'images et l'affichage sous forme de liste des fonctions d'aide à la conduite, appuyez sur  ► **Changer l'affichage du menu**. Le mode par défaut est l'affichage sous forme d'images.

Avertissement

- Veillez à toujours vérifier les conditions de circulation lorsque vous conduisez. Le système Assistance du conducteur vous aide à conduire aisément et en toute sécurité. Si vous ne vous fiez qu'à la fonction, vous risquez d'enfreindre le Code de la sécurité routière et de commettre un accident.
- Fiez-vous à votre jugement en matière de contrôle du véhicule et veillez à respecter le Code de la route pour des raisons de sécurité. Lorsque la fonction est active, conduisez le véhicule en regardant devant vous et en vérifiant les alentours.
- Les avertissements ou fonctions ne sont pas tous nécessaires lorsqu'ils sont actifs. De plus, ils ne remplacent en aucun cas le jugement du conducteur. Restez concentré sur la route lorsque vous conduisez.



Attention

Veillez à toujours vérifier les alentours du véhicule lorsque vous conduisez. Les capteurs et les caméras embarqués peuvent ne pas fonctionner correctement dans toutes les situations de conduite.

Confort de conduite

Ajuste les paramètres du système de confort de conduite.

- ✍ Le fonctionnement du système Confort de conduite repose sur les renseignements du système de navigation. Vous ne devez donc utiliser ce système que lorsque le système de navigation fonctionne correctement.
- **Régulateur de vitesse intelligent** : définit les paramètres du régulateur de vitesse intelligent.
 - **Basé sur le style de conduite** : règle automatiquement la distance entre les véhicules, l'accélération et la vitesse de réaction du système SCC selon le style de conduite.
- ✍ Pour réinitialiser les réglages du régulateur de vitesse intelligent, appuyez sur **Réinitialiser**.
- **Conduite assistée sur autoroute** : activez la conduite assistée sur autoroute qui fournit le maintien de voie, le régulateur de vitesse intelligent et règle automatiquement la vitesse du véhicule selon la vitesse limite sur autoroute.
- **Changement de voie assisté sur autoroute** : fournit automatiquement une assistance de changement de voie lorsque le clignotant est activé pendant que l'aide à la conduite sur route est active.
- **Contrôle automatique de vitesse sur autoroute** : ajuste automatiquement la vitesse du véhicule sur autoroutes basées sur données de navigation.
 - ✍ Le système se fonde sur les radars présents le long de l'itinéraire défini dans le système de navigation. Pour modifier les réglages de guidage pour les radars, sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Configuration ▶ Navigation ▶ Alertes ▶ Type de caméra**.

Limite de vitesse

Définit les fonctions du système de limite de vitesse.

- **Assistance limite de vitesse** : règle la vitesse définie du véhicule en fonction de la limite de vitesse en vigueur sur la route empruntée.
- **Alerte limite de vitesse** : génère un avertissement lorsque la limite de vitesse est dépassée.
- **Off** : désactive la fonction de limite de vitesse.
- **Marge limite de vitesse** : fournit un avertissement et ajuste la vitesse définie du véhicule selon la limite de vitesse de la route actuelle et la compensation sélectionnée.

Méthode d'alerte

Définit la ou les méthodes d'alerte pour les systèmes d'assistance au conducteur.

- **Volume des alertes** : ajuste le volume de l'alerte sonore.
- **Alerte tactile** : active l'alerte tactile (vibration du volant).
- **Désactiver l'alerte sonore de sécurité de voie** : désactive l'alerte sonore pour les fonctions de sécurité de voie, même si le volume d'alerte et l'alerte haptique sont activés.
- **Priorité à la sécurité de conduite** : réduit tous les autres volumes audio lorsqu'un système de sécurité de conduite émet un avertissement sonore.
- **Priorité de sécurité de stationnement** : réduit tous les autres volumes audio lorsqu'une vue du système d'aide au stationnement est active.

Alerte de l'attention du conducteur

Définit les paramètres du système d'alerte d'attention du conducteur.

- **Alerte de départ du véhicule** : notifie le conducteur quand le véhicule avant avance.



Avertissement

Veillez à toujours vérifier les conditions de circulation à l'avant et autour du véhicule avant de démarrer. Les accidents causés par une conduite distraite peuvent être évités.


Sécurité en conduisant

Définit les propriétés pour le système de sécurité en conduisant.

- **Sécurité frontale** : assiste pour éviter une collision en fournissant une alerte et un contrôle du véhicule quand un risque de collision frontale est détecté.
- **Rapidité du syst. sécurité avant** : définit le moment où les alertes sont émises pour les fonctions de sécurité avant.
- **Sécurité de circulation transversale frontale** : aide à éviter les collisions en émettant un avertissement et en contrôlant le véhicule lorsqu'un risque de collision transversale avant est détecté.
- **Sécurité avant/latérale** : aide à éviter les collisions en émettant un avertissement et en contrôlant le véhicule lorsqu'un risque de collision frontale ou latérale est détecté.
- **Sécurité de voie** : ajuste automatiquement le volant pour garder le véhicule sur la voie.
- **Vue de l'angle mort** : affiche la vue de la caméra d'angle mort sur le tableau de bord lors de l'utilisation des clignotants.
- **Sécurité des angles morts** : fournit une alerte lorsqu'un risque de collision dans l'angle mort est détecté et permet de contrôler le véhicule en quittant une place de stationnement parallèle.
- **Sortie sûre** : fournit une alerte et désactive le déverrouillage de la porte quand le trafic est détecté dans l'angle mort pendant que vous sortez du véhicule.

Sécurité de stationnement

Régle les fonctions de système de sécurité de stationnement.

- **Réglages caméra** : définit les propriétés de la caméra.
 - **Afficher contenu** : spécifiez les informations à afficher sur l'écran d'aide au stationnement.
 - **Réglages Écran** : régle la luminosité et le contraste de l'écran d'aide au stationnement.
 Pour initialiser tous les réglages du mode caméra, appuyez sur **Centre**.
- **Activation autom. moniteur vue panoram.** : active automatiquement l'écran de vue panoramique lorsque l'alerte de distance de stationnement est activé.
- **Alerte de distance de stationnement : activation automatique** : activé l'alerte de distance de stationnement automatiquement quand le véhicule se déplace doucement.
- **Sécurité arrière** : aide à éviter les collisions en émettant un avertissement et en contrôlant le véhicule lorsqu'un risque de collision est détecté pendant une marche arrière.
- **Sécurité de circulation transversale arrière** : aide à éviter les collisions en émettant un avertissement et en contrôlant le véhicule lorsqu'un risque de collision transversale arrière est détecté pendant une marche arrière.




Avertissement

- Même si votre véhicule est équipé d'un système d'aide à la conduite, vérifiez toujours s'il y a des obstacles autour du véhicule lorsque vous conduisez ou lorsque vous vous garez. Le fait de se fier au système de sécurité de stationnement peut provoquer un accident. En conséquence, fiez-vous à votre jugement en matière de contrôle du véhicule.
- Le fait que les capteurs ne puissent pas détecter les obstacles en raison de la limite de détection peut entraîner un accident. Veillez à toujours vérifier les environs lorsque vous vous garez.

Mode conduite (selon équipement)

Vous pouvez modifier les paramètres du véhicule associés aux conditions de conduite.

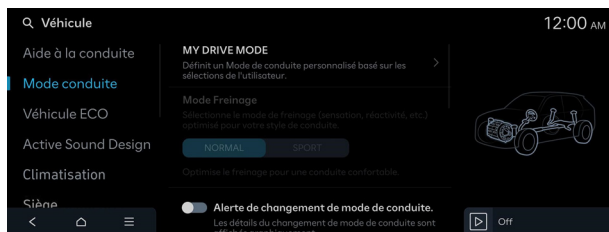

✍ La disponibilité des paramètres dépend du modèle et des spécifications du véhicule.

MY DRIVE MODE

Définit un mode de conduite personnalisé basé sur les sélections de l'utilisateur.

- **MY DRIVE MODE** : fournit un mode de conduite personnalisé basé sur les sélections des utilisateurs dans chacun des systèmes qui influence l'expérience de conduite.
 - **Gr. motopropulseur** : sélectionne le mode optimisé pour l'écoconduite.
 - **Steering** : sélectionne le mode de direction optimisé pour une sensation de direction fluide.
 - **Suspension** : sélectionne le mode de suspension optimisé pour un trajet fluide et confortable.
 - **AWD** : sélectionne le mode optimisé pour l'écoconduite.

Mode Freinage

Sélectionne le mode de freinage (sensation, réactivité, etc.) optimisé pour votre style de conduite.

Alerte de changement de mode de conduite.

Les détails du changement de mode de conduite sont affichés graphiquement.

Climatisation Mode ECO


Aide à réduire la consommation d'énergie en réduisant la puissance du chauffage et du refroidissement du système de la climatisation.

Coasting

Il désengage le moteur et la transmission en relâchant l'accélérateur, améliorant la consommation en mode ECO et SMART.

Véhicule ECO (selon équipement)

Configurez les fonctions de convenance disponibles pour les véhicules ECO.

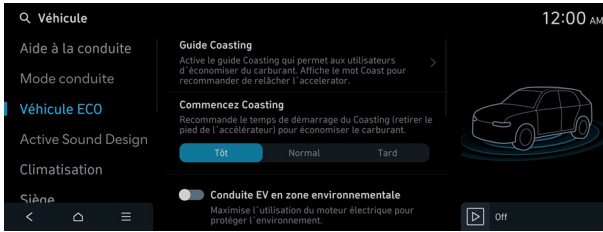

Les réglages disponibles peuvent différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.

Guide Coasting

Active le guide Coasting qui permet aux utilisateurs d'économiser du carburant. Affiche le mot Coast pour recommander de relâcher l'accélérateur.

Commencez Coasting


Recommande le temps de démarrage du Coasting (retirer le pied de l'accélérateur) pour économiser le carburant.

Conduite EV en zone environnementale

Maximise l'utilisation du moteur électrique pour protéger l'environnement.

Active Sound Design (selon équipement)

Modifie le bruit perçu du moteur et de la route.

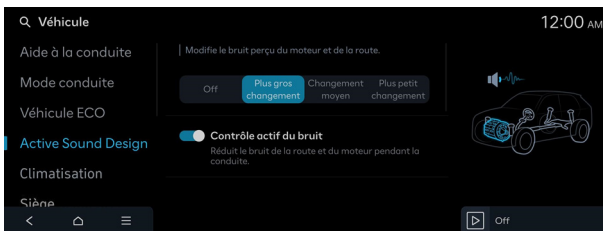

Les réglages disponibles peuvent différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.

Contrôle actif du bruit

Réduit le bruit de la route et du moteur pendant la conduite.

Climatisation (selon équipement)

Vous pouvez configurer l'environnement de fonctionnement du système de commande de climatisation.



✎ Les réglages disponibles peuvent différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.

Recirculation de l'air

Bloque le flux d'air extérieur dans l'habitacle du véhicule.

- **Activer lors de l'utilisation du lave-glace** : empêche automatiquement l'odeur du liquide de lave-glace d'entrer dans la cabine.
- **Activer à l'entrée des tunnels** : ferme automatiquement les vitres et bloque l'air extérieur lors de l'entrée dans un tunnel.

Ventilation automatique

Permet auto. à l'air frais d'entrer dans l'habitacle après une utilisation du syst. de recirculation.

- **Déshumidification automatique** : permet automatiquement à l'air frais d'entrer dans l'habitacle pour réduire l'humidité après une utilisation prolongée de la recirculation.
- **Ventilation intelligente** : active automatiquement la ventilation lorsque le niveau d'humidité augmente, lorsque la climatisation est éteinte.

Options de désembuage/dégivrage

Fonctions liées à la réduction de la condensation sur le pare-brise.

- **Désembuage/dégivrage automatique** : active la ventilation d'air frais et la climatisation pour éliminer rapidement l'humidité du pare-brise.
- **Désembuage automatique** : active automatiquement le système de climatisation désembuer le pare-brise.

Fonctions de climatisation

Définit les fonctions de confort du contrôle de climatisation.

- **Séchage automatique de l'A/C** : fait fonctionner automatiquement le ventilateur une fois le véhicule éteint, pour sécher l'intérieur de la climatisation et empêcher la croissance de moisissures.
- **Climatisation Mode ECO** : aide à réduire la consommation d'énergie en réduisant la puissance du chauffage et du refroidissement du système de la climatisation.
- **Écran tactile climatique : intensité haptique** : ajuste l'intensité du retour tactile ressenti lorsque l'écran Climatisation est appuyé.


Réglage automatique avec la climatisation

Activez/règlez le chauffage/ventilation des sièges et du volant selon la climatisation.

- **Chauffage du volant** : chauffage du volant s'adapte automatiquement selon les réglages de climatisation.
- **Chauffage/ventilation siège conducteur** : ajuste automatiquement la ventilation/chauffage du siège en fonction de la climatisation.

Siège (selon équipement)

Vous pouvez définir l'utilisation de plusieurs fonctions (mouvements et contrôle du chauffage pour le siège du conducteur, le siège arrière et le volant) associées aux sièges et au volant.

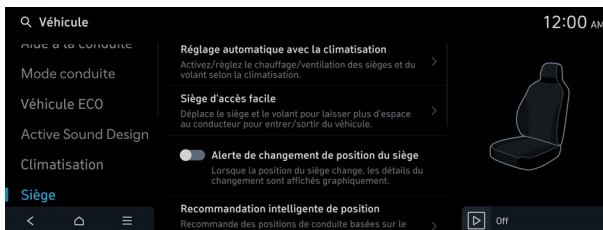

Les réglages disponibles peuvent différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.

Réglage automatique avec la climatisation

Activez/règlez le chauffage/ventilation des sièges et du volant selon la climatisation.

- **Chauffage du volant** : chauffage du volant s'adapte automatiquement selon les réglages de climatisation.
- **Chauffage/ventilation siège conducteur** : ajuste automatiquement la ventilation/chauffage du siège en fonction de la climatisation.

Siège d'accès facile

Déplace le siège et le volant pour laisser plus d'espace au conducteur pour entrer/sortir du véhicule.

- **Siège (pos. horiz.) facile d'accès** : désactive la fonction qui déplace automatiquement le siège du conducteur lorsque le conducteur entre dans le véhicule ou en sort.
- **Accès facile au siège du conducteur** : désactive la fonction qui déplace automatiquement le siège du conducteur lorsque le conducteur entre dans le véhicule ou en sort.
- **Accès facile au siège du passager** : déplace le siège du passager lorsque celui-ci entre/sort du véhicule.
- **Accès facile au siège gauche arrière** : déplace le siège gauche arrière lorsque le passager quitte le véhicule.
- **Accès facile au siège droit arrière** : déplace le siège droit arrière lorsque le passager quitte le véhicule.
- **Volant facile d'accès** : déplace le volant lorsque le conducteur entre/sort du le véhicule.

Alerte de changement de position du siège

Lorsque la position du siège change, les détails du changement sont affichés graphiquement.

Recommandation intelligente de position

Recommande des positions de conduite basées sur le type de corps et affiche les résultats des essais cliniques du dos.

Support intelligent

Fonctionne lorsque le mode de conduite Sport ou l'assistance à la conduite sur route est activé.

Siège Ergo-Motion

Améliore la sensation de conduite et réduit la fatigue.

- **Étirement confortable** : options pour étirement confortable, qui utilise les mouvements du siège pour réduire la fatigue.
 - **Intensité** : réglez le niveau d'étirement confortable.
 - **Durée de la session** : réglez la durée d'étirement confortable.
- **Assistant de posture** : après 1 heure de conduite, une assistance à la posture est fournie pour ajuster automatiquement la position des hanches et de la taille.
- **Utiliser système de stabilisation lombaire pendant la conduite** : le système de stabilisation lombaire réduit la pression dans le bas de la colonne vertébrale, évitant l'inconfort du dos pendant la conduite.

Lumières (selon équipement)

Vous pouvez configurer les paramètres d'éclairage du véhicule.



Les réglages disponibles peuvent différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.

Lumière ambiante

Règle l'éclairage ambiant.

- **Luminosité** : ajuste la luminosité de la lumière ambiante.
- **Couleur** : règle la couleur de la lumière ambiante.
- **Selon le mode de conduite** : l'éclairage d'ambiance change de couleur en fonction du mode de conduite sélectionné.
- **Atténué pendant la nuit** : réduit automatiquement l'éclairage ambiant dans des conditions de faible éclairage.
- **Associer vers l'alerte de vitesse** : une alerte vitesse est fournie par syst. de nav. et la lumière ambiante devient rouge et clignote.

Clignotement 1 touche

Sélectionne le nombre de clignotements quand le levier est actionné.

Rétroviseur d'accueil/éclairage

Sélectionne la fonction quand les rétroviseurs extérieurs se déploieront automatiquement et l'éclairage vers le sol et/ou les lumières de la poignée de porte s'allumeront automatiquement.

- **Au déverrouillage de la porte** : déploie les rétroviseurs latéraux et allume l'éclairage au sol ou l'éclairage des poignées de porte lorsque les portes sont déverrouillées.
- **À l'approche d'un conducteur** : déploie les rétroviseurs latéraux et allume l'éclairage au sol ou l'éclairage des poignées de porte lorsque le conducteur s'approche du véhicule.

Délai phares

Si le contact sur [OFF], les phares et les feux arrière sont éteints après 15 sec. environ.

Assistance de feux de route


Aide à réduire l'éblouissement des feux de route qui affecte les conducteurs dans les véhicules venant en sens inverse.

Éclairage intérieurs toujours allumé

Touches et interrupteurs restent allumés en permanence.

Porte (selon équipement)

Vous pouvez configurer l'environnement de fonctionnement du hayon et des portières.

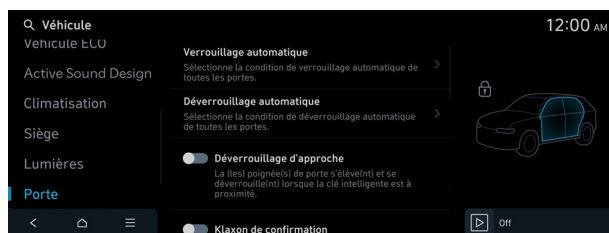

✎ Les réglages disponibles peuvent différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.

Verrouillage automatique

Sélectionne la condition de verrouillage automatique de toutes les portes.

Déverrouillage automatique

Sélectionne la condition de déverrouillage automatique de toutes les portes.

Déverrouillage d'approche

La (les) poignée(s) de porte s'élève(nt) et se déverrouille(nt) lorsque la clé intelligente est à proximité.

Klaxon de confirmation

Règle l'alarme pour qu'elle annonce le verrouillage des portes.

Déverrouillé avec 2 pressions

Déverrouille toutes les portes lorsque la touche de déverrouillage est appuyé deux fois. (Appuyez une fois pour déverrouiller la porte du conducteur uniquement).

✍ Lorsque vous appuyez une fois sur le bouton de déverrouillage, seule la portière du conducteur est déverrouillée.

Hayon électrique

Le bouton du hayon électrique peut être utilisé pour ouvrir ou fermer automatiquement le hayon.

Vitesse d'ouverture du hayon électrique

Sélectionne la vitesse à laquelle se déplace automatiquement le hayon électrique.

Hauteur d'ouverture du hayon électrique

Sélectionne la hauteur à laquelle se déplace automatiquement le hayon électrique.

Hayon intelligent


Le hayon s'ouvrira automatiquement quand la clé intelligente sera approchée du hayon.

Contrôle à distance des vitres

Active/désactive la fonction de contrôle à distance des fenêtres.

Clés numériques (selon équipement)

Enregistrez une clé numérique sur votre téléphone intelligent ou une carte-clé compatible NFC pour utiliser le téléphone intelligent ou la carte comme clé intelligente.

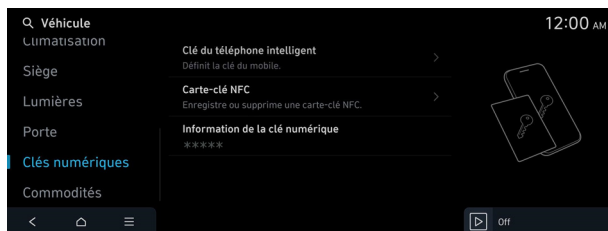

✍ Les réglages disponibles peuvent différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.

Clé du téléphone intelligent

Définit la clé du mobile.

- **Clé de téléphone intelligent** : enregistre ou supprime Ma clé de téléphone intelligent.
- **Clés partagées** : affiche les utilisateurs qui ont accès aux clés partagées du mobile.
 - ✍ Une clé numérique peut être partagée par trois téléphones intelligents au maximum. Assurez-vous que les téléphones intelligents ont été fabriqués par le même fabricant.

Carte-clé NFC

Enregistre ou supprime une carte-clé NFC.


- **Utiliser** : utilisez la carte-clé NFC.

Information de la clé numérique

Affiche le numéro de série du contrôleur d'authentification.

Commodités (selon équipement)

Vous pouvez configurer les fonctionnalités de commodité, telles que le chargement sans fil.

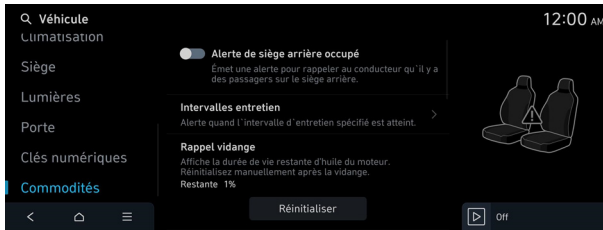

- ✍ Les réglages disponibles peuvent différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.

Alerte de siège arrière occupé

Émet une alerte pour rappeler au conducteur qu'il y a des passagers sur le siège arrière.

Intervalles entretien

Alerte quand l'intervalle d'entretien spécifié est atteint.

- **Intervalle entretien** : alerte quand l'intervalle d'entretien spécifié est atteint.
- **Distance** : règle la distance du rappel d'intervalle de service.
- **Durée** : entrez la durée de rappel de l'intervalle de service.

- ✍ Pour initialiser tous les réglages de rappel d'entretien, appuyez sur **Réinitialiser**.

Rappel vidange

Affiche la durée de vie restante d'huile du moteur Réinitialisez manuellement après la vidange.

Système de recharge sans fil pour appareils mobiles

Permet à la plaque de charge sans fil d'être utilisée avec les appareils compatibles.

Essuie-glace ar. auto (en R)

Active l'essuie-glace arrière automatiquement quand l'essuie-glace avant est en marche et la voiture en marche arrière.

Configuration des réglages Véhicule électrique

Vous pouvez configurer les fonctions de convenance disponibles pour les véhicules électriques.

🔗 Les réglages disponibles peuvent différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Configuration ► EV**.


L'écran des réglages Véhicule électrique apparaît.

2 Configurez les réglages requis.

🔗 Appuyez sur l'icône 🔍 à l'écran ou sur la touche **[SEARCH]** du panneau de commande, saisissez un terme de recherche, puis sélectionnez l'élément à exécuter.


Conditionnement de la batterie

Contrôle la température de la batterie pour améliorer la performance de la recharge rapide.

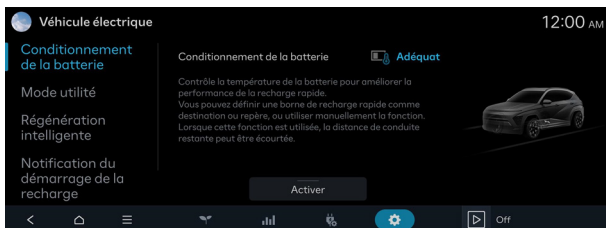

Mode utilité


Utilise batterie haute tension quand le véhicule est éteint pour alimenter appareils électriques, comme le syst. Audio et l'éclairage intérieur, quand ils sont garés pendant une longue période ou en camping.

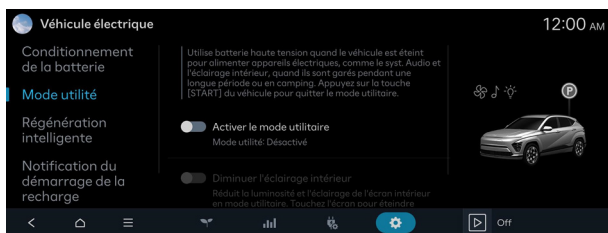

Appuyez sur la touche [START] du véhicule pour quitter le mode utilitaire.


Régénération intelligente

Active la régénération intelligente et définit la vitesse de décélération du véhicule.

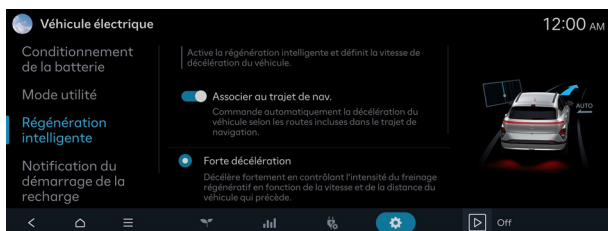

Notification du démarrage de la recharge

Fournit des indications verbales de l'état de charge lorsque le véhicule commence à se recharger.

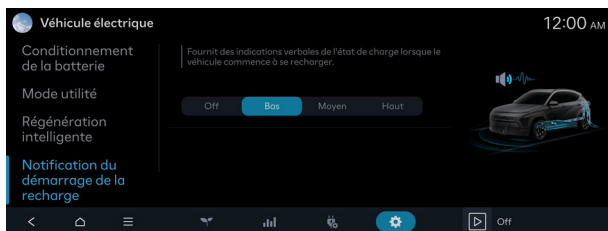

Pour désactiver l'option Notification du démarrage de la recharge, appuyez sur **Off**.

Configuration des paramètres de navigation

Vous pouvez configurer les opérations de navigation, l'affichage à l'écran, le guidage vocal et d'autres réglages.

- ✎ Les réglages disponibles peuvent différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.
- ✎ Pour plus de détails sur l'utilisation des fonctions de navigation, reportez-vous à la section suivante : ► voir « Carte ».

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Configuration ► Navigation**.


L'écran des paramètres de navigation apparaît.

2 Configurez les réglages requis.

- ✎ Appuyez sur l'icône  à l'écran ou sur la touche [SEARCH] du panneau de commande, saisissez un terme de recherche, puis sélectionnez l'élément à exécuter.

Affichage

Affiche l'avertissement de collision frontale (FCW) lors de la navigation avec vue à réalité augmentée.

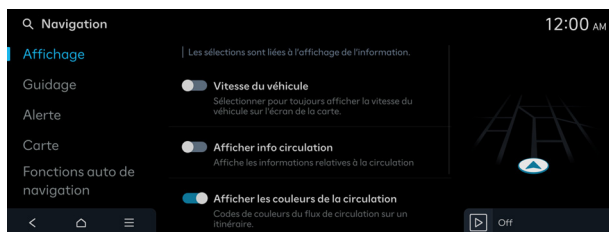

Vitesse du véhicule

Toujours afficher la vitesse du véhicule sur l'écran de la carte.

Afficher info circulation


Affiche les informations relatives à la circulation.

Afficher les couleurs de la circulation

Définit deux options d'itinéraire.

Afficher les icônes de PI

Règle l'affichage des icônes des points d'intérêt.

- ✎ Appuyez sur  sur le côté droit de Station d'essence/GPL pour sélectionner les options d'affichage des prix du carburant.
 - Les stations d'essence et GPL sur l'écran Carte affichent également leurs prix s'ils sont inférieurs au prix du carburant fixé.
 - Sélectionnez **Recommander automatiquement un filtre de prix** pour afficher les prix du carburant conseillés en fonction de ceux proposés dans la zone.
 - Les prix du carburant sur la carte peuvent être différents des prix réels.


Prix du carburant (selon équipement)

Définit l'affichage des renseignements sur le prix de l'essence.

- ✎ Sélectionnez **Recommander automatiquement un filtre de prix** pour afficher les prix du carburant conseillés en fonction de ceux proposés dans la zone.
- ✎ Les prix du carburant sur la carte peuvent être différents des prix réels.

Guidage

Définit les préférences relatives au guidage de navigation.

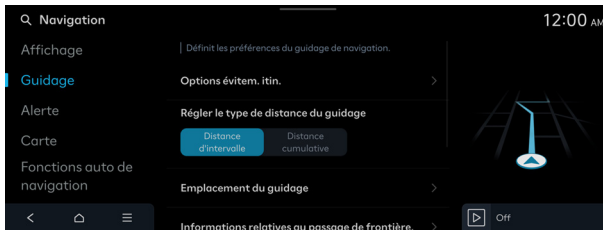

Options trajet ou Options évitem. itin.

Recherche d'itinéraire excluant les options sélectionnées.

Régler le type de distance du guidage

Configurez les réglages d'affichage de la distance jusqu'à la destination pendant le guidage.

- **Distance d'intervalle** : affiche la distance entre différentes zones.
- **Distance cumulative** : affiche la distance entre la position actuelle et la position cible.

Emplacement du guidage

Définit l'affichage de l'emplacement du guidage.

- **Vue de guidage détaillée** : fournit une vue agrandie et détaillée pour les virages et les manœuvres.

Informations relatives au passage de frontière.

Définit les informations relatives au passage de frontière.

- **Informations relatives au passage de frontière.** : activer/désactiver les informations relatives au passage de frontière entre pays.
- **Informations sur le pays** : affiche les informations sur le pays en fonction sur l'emplacement actuel du véhicule.

Effectuer le guidage du deuxième meilleure itinéraire (selon équipement)

Indiquez si les autres itinéraires doivent être affichés en plus du meilleur itinéraire.

Afficher la vue d'ensemble de l'itinéraire lors d'un arrêt


Affiche la vue d'ensemble de l'itinéraire complet lors d'un arrêt.

Terminer le guidage près de la destination

Le guidage vocale s'arrêtera lorsque vous arriverez près de la destination enregistrée dans les favoris.

Alertes

Définissez les options de la caméra pour les alertes de sécurité.

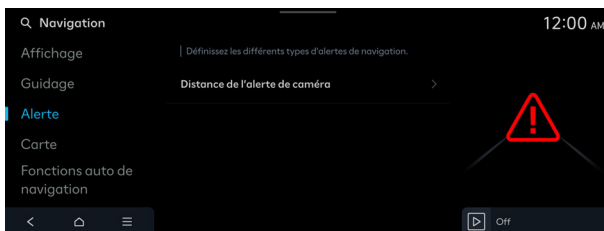


Distance de l'alerte de caméra

Définissez le moment auquel vous souhaitez recevoir des alertes et des descriptions vocales concernant les radars de contrôle routier.

- **Distance alerte caméra selon vitesse véhicule** : définit automatiquement le moment auquel vous souhaitez recevoir des alertes concernant les radars de contrôle routier en fonction de la vitesse du véhicule. Si la fonction **Distance alerte caméra selon vitesse véhicule** est désactivée, vous pouvez sélectionner le moment auquel vous souhaitez obtenir des informations sur les radars de contrôle routier avec les options **Distance d'alerte de caméra (général)** et **Autoroute**.

Carte

Définit les propriétés de la carte.

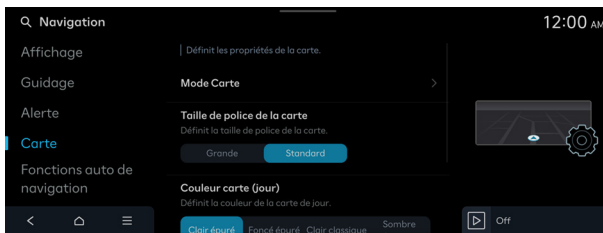

Map Carte

Définit le mode carte.

- **Vue de la carte** : définit la vue de la carte. Pour figer le haut de l'écran de la carte au nord, sélectionnez **Nord vers le haut en 2D**. Pour faire pivoter l'écran de la carte en fonction du sens de déplacement, sélectionnez **Direction haut 2D**. Pour afficher l'écran de la carte en mode 3D et faire pivoter l'écran en fonction du sens de déplacement, sélectionnez **Direction haut 3D**.
- **Afficher les bâtiments** : affiche les bâtiments en vue de la carte 3D.
- **Échelle automatique** : ajuste automatiquement l'échelle de la carte.

Taille de police de la carte

Définit la taille de police de la carte.

Couleur carte (jour)


Définit la couleur de carte de jour.

Définir l'échelle automatique de la carte

Définit l'étendu de l'échelle automatique qui s'ajuste en fonction de la vitesse du véhicule.

Fonctions auto de navigation

Règle les fonctionnalités de commodité associées à la navigation.

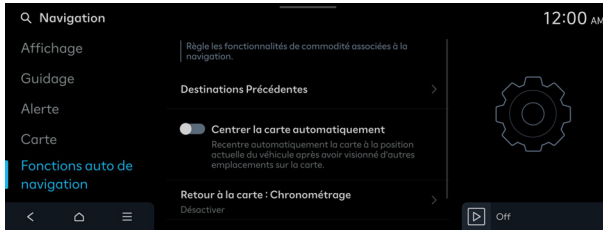

Destinations Précédentes

Définit les préférences des destinations précédentes.

- **Sauvegarder destination précédente** : la destination choisie est enregistrée dans la liste des destinations précédentes.
- **Afficher les destinations précédentes lorsque la carte est ouverte** : lorsqu'on accède au premier écran de la carte, l'écran affiche les destinations précédentes.

Centrer la carte automatiquement

Recentre automatiquement la carte à la position actuelle du véhicule après avoir visionné d'autres emplacements sur la carte.

Retour à la carte: Chronométrage

L'écran de diffusion, ou de l'écran des médias, à l'écran de la carte après un certain temps. Cela ne fonctionne pas avec l'écran de projection de téléphone.

- ✍ Cette fonction fonctionne pendant la conduite lorsqu'une destination a été définie.
- ✍ Cette fonction n'est pas disponible sur l'écran de projection du téléphone.

Configuration des réglages du son


Modifiez les réglages du son, comme le volume des haut-parleurs et les effets sonores.

- ✎ Les réglages disponibles peuvent différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.
- ✎ Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles selon le système d'infodivertissement et les spécifications de l'amplificateur du véhicule.

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Configuration ► Son**.


L'écran des réglages du son apparaît.

2 Configurez les réglages requis.

- ✎ Appuyez sur l'icône  à l'écran ou sur la touche **[SEARCH]** du panneau de commande, saisissez un terme de recherche, puis sélectionnez l'élément à exécuter.

Son premium (selon équipement)

Sélectionne les réglages pour le système de son optimisé.

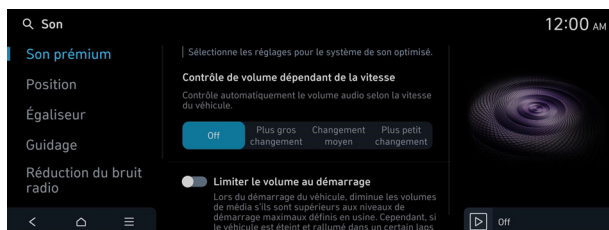

Contrôle de volume dépendant de la vitesse (selon équipement)


Contrôle automatiquement le volume audio selon la vitesse du véhicule.

Limiter le volume au démarrage

Lors du démarrage du véhicule, diminue les volumes de média s'ils sont supérieurs aux niveaux de démarrage maximaux définis en usine. Cependant, si le véhicule est éteint et rallumé dans un certain laps de temps, le dernier volume réglé est utilisé.

Réglage des effets sonores (selon équipement)

Activez ou désactivez l'effet sonore en appuyant sur la touche rapide d'effet sonore sur l'écran Diffusion/Média.

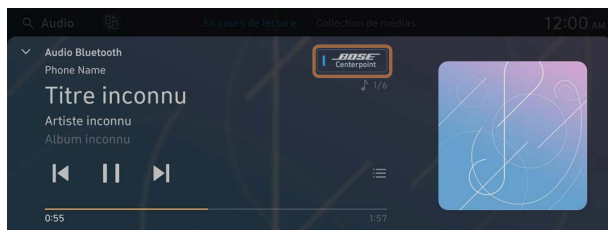

- ✍ La projection du téléphone est liée aux réglages d'effet sonore Bluetooth.
- ✍ Vous pouvez définir différents effets sonores pour chaque mode de diffusion ou média.
- ✍ Cette option n'est pas fournie dans les réglages du son.

Centerpoint 360 Surround Technology (selon équipement)

Dernière technologie ambiophonique de BOSE qui combine les sources stéréo pour offrir une expérience d'écoute vivante et immersive.

Centerpoint 360 positionne de manière optimale les sons instrumentaux dans l'habitacle en modifiant subtilement les sons. Cette technologie offre une qualité sonore réaliste qui permet à tous les occupants d'avoir l'impression d'être à un concert.

- ✍ Cette fonctionnalité n'est pas disponible pour les sources médias multicanales (5.1 ch).



Centerpoint 360


Position

Touchez un point sur le diagramme du véhicule où vous souhaitez concentrer le son. Utiliser la flèche pour ajuster la position.



Égaliseur


Réglez le son en ajustant le niveau (de sortie) de chaque bande audio : graves, Moyens et Aigus.

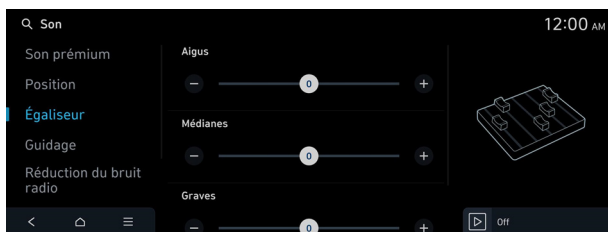

 Pour rétablir les valeurs par défaut des paramètres audio, appuyez sur **Centre**.

Guidage

Définit les sons de notification/d'alerte et le type de voix.

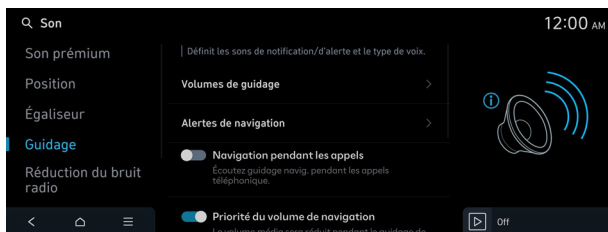

Volumes de guidage

Ajustez les niveaux de volume pour chaque fonctionnalité du système individuellement ou initialisez tous les réglages du volume.

 Pour réinitialiser tous les réglages de volume, appuyez **Défaut**.

Alertes de navigation

Définissez les différents types d' alertes de navigation.

- **Distance de l'alerte de caméra** : définit la distance d'alerte de la caméra.

Navigation pendant les appels

Écoutez guidage navig. pendant les appels téléphonique.

Priorité du volume de navigation


Le volume média sera réduit pendant le guidage de navigation. Cela peut ne pas s'appliquer aux médias fournis par les applications de projection de téléphone.

Mettre en sourdine guidage Navigation

Pendant la lecture des instructions de navigation, appuyez sur la touche Sourdine du volant pour arrêter le guidage pendant 10 secondes.


Réduction du bruit radio

Définit la méthode de contrôle du bruit pour la radio.

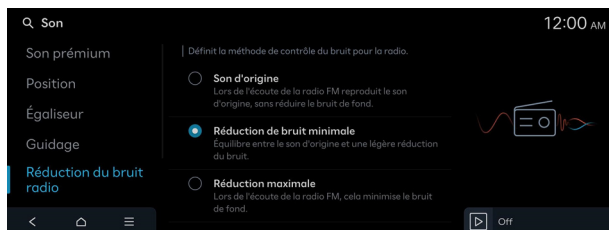

Aide à la conduite

Définit la ou les méthodes d'alerte pour les systèmes d'assistance au conducteur.

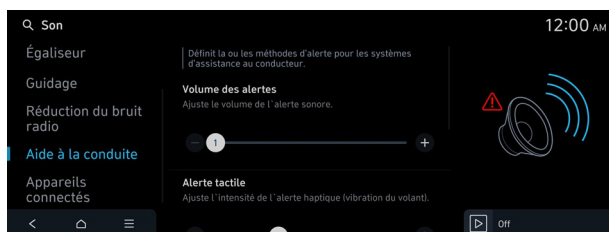

Volume des alertes

Ajuste le volume de l'alerte sonore.

Alerte tactile (selon équipement)

Ajuste l'intensité de l'alerte haptique (vibration du volant).

Désactiver l'alerte sonore de sécurité de voie (selon équipement)

Désactive l'alerte sonore pour les fonctions de sécurité de voie, même si le volume d'alerte et l'alerte haptique sont activés.

Priorité à la sécurité de conduite


Réduit tous les autres volumes audio lorsqu'un système de sécurité de conduite émet un avertissement sonore.

Priorité de sécurité de stationnement

Réduit tous les autres volumes audio lorsqu'une vue du système d'aide au stationnement est active.

Appareils connectés

Définit le volume pour chaque fonction de l'appareil connecté.

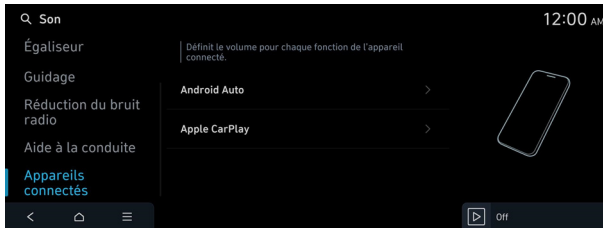

Android Auto

Ajuste le volume des fonctions d'Android Auto.

🔗 Pour initialiser tous les réglages sonores du système pour la projection du téléphone, appuyez sur **Défaut**.

Apple CarPlay

Ajuste le volume des fonctions d'Apple CarPlay.

🔗 Pour initialiser tous les réglages sonores du système pour la projection du téléphone, appuyez sur **Défaut**.

Configuration des réglages relatifs à la connexion des appareils


Gérez les appareils Bluetooth ou configurez leurs réglages de fonctionnement. Vous pouvez également activer la projection du téléphone pour pouvoir contrôler l'application du téléphone intelligent sur l'écran du système après l'avoir connecté au système.

Les réglages disponibles peuvent différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Configuration ► Connexion des appareils**.


L'écran des paramètres de connexion des appareils apparaît.

2 Configurez les réglages requis.

Appuyez sur l'icône  à l'écran ou sur la touche [SEARCH] du panneau de commande, saisissez un terme de recherche, puis sélectionnez l'élément à exécuter.

Connexion des appareils


Jumelez un nouvel appareil Bluetooth ou répertoriez les appareils jumelés disponibles.

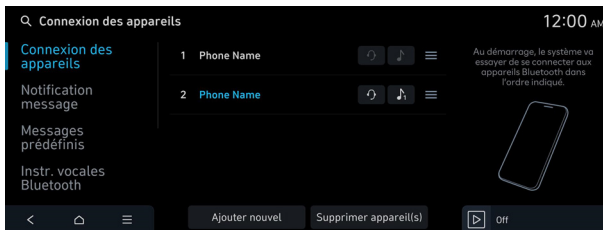

Vous pouvez ajouter un kit mains libres Bluetooth ou jusqu'à deux appareils audio Bluetooth.

Notification message

Sélectionnez cette option pour afficher une notification lors de la réception de messages.

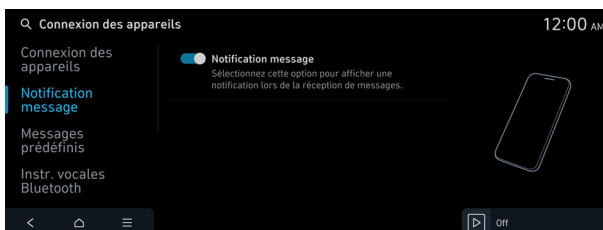

Messages prédéfinis


Sélectionnez et modifiez les messages texte à envoyer lorsque vous répondez à un message texte ou que vous rejetez un appel.



✎ Cette option peut ne pas être disponible sur certains modèles de téléphones.


Instr. vocales Bluetooth

Lecture d'instructions vocales pendant le jumelage Bluetooth.

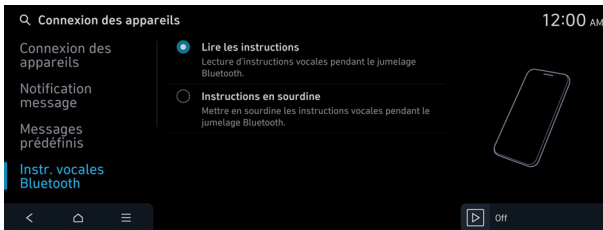


Mode sécurisé

Active le mode sécurisé. Les informations affichées dans les fonctions peuvent être restreintes.

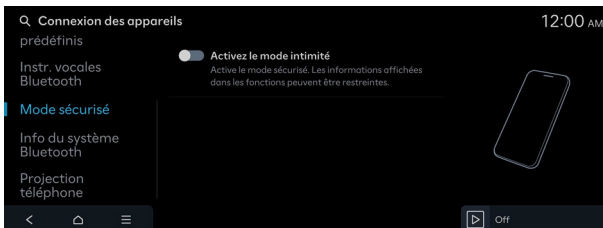


Lire l'audio bluetooth

Lance l'audio Bluetooth quand vous lisez des médias depuis un téléphone intelligent jumelé.

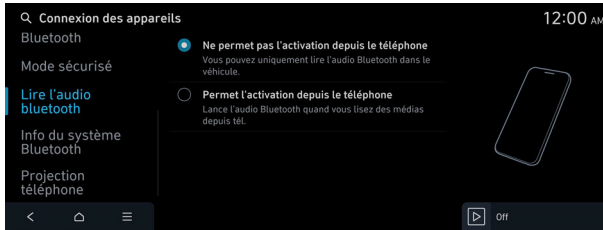


Info du système Bluetooth

Modifiez le nom du véhicule pour jumeler les appareils Bluetooth.

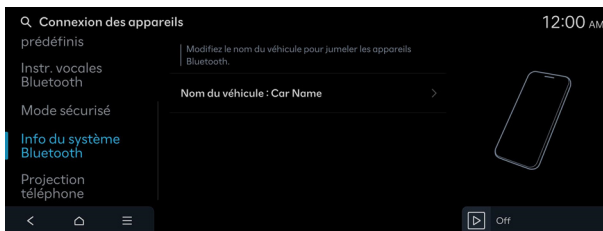

Projection téléphone

Activez ou désactivez la projection du téléphone lorsque le téléphone intelligent est connecté.

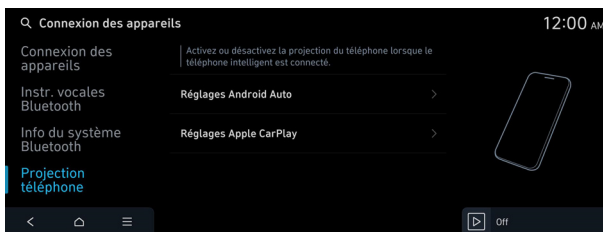

Réglages Android Auto

Définit Android Auto. ► Voir « Utilisation d'Android Auto avec un câble USB ».

Réglages Apple CarPlay

Sélectionnez l'iPhone pour l'utilisation de CarPlay. ► Voir « Utilisation d'Apple CarPlay avec un câble USB ».

Configuration des réglages du profil d'utilisateur


Vous pouvez ajouter des informations au profil de chaque conducteur après la configuration initiale.

- Les réglages disponibles peuvent différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.
- Pour plus de détails sur la création d'un profil d'utilisateur, reportez-vous à la section suivante : ► Voir « [Enregistrement des réglages du profil d'utilisateur](#) ».

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Configuration ► Profil d'utilisateur**.


2 Appuyez sur l'utilisateur pour modifier le profil.

L'écran Réglages du profil d'utilisateur apparaît.

- Appuyez sur l'icône  à l'écran ou sur la touche [SEARCH] du panneau de commande, saisissez un terme de recherche, puis sélectionnez l'élément à exécuter.
- Si vous êtes connecté en tant qu'invité, vous ne pouvez pas définir de profil. Pour régler un profil différent, sélectionnez un autre utilisateur.

Réglages du profil

Vous pouvez spécifier les détails de l'utilisateur et les réglages de fonctionnement du véhicule pour un utilisateur enregistré.

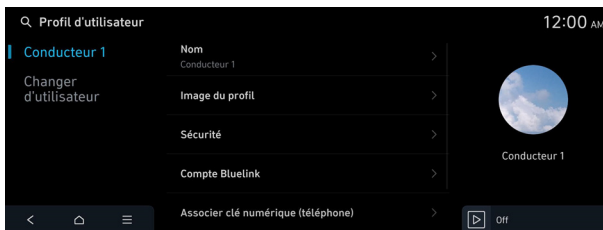

Nom

Spécifiez le nom de l'utilisateur à afficher sur le profil.

Image du profil

Spécifiez l'image à afficher sur le profil de l'utilisateur.

Sécurité

Définissez le mot de passe à utiliser pour la connexion au profil.

- **Mot de passe** : définissez le mot de passe à utiliser pour la connexion au profil.
- **Identification empreinte digitale** : définissez l'empreinte digitale à utiliser pour la connexion au profil. (selon équipement)
 - ✍ La fonctionnalité de reconnaissance d'empreinte digitale peut être utilisée après avoir défini un mot de passe.
- **Utiliser le verrouillage du profil** : détermine si un mot de passe doit être utilisé pour accéder à ce profil. (selon équipement)

Compte Bluelink (selon équipement)

Connectez-vous au service Bluelink enregistré et profitez de multiples services et de fonctionnalités de gestion pratiques. Si vous associez votre compte, l'authentification de l'utilisateur s'effectue à l'aide de votre numéro de téléphone enregistré dans le Bluelink service.

- ✍ Pour utiliser cette fonctionnalité, abonnez-vous à Bluelink. ► Voir « Abonnement au service ».
- ✍ Lorsque vous entrez votre numéro de téléphone, veillez à inclure le symbole + et l'indicatif du pays.

Télécharger le fichier de sauvegarde (selon équipement)

Chargez les fichiers de sauvegarde enregistrés sur le serveur.

Associer clé numérique (Smartphone) (selon équipement)

Connectez-vous à la clé numérique enregistrée stockée dans un téléphone intelligent et connectez-vous au système à partir du téléphone.

- ✍ Pour enregistrer une clé numérique sur votre téléphone intelligent, sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Configuration ► Véhicule ► Clés numériques ► Clé du téléphone intelligent**.

Supprimer le profil

Supprime toutes les données stockées et les réglages de profil, et réinitialise le système.

Changer d'utilisateur

Déconnectez-vous du profil actuel pour passer à un autre profil d'utilisateur.


Configuration des réglages de la reconnaissance vocale

Modifiez les réglages de reconnaissance vocale.

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Configuration** ► **Reconn. vocale**.


L'écran des réglages de la reconnaissance vocale apparaît.

2 Configurez les réglages requis.

✎ Appuyez sur l'icône  à l'écran ou sur la touche **[SEARCH]** du panneau de commande, saisissez un terme de recherche, puis sélectionnez l'élément à exécuter.

Instructions vocales

Définit le niveau de détail fourni par les invites de reconnaissance vocale.

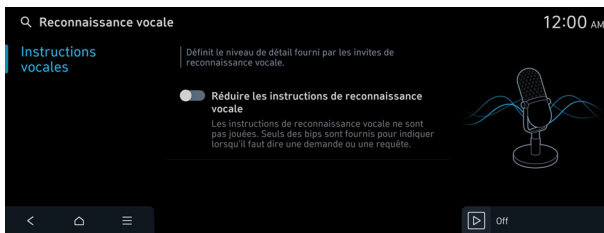

Configuration des réglages de disposition de l'écran


Configurez les réglages de l'affichage et des fenêtres auxiliaires.

✎ Les réglages disponibles peuvent différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Configuration** ► **Disposition de l'écran**.


L'écran des réglages de disposition de l'écran apparaît.

2 Configurez les réglages requis.

✎ Appuyez sur l'icône  à l'écran ou sur la touche **[SEARCH]** du panneau de commande, saisissez un terme de recherche, puis sélectionnez l'élément à exécuter.

Économiseur d'écran

Sélectionne l'économiseur d'écran.

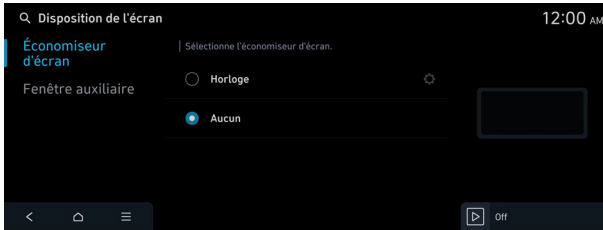

Horloge

Affiche l'horloge sur l'économiseur d'écran du système.

🔗 Appuyez sur ⚙️ pour choisir l'horloge à afficher à l'écran.

Aucun

N'affiche rien sur l'économiseur d'écran du système.

Fenêtre auxiliaire

Sélectionne écrans partagés affichés et définit ordre leur affichage. « Carte » est toujours affiché.



🔗 Cette option n'est disponible que lorsque l'affichage prend en charge les fenêtres auxiliaires.

🔗 Dans la liste des écrans, appuyez sur ☰ à droite et faites glisser l'élément pour le repositionner.

Configuration des réglages d'affichage

Modifiez les réglages de l'affichage du système, comme la luminosité.

✍ Les réglages disponibles peuvent différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Configuration ► Affichage**.


L'écran des réglages de l'affichage apparaît.

2 Configurez les réglages requis.

✍ Appuyez sur l'icône 🔍 à l'écran ou sur la touche **[SEARCH]** du panneau de commande, saisissez un terme de recherche, puis sélectionnez l'élément à exécuter.

Luminosité

Définit si la luminosité de l'écran est ajustée automatiquement ou si elle reste à un niveau sélectionné.

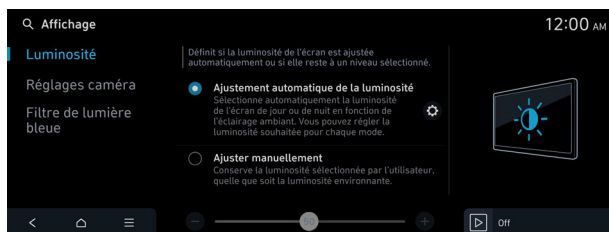

Ajustement automatique de la luminosité (selon équipement)

Sélectionne automatiquement la luminosité de l'écran jour ou de nuit en fonction de l'éclairage ambiant. Vous pouvez régler la luminosité souhaitée pour chaque mode.


Ajuster manuellement (selon équipement)

Conserve la luminosité sélectionnée par l'utilisateur, quelle que soit la luminosité environnante.

✍ Pour rétablir les valeurs par défaut de tous les paramètres de luminosité, appuyez sur **Défaut**.

Réglages caméra

Définit les propriétés de la caméra.

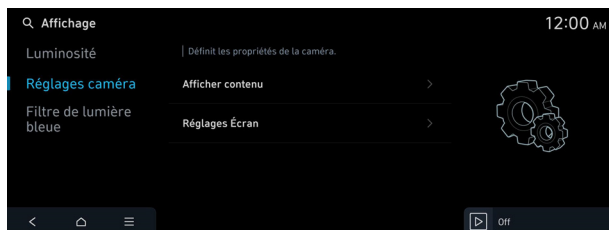


Afficher contenu

Définit les propriétés de la caméra.

- **Étendre vue caméra arr.** : aff. vue cam. arr. même après passé marche arr. (R), point mort (N) ou (D). Dépasser vit. ferme vue arr.
- **Lignes stationn. vue arr.**: affichage les lignes de guidage de stationnement sur l'écran de vue arrière de la caméra.


Réglages Écran (selon équipement)

Régle la luminosité et le contraste de l'écran de visualisation.

 Pour initialiser tous les réglages du mode caméra, appuyez sur **Centre**.

Filtre de lumière bleue

Définit les paramètres de lumière bleue, comme chaud/froid et temps utilisation.

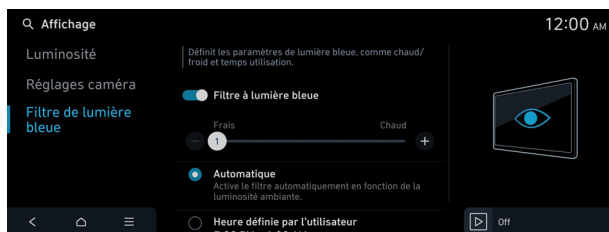

Filtre à lumière bleue

Configurez les réglages pour le filtrage de lumière bleue.

- **Automatique** : active le filtre automatiquement en fonction de la luminosité ambiante.
- **Heure définie par l'utilisateur** : active le filtre de lumière bleue en fonction de l'heure programmée par l'utilisateur.

Configuration des réglages les bouton

Configurez les fonctionnalités à activer lorsque vous appuyez sur les touches du panneau de commande ou du volant.

🔗 Les réglages disponibles peuvent différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Configuration ► Touches**.


L'écran des réglages des bouton apparaît.

2 Configurez les réglages requis.

🔗 Appuyez sur l'icône 🔍 à l'écran ou sur la touche [SEARCH] du panneau de commande, saisissez un terme de recherche, puis sélectionnez l'élément à exécuter.


Touche personnalisée ☆ (Navigation)

Veillez sélectionner une fonction pour la touche personnalisée (Navigation).

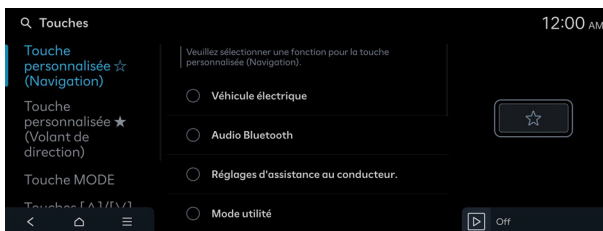

Touche personnalisée ★ (Volant de direction)

Veillez sélectionner une fonction pour la touche personnalisée (Volant de direction).

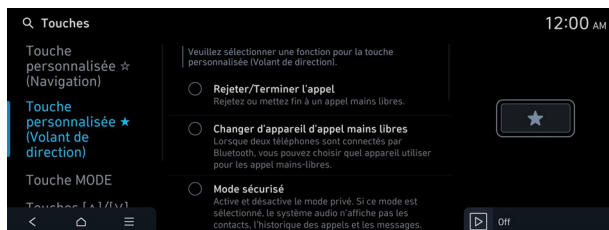


Touche MODE

Sélectionnez le support auquel vous voulez accéder (s'il est actif / disponible) à l'aide du bouton «MODE» sur le volant.



Touches [^]/[v] (volant)

Attribuez une fonction aux touches [^]/[v] sur le volant lorsque vous écoutez la radio.

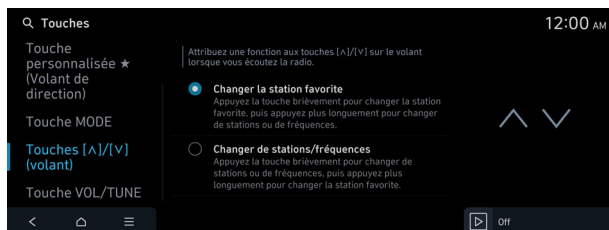

Touche VOL/TUNE

Modifier position du VoL et TUNE. (Étiquettes comm. ne changeront pas pour correspondre en fonctions.)



Configuration des réglages du tableau de bord/de l'affichage tête haute

Modifiez les réglages liés au tableau de bord et/ou à l'affichage tête haute (ATH).

✎ Les réglages disponibles peuvent différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Configuration ► Tableau de bord/Affichage tête haute**.


L'écran des réglages du tableau de bord/de l'affichage tête haute apparaît.

2 Configurez les réglages requis.

✎ Appuyez sur l'icône 🔍 à l'écran ou sur la touche [SEARCH] du panneau de commande, saisissez un terme de recherche, puis sélectionnez l'élément à exécuter.

Tableau de bord (selon équipement)

Choisissez les données à afficher sur le tableau de bord et le bip sonore.

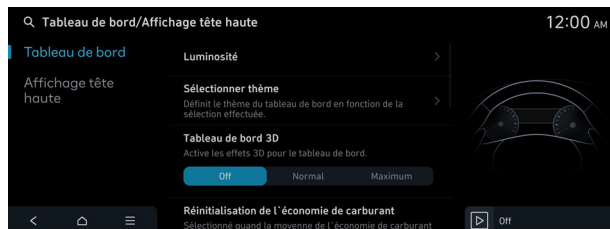

✎ Les réglages disponibles peuvent différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.

Luminosité

Définit si la luminosité de l'écran est ajustée automatiquement ou si elle reste à un niveau sélectionné.

Sélectionner thème

Définit le thème du tableau de bord en fonction de la sélection effectuée.

Sélection contenu

Sélectionne le contenu à afficher à l'écran du tableau de bord.

- **Affiche le mode des lumières/essuie-glace** : affiche un message qui confirme le réglages d'essuie-glace/ de lumière sélectionné.
- **Signaux routiers** : affiche les informations du trafic comme limite de vitesse.
- **Alerte de route glacée** :
- **Vue de l'angle mort** : affiche la vue de la caméra d'angle mort sur le tableau de bord lors de l'utilisation des clignotants.


Son d'accueil

Émet une tonalité quand le tableau de bord s'allume ou s'éteint.

Affichage tête haute (selon équipement)

Configurez les paramètres pour l'affichage tête haute pour voir des informations telles que la vitesse de conduite et des informations relatives à la route pendant que vous conduisez.



 Les réglages disponibles peuvent différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.

Activer affichage tête haute

Affiche les informations sur le pare-brise.

Réglages d'affichage

Réglez la hauteur, la rotation et la luminosité de l'affichage tête haute.

- **Enregistrer automatiquement les réglages de hauteur et de rotation du HUD** : enregistre automatiquement de tous les ajustements de la hauteur du HUD et des réglages de rotation gauche/droite après l'activation du système de mémoire intégré (IMS).

Sélection contenu

Activez ou désactivez les informations affichées sur l'affichage tête haute selon vos préférences.

Configuration des réglages Bluelink

Souscrivez le service Bluelink ou consultez les informations sur le modem.

🔗 Les réglages disponibles peuvent différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Configuration ► Bluelink**.


L'écran des réglages Bluelink apparaît.

2 Configurez les réglages requis.

🔗 Appuyez sur l'icône 🔍 à l'écran ou sur la touche **[SEARCH]** du panneau de commande, saisissez un terme de recherche, puis sélectionnez l'élément à exécuter.

Activation du service


Vous pouvez vous abonner au service Blue Link en utilisant le menu Réglages Bluelink.

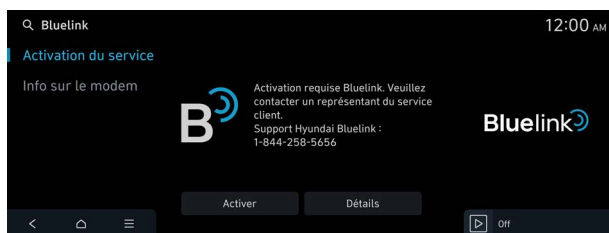

🔗 Pensez à saisir un code d'authentification pour vous inscrire au service. Si vous êtes un particulier, un code d'authentification est automatiquement envoyé au numéro de téléphone cellulaire enregistré dans le contrat de vente du véhicule. Si vous êtes un professionnel, saisissez un numéro de téléphone cellulaire sur lequel recevoir le code d'authentification.

Info sur le modem

Affiche les informations sur le modem pour l'utilisation du service Bluelink.

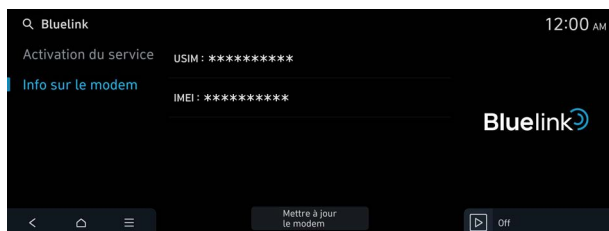

Configuration des réglages généraux

Configurez la date, l'heure, la langue et d'autres réglages. Vous pouvez également consulter les informations du système.

🔗 Les réglages disponibles peuvent différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Configuration** ► **Général**.


L'écran des réglages généraux apparaît.

2 Configurez les réglages requis.

🔗 Appuyez sur l'icône 🔍 à l'écran ou sur la touche **[SEARCH]** du panneau de commande, saisissez un terme de recherche, puis sélectionnez l'élément à exécuter.

Info logiciel

Affiche le logiciel système et les informations de mise à jour.

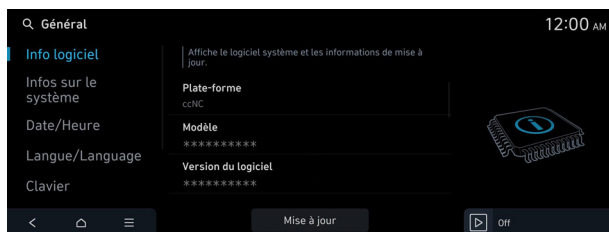


🔗 Pour plus de détails sur la mise à jour du logiciel système à l'aide d'un périphérique de stockage USB, reportez-vous à ce qui suit : ► [voir le site de mise à jour de la navigation](#)

🔗 Pour plus de détails sur la mise à jour du logiciel système via une connexion sans fil, reportez-vous à ce qui suit : ► [Voir « Mise à jour en ligne \(selon équipement\) ».](#)

Infos sur le système

Affiche les informations système.

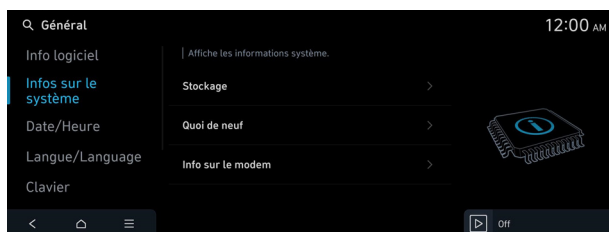

Stockage

Affiche les informations sur le stockage du système.

Quoi de neuf

Affiche les dernières informations de mise à jour du système.


✎ Une fois la mise à jour terminée, le système affichera les principaux éléments de la mise à jour à l'écran. Balayez le code QR pour afficher l'annonce de mise à jour.

Info sur le modem

Affiche les informations sur le modem pour l'utilisation du service Bluelink.

Date/Heure

Définit la date et l'heure du système.

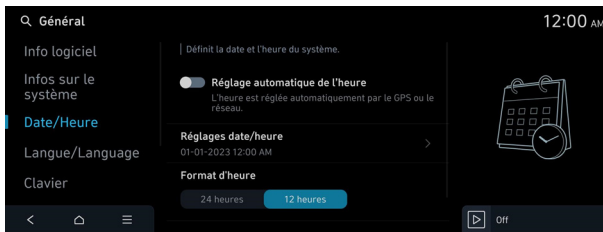

Réglage automatique de l'heure

L'heure est réglée automatiquement par le GPS ou le réseau.

Réglages date/heure

Modifiez manuellement les réglages de date et d'heure. Désactivez **Réglage automatique de l'heure** avant de modifier manuellement les réglages de date et d'heure.

Format d'heure


Change le format d'affichage de l'heure du système.

Heure d'été

L'heure du système tient compte du décalage de l'heure d'été.

Langue/Language


Définit la langue utilisée par le système.

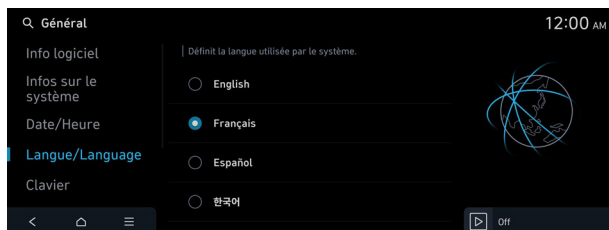

- ✍ Une fois la langue modifiée, l'application de la nouvelle langue prend un certain temps. La fenêtre contextuelle de notification apparaît dès que la nouvelle langue est appliquée au système. Si vous patientez quelques instants ou si vous touchez l'écran en dehors de la fenêtre contextuelle, celle-ci disparaît automatiquement.
- ✍ Si vous changez la langue du système, les données uniques, comme le nom du fichier de musique MP3, ne sont pas modifiées.
- ✍ En fonction de la langue du système, l'affichage des messages téléphoniques Bluetooth et la reconnaissance vocale peuvent ne pas être pris en charge.

Clavier

Définit le clavier pour le système.

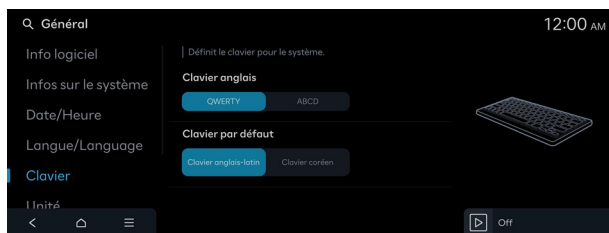

Dictée vocale automatique (selon équipement)

La dictée vocale est activée automatiquement lorsque vous accédez à l'écran du clavier.

- ✍ La reconnaissance vocale n'est prise en charge que pour certaines langues. Si vous modifiez la langue du système, la reconnaissance vocale peut ne pas être prise en charge.

Unité (selon équipement)

Définit les unités d'affichage utilisées par le système.

Unités de distance et de vitesse (selon équipement)

Sélectionnez les unités de distance et de vitesse du véhicule à afficher à l'écran.

Unité temp. (selon équipement)

Sélectionnez l'unité de température à afficher à l'écran.

Unité éco. carb. ou Unité de la consommation de l'énergie (selon équipement)

Sélectionnez l'unité d'économie (d'énergie) de carburant à afficher à l'écran.

✍ Le nom affiché peut différer en fonction du modèle de véhicule et des spécifications de ce dernier.


✍ L'unité affichée pour l'économie de carburant peut différer selon le type de carburant du véhicule.

Unité pression pneu (selon équipement)

Sélectionnez l'unité de pression des pneus à afficher à l'écran.

Options de média

Définit certaines options pour la lecture média.

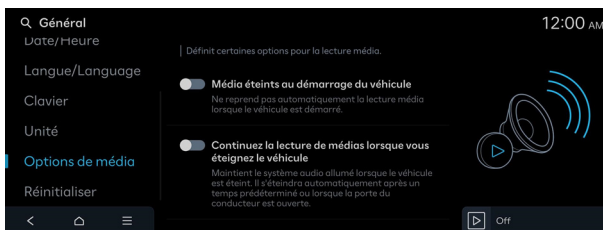

Média éteints au démarrage du véhicule


Ne reprend pas automatiquement la lecture média lorsque le véhicule est démarré.


Continuez la lecture de médias lorsque vous éteignez le véhicule

Maintient le système audio allumé lorsque le véhicule est éteint. Il s'éteindra automatiquement après un temps prédéterminé ou lorsque la porte du conducteur est ouverte.

Réinitialiser

Réinitialise les informations du compte actuellement connecté ou réinitialise tous les comptes.

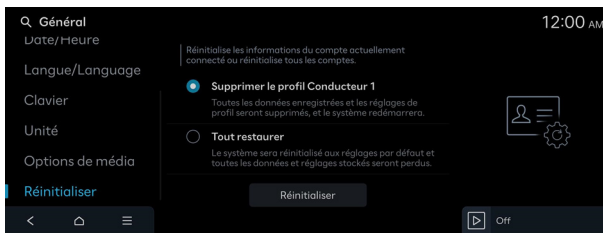



 Vous pouvez également réinitialiser tous les réglages du profil de connexion.

22 Mise à jour en ligne

Mise à jour en ligne (selon équipement)

Utilisez la mise à jour en ligne pour installer les dernières versions de la carte et du système infosloisirs. Le nouveau logiciel est automatiquement téléchargé, le cas échéant.

- ✍ Pour utiliser la fonction de mise à jour sans fil, vous devez vous abonner à service Bluelink. ► [Voir « Abonnement au service »](#).
- ✍ Le système infosloisirs est désactivé pendant la mise à jour du système.
- ✍ La mise à jour sans fil n'est accessible que lorsque le système est connecté au réseau.
- ✍ Lorsque le téléchargement de nouveaux fichiers de mise à jour commence, l'icône  apparaît en haut à droite de l'écran. Pour voir la progression du téléchargement, affichez l'écran d'accueil et appuyez sur **Configuration ► Général ► Info logiciel**.
- ✍ Une fois le téléchargement des fichiers de la nouvelle mise à jour terminé, la carte se met à jour automatiquement et l'icône  apparaît en haut à droite.
- ✍ La fonction de mise à jour sans fil n'est pas accessible si le système n'a pas été mis à jour pendant une durée spécifiée. Si la mise à jour sans fil ne fonctionne pas, essayez d'abord d'utiliser un périphérique de stockage USB pour effectuer la mise à jour. ► [Voir le site de mise à jour de la navigation](#)
- ✍ Si une erreur se produit pendant la mise à jour sans fil, le système redémarre automatiquement. Utilisez le périphérique de stockage USB pour installer les fichiers de mise à jour et effectuer la mise à jour. ► [Voir le site de mise à jour de la navigation](#)
- ✍ Effectuez la mise à jour lorsque le véhicule n'est pas utilisé pendant plus de 10 minutes. Le temps nécessaire pour mettre à jour le système diffère selon la situation.

Mise à jour du système

Une fenêtre de notification apparaît lorsque votre véhicule est éteint. La fenêtre de notification vous permet de mettre à jour la carte de navigation et le système d'infodivertissement.

✍ Cette fonction n'est disponible que lorsque le système est prêt pour la dernière mise à jour logicielle.

1 Éteignez le véhicule (ACC Off).

2 Dans la fenêtre de notification de mise à jour, appuyez sur **Mettez à jour maintenant**.

La mise à jour est effectuée immédiatement. Les renseignements sur la mise à jour apparaissent dès que celle-ci est terminée.

✍ Si vous allumez le système lorsque la mise à jour est en cours, vous pouvez afficher sa progression. Lorsque la mise à jour est en cours, la navigation, Bluelink, la caméra et le système d'infodivertissement sont désactivés.

✍ Le système s'arrête automatiquement une fois la mise à jour terminée. Vous pouvez quitter le véhicule sans avoir à attendre la fin de la mise à jour.

✍ Une fenêtre de notification apparaît une fois la mise à jour terminée. Vous pouvez utiliser votre téléphone intelligent pour balayer le code QR dans la fenêtre afin d'afficher les renseignements sur la mise à jour.

✍ Pour afficher des informations sur la mise à jour, vous pouvez également sélectionner **Configuration ► Général ► Infos sur le système ► Quoi de neuf** sur l'écran d'accueil.

✍ Si le niveau de la batterie est en deçà du seuil requis, la fenêtre de notification de mise à jour n'apparaît pas lorsque le véhicule est arrêté. Si tel est le cas, la fenêtre apparaîtra lorsque le véhicule sera à nouveau allumé. Dans la fenêtre, appuyez sur **Démarrer** pour effectuer la mise à jour.

23 Annexe

Guide de dépannage

Si le système ne fonctionne pas correctement, essayez de résoudre le problème en vous référant au tableau ci-dessous.

Si le problème persiste même après avoir effectué les actions suggérées, communiquez avec votre concessionnaire Hyundai autorisé.

Problèmes de son et d'affichage

Symptôme	Cause possible	Solution
Un écran vide apparaît et vous n'entendez aucun son.	Le système est éteint.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que l'interrupteur est en position « ACC » ou « ON ».• Appuyez sur le bouton Power du panneau de commande pour allumer le système.
	Le volume sonore est trop bas.	Tournez le bouton du volume sur le panneau de commande pour régler le volume.
	Le son est en sourdine.	Appuyez sur la touche du volume sur le volant pour réactiver le son.
Vous n'entendez le son que d'un côté des haut-parleurs.	Le son est déséquilibré.	Sur l'écran d'accueil, accédez à Configuration ► Son et utilisez le menu des réglages pour régler la balance audio.

Symptôme	Cause possible	Solution
Le son est saccadé ou vous entendez du bruit.	Le système est soumis à des vibrations.	Lorsque le système vibre, le son peut être saccadé ou vous pouvez entendre du bruit. Ce n'est pas une défaillance du système. L'état normal du système est rétabli dès que les vibrations s'arrêtent.
L'image est de mauvaise qualité.	Un réglage de l'écran est requis.	Sur l'écran d'accueil, accédez à Configuration ► Affichage et utilisez le menu des réglages pour régler l'affichage.
	Le système est soumis à des vibrations.	Les images peuvent être déformées si le système est soumis à des vibrations. Ce n'est pas une défaillance du système. L'état normal du système est rétabli dès que les vibrations s'arrêtent.
	L'écran est ancien ou les performances du système ont baissé.	Si le problème persiste, communiquez avec votre concessionnaire Hyundai autorisé.
De petits points rouges, bleus et verts apparaissent à l'écran.		L'écran LCD possède une très haute densité de pixels. Pour cette raison, il peut y avoir des pixels morts (toujours éteints) ou éclairés (toujours allumés) à hauteur de moins de 0,01 % du nombre total de pixels.

Problèmes liés à la lecture USB

Symptôme	Cause possible	Solution
Les fichiers d'un appareil USB ne peuvent pas être lus.	Aucun fichier n'est compatible pour la lecture.	Copiez des fichiers pouvant être lus par le système sur l'appareil USB, puis reconnectez l'appareil. ► Voir « Musique USB ».
	La connexion est mauvaise.	Retirez le périphérique USB du port USB, puis reconnectez-le correctement.
	L'appareil USB est sale.	Retirez les objets étrangers de la surface du périphérique USB qui entre en contact avec le port USB.
	Un répartiteur USB ou un câble d'allongement est utilisé.	Connectez le périphérique USB directement au port USB du véhicule.
L'appareil USB n'est pas conventionnel.	L'appareil USB est endommagé.	Utilisez un appareil USB compatible avec le système. ► Voir « Musique USB ».
		Utilisez votre ordinateur pour formater l'appareil USB, puis reconnectez ce dernier. Formatez l'appareil au format FAT16/32.



Problèmes liés à la connexion Bluetooth

Symptôme	Cause possible	Solution
Le système n'est pas détecté par un appareil Bluetooth.	Le mode d'enregistrement doit être exécuté.	Sur l'écran d'accueil, accédez à Configuration ► Connexion des appareils , exécutez le mode d'enregistrement de l'appareil, puis relancez la recherche depuis l'appareil. ► Voir « Connexion d'un appareil Bluetooth ».
L'appareil Bluetooth n'est pas connecté.	La fonction Bluetooth doit être activée. Une erreur s'est produite lors de l'utilisation de la fonction Bluetooth.	Activez la fonction Bluetooth sur l'appareil Bluetooth à connecter. <ul style="list-style-type: none">• Désactivez et réactivez la fonction Bluetooth sur l'appareil connecté au Bluetooth, puis reconnectez ce dernier.• Éteignez et rallumez l'appareil connecté au Bluetooth, puis reconnectez ce dernier.• Retirez la batterie de l'appareil Bluetooth, insérez-la à nouveau, allumez l'appareil, puis reconnectez-le.• Supprimez le système et l'appareil Bluetooth des listes d'enregistrement, puis reconnectez l'appareil.

Problèmes liés au fonctionnement du système

Symptôme	Cause possible	Solution
Le mode de média précédent n'apparaît pas lorsque le système est éteint puis rallumé.	La qualité de la connexion au média est mauvaise ou il y a une erreur de lecture.	Lorsque la source média n'est pas connectée ou lue normalement, le mode précédent apparaît. Connectez à nouveau la source média ou lisez-la à nouveau.
Le système ralentit ou ne fonctionne pas du tout.	Le système présente une erreur interne.	<ul style="list-style-type: none">• Redémarrez le système en appuyant sur le bouton de réinitialisation avec un objet pointu, comme un stylo ou un trombone.• Installez la dernière version du logiciel système. ► Voir le site de mise à jour de la navigation, « Mise à jour en ligne (selon équipement) ».• Si le problème persiste, communiquez avec votre concessionnaire Hyundai autorisé.
Le système ne s'allume pas.	Problème lié aux fusibles	<ul style="list-style-type: none">• Rendez-vous dans un atelier de réparation automobile et demandez le remplacement du fusible par un fusible neuf de capacité adéquate.• Si le problème persiste, communiquez avec votre concessionnaire Hyundai autorisé.

Problèmes liés à la projection du téléphone

Symptôme	Cause possible	Solution
La fonction de projection du téléphone n'est pas exécutée lorsqu'un téléphone intelligent est connecté à l'aide d'un câble USB.	La projection du téléphone n'est pas prise en charge.	Rendez-vous sur le site Web pour vérifier si votre téléphone intelligent prend en charge la projection du téléphone. <ul style="list-style-type: none">• Android Auto : https://support.google.com/androidauto• Apple CarPlay : https://www.apple.com/ios/carplay
	La fonction est inactive.	<ul style="list-style-type: none">• Sur l'écran d'accueil, accédez à Configuration ► Connexion des appareils et activez la fonction de connexion dans le menu des réglages de la fonction Projection téléphone.• Assurez-vous que la projection du téléphone n'est pas désactivée dans les réglages de l'application ou dans les réglages de blocage de votre téléphone intelligent.
Le téléphone intelligent fonctionne mal.	Le téléphone intelligent fonctionne mal.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez le niveau de la batterie du téléphone intelligent. Elle est peut-être trop faible. La reconnaissance peut ne pas fonctionner correctement si le niveau de la batterie est trop faible.• La projection du téléphone peut ne pas fonctionner correctement lorsque l'intensité du signal est faible.• Si le téléphone intelligent est verrouillé, commencez par le déverrouiller.• Initialisez le téléphone intelligent et reconnectez l'appareil.

Symptôme	Cause possible	Solution
Un écran noir apparaît lorsque la fonctionnalité de projection du téléphone est activée ou en cours d'utilisation.	Le téléphone intelligent fonctionne mal.	<ul style="list-style-type: none"> • Retirez le câble USB du téléphone intelligent et reconnectez l'appareil. • Initialisez le téléphone intelligent et reconnectez l'appareil.
La projection téléphone sans fil continue d'échouer.	Problème avec le système ou avec le téléphone intelligent	<ul style="list-style-type: none"> • Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Configuration ► Connexion des appareils, puis utilisez le menu Projection téléphone pour supprimer tous les appareils connectés. • À partir du téléphone intelligent ou de l'iPhone, supprimez tous les appareils connectés, puis reconnectez la projection téléphone. ► Voir « Résoudre une erreur de connexion de projection téléphone ».


Problèmes liés à la navigation

Symptôme	Cause possible	Solution
Il est impossible de rechercher une destination.	Données cartographiques obsolètes.	Mettez à jour la carte vers la dernière version. ► Voir le site de mise à jour de la navigation, « Mise à jour en ligne (selon équipement) ».
Le guidage du système de navigation ne correspond pas aux routes réelles.	Données cartographiques obsolètes.	Mettez à jour la carte vers la dernière version. ► Voir le site de mise à jour de la navigation, « Mise à jour en ligne (selon équipement) ».
	Une route a été modifiée depuis la mise à jour de la carte.	Même après une mise à jour, le guidage du système de navigation peut ne pas être correct si les conditions de circulation ou les panneaux de signalisation ont changé. Ainsi, lorsque vous conduisez, vous êtes sûr de suivre les itinéraires en fonction des conditions de circulation actuelles et de respecter le Code de la route.
Le guidage ne tient pas compte de l'itinéraire ou les alertes radar ne s'affichent pas.	Le système et les données cartographiques doivent être mis à jour.	Installez la dernière version du système et de la carte. ► Voir le site de mise à jour de la navigation, « Mise à jour en ligne (selon équipement) ».
Le système ne reçoit pas les informations de trafic en temps réel.	Mauvaise réception du signal.	<ul style="list-style-type: none">• La qualité de réception des informations de trafic peut être mauvaise dans les zones montagneuses et insulaires. Vérifiez de nouveau l'intensité du signal dans une région où la réception est bonne.• Si le problème persiste, communiquez avec votre concessionnaire Hyundai autorisé.

Icônes d'indicateur d'état du système

Consultez l'état du système en regardant les icônes d'indicateur d'état en haut à droite de l'écran du système.

Des icônes d'indicateur d'état différentes apparaissent lorsque chaque fonction est exécutée. La signification des icônes est la suivante :

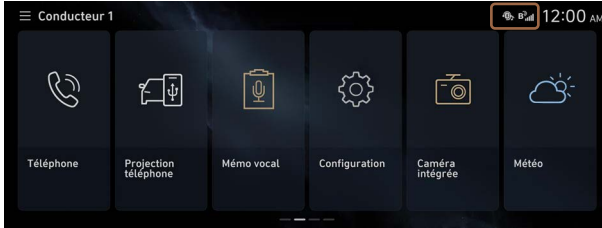

Mise en sourdine/Enregistrement d'un mémo



	Son de navigation mis en sourdine
	Son multimédia coupé
	Tous les sons coupés
	Enregistrement d'un mémo vocal

Bluetooth/Appel



	Connexion d'un téléphone par Bluetooth
	Connexion d'un appareil audio par Bluetooth
	Connexion d'un téléphone et d'un appareil audio par Bluetooth
	Appel en cours par un téléphone Bluetooth
	Microphone du téléphone Bluetooth désactivé
	Téléchargement du contact et de la liste des appels récents à partir du téléphone Bluetooth connecté

Bluelink



	Appel avec un téléphone Bluelink
	Le microphone du téléphone Bluelink est désactivé
	Intensité du signal du réseau Bluelink

Mise à jour du système



	Téléchargement du fichier de mise à jour
	Mise à jour en arrière-plan

Fonctions disponibles sur le siège arrière (selon équipement)



	Mode silencieux activé
--	------------------------

Chargement sans fil (selon équipement)



	Chargement sans fil en cours
	Chargement sans fil terminé
	Échec du chargement sans fil

📌 Certaines icônes peuvent ne pas apparaître en fonction du modèle de véhicule et des spécifications du véhicule.

FAQ

Navegación

Q Comment mettre à jour la carte?

R Vous pouvez télécharger les dernières données cartographiques sur un appareil USB et utiliser cet appareil pour mettre à jour la carte. ► [Voir le site de mise à jour de la navigation](#), « [Mise à jour en ligne \(selon équipement\)](#) ».

Q Le guidage ne tient pas compte de l'itinéraire ou les alertes radar s'affichent tardivement.

R Sélectionnez un autre itinéraire après avoir défini les options du trajet. Sur l'écran de la carte, appuyez sur ☰ ► **Trajet** ► **Options trajet** pour modifier les réglages et reprendre la navigation. ► [Voir « Modification de l'option de recherche d'itinéraire »](#).

Si le système n'a pas été mis à jour, mettez à jour le logiciel et la carte, puis relancez la recherche. ► [Voir le site de mise à jour de la navigation](#), « [Mise à jour en ligne \(selon équipement\)](#) ».

Bluetooth

Q Quelles fonctions puis-je utiliser par Bluetooth?

R Vous pouvez utiliser la fonction d'appel mains libres avec un téléphone cellulaire connecté. Vous pouvez également écouter de la musique après avoir connecté un appareil audio, comme un lecteur MP3 ou un téléphone cellulaire. ► [Voir « Utilisation d'un téléphone par Bluetooth »](#), « [Lecture de musique par Bluetooth](#) ».


Q Comment enregistrer un appareil Bluetooth?

R Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Configuration ► Connexion des appareils ► Connexion des appareils ► Ajouter nouvel**. Sur l'appareil Bluetooth à connecter, recherchez le système du véhicule et enregistrez-le. Utilisez l'appareil connecté au Bluetooth pour saisir ou approuver le code d'authentification affiché sur le système. L'appareil est ajouté à la liste des appareils Bluetooth enregistrés dans le système et automatiquement connecté au système. ► Voir « [Connexion d'un appareil Bluetooth](#) ».

Q J'ai acheté un nouveau téléphone cellulaire pour remplacer mon ancien téléphone et je souhaite le connecter au système. Comment enregistrer le nouveau téléphone dans le système?

R Un appareil supplémentaire peut être enregistré de la même manière que lorsque vous enregistrez un nouvel appareil. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 6 appareils dans la liste des appareils Bluetooth. Pour supprimer un appareil précédemment enregistré, appuyez sur **Supprimer appareil(s)** dans la liste des appareils Bluetooth, sélectionnez l'appareil à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**. ► Voir « [Suppression d'un appareil enregistré](#) ».

Q Comment accéder à la liste des contacts lorsque j'utilise un téléphone Bluetooth?

R Accordez l'accès aux contacts lorsque vous connectez votre téléphone cellulaire au système par Bluetooth. La liste des contacts du téléphone est téléchargée sur le système. Pour voir la liste de contacts téléchargée, appuyez sur la touche Appeler du volant et appuyez sur  en bas de l'écran Téléphone. Vous pouvez rechercher un contact et l'appeler, ou l'ajouter aux favoris. ► Voir « [Appel à partir des contacts](#) ».

Réception de la radio

Q J'ai allumé la radio en conduisant mais je n'ai entendu que des parasites.

R Par endroits, la réception peut être de mauvaise qualité à cause de certains obstacles. La réception radio peut également être mauvaise si une antenne sur vitre est fixée sur la lunette arrière et que celle-ci est teintée avec un film métallique.

Bluelink (selon équipement)

Q Quelles sont les fonctions disponibles avec Bluelink ?

R Pour une conduite agréable et confortable, le service Bluelink fournit plusieurs fonctions, comme des fonctions de sécurité, des fonctions d'entretien du véhicule et un service de guidage routier. ► Voir « [Service Bluelink](#) ».

Q Comment m'abonner au service Bluelink ?

R Vous pouvez vous abonner au service et activer votre compte d'utilisateur en vous rendant dans un Centre de Bluelink, sur le site Web ou en utilisant le menu Réglages Bluelink du véhicule. Pour souscrire le service Bluelink par l'entremise du système du véhicule, affichez l'écran d'accueil, appuyez sur **Configuration ► Bluelink ► Activation du service**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
► Voir « [Abonnement au service](#) ».

Méthode d'auto-inspection en cas de défaillance

Q Le système ne fonctionne pas correctement. Que dois-je faire?

R Inspectez le système en vous référant au guide de dépannage. ► Voir « [Guide de dépannage](#) ».

Si la défaillance système persiste après l'inspection, maintenez appuyée la touche Réinitialiser pour réinitialiser le système.

Si le problème persiste, communiquez avec votre concessionnaire Hyundai autorisé.

Caractéristiques techniques du produit

Lecteur multimédia

Musique USB

Élément	Caractéristiques techniques	
Format de fichier	MP3 (MPEG Audio Layer III), WMA, WAV, OGG, FLAC, TTA, AMR, Monkey's Audio, DFF/DSF, DTS	
Débit binaire et fréquence d'échantillonnage	MP3	8 à 320 kbit/s (CBR/VBR), ~48 kHz (ID3Tag jusqu'à la version 2.4)
	WMA	Standard, Professional, Professional Plus (LBR v1, v2 et v3), 16/24 bits sans perte, 8 à 128 kbit/s
	WAV	8/16 bits, ~44,1 kHz
	OGG	~167 kbit/s, ~48 kHz
	FLAC	~1094 kbit/s, ~192 kHz
	TTA	8/16/32 bits
	AMR	~12,2 kbit/s
	DTS	447 kbit/s, ~192 kHz
Détails des caractéristiques techniques	Nombre maximal de couches de répertoire : 20 couches Longueur maximale pour le nom de dossier/fichier : 255 octets Caractères valides pouvant être utilisés dans un nom de dossier/fichier : 2 350 caractères alphanumériques/4 888 caractères chinois Nombre maximal de dossiers : 2 000 (racine comprise) Nombre maximal de fichiers : 8 000	

✎ Les fichiers suivants ne sont pas lus.

- Fichiers modifiés (fichiers dont le format a été modifié)
- Fichiers de variantes (par exemple, fichiers MP3 encodés par le codec audio WMA)
- Fichiers protégés par la gestion des droits numériques (GDM)
- Fichiers sans index

✎ La qualité du son n'est pas garantie si des fichiers de musique utilisent un débit supérieur à 192 kbit/s.

✎ Si des fichiers n'utilisent pas le débit binaire indiqué, certaines fonctions peuvent ne pas fonctionner correctement ou la durée de lecture peut ne pas apparaître correctement.

- ✍ Si un problème survient lors de la lecture ou si vous souhaitez lire un fichier dont le format est incompatible, utilisez le logiciel de codage le plus récent pour modifier le format avant d'utiliser le fichier.

Périphériques de stockage USB

Élément	Caractéristiques techniques
Octet/Secteur	64 ko ou moins
Système de formatage	FAT16/32 (recommandé), exFAT, NTFS

- ✍ Le fonctionnement n'est pas garanti si vous utilisez des périphériques de stockage USB qui ne sont pas équipés d'un connecteur enfichable (à revêtement métallique).
- Les périphériques de stockage USB dotés d'un connecteur en plastique risquent de ne pas être reconnus.
 - Les cartes mémoire USB (cartes CF, cartes SD, par exemple) peuvent ne pas être reconnues.
- ✍ Les problèmes causés par l'utilisation de périphériques de stockage USB non spécifiés dans la liste ci-dessous ne seront pas couverts par la garantie.

Nom du produit	Fabricant
XTICK	LG
BMK	BMK Technology
SKY-DRV	Sky Digital
TRANSCEND JetFlash	TranScend
Sandisk Cruzer	SanDisk
Micro ZyRUS	ZyRUS
NEXTIK	DIGI Works

- ✍ Les disques durs USB peuvent ne pas être reconnus.
- ✍ Si vous utilisez un périphérique de stockage de masse USB divisé en disques logiques, seuls les fichiers enregistrés sur le premier disque peuvent être lus.
- ✍ Si certaines applications sont installées sur un périphérique de stockage USB, les fichiers multimédias peuvent rencontrer des problèmes lors de la lecture.

Caractéristiques techniques générales

Élément	Caractéristiques techniques
Alimentation	14,4 V CC
Tension de fonctionnement	9-16 V CC
Courant d'obscurité	Dans les limites de 1 mA
Plage de températures de fonctionnement	-20 à +70 °C (-4 à +158 °F)
Plage de températures de stockage	-40 à +85 °C (-40 à +185 °F)
Consommation électrique	Amplificateur externe : 2,5 A (typ.) Amplificateur intégré : 15 A (max.)

Précisions radio

Élément	Caractéristiques techniques
Stations disponibles	FM : 87,5–107,9 MHz (intervalle : 200 kHz) AM : 530–1710 kHz (intervalle : 10 kHz)
Sensibilité	FM : moins de 10 dBuV AM : moins de 35 dBuV EMF
Coefficient de distorsion	Dans les limites de 2 %

Bluetooth

Élément	Caractéristiques techniques
Bande de fréquences	2400–2483,5 MHz
Version Bluetooth prise en charge	5.0
Profils pris en charge	HFP (1.8), A2DP (1.3), AVRCP (1.6), PBAP (1.2), MAP (1.4)
Bluetooth avec une puissance de classe 2	-6 à 4 dBm
Puissance de sortie de l'antenne	2,5 mW (max.)
Nombre de radios	79 canaux

RF LTE

Élément	Caractéristiques techniques	
LTE	Réception	Fréquence : B2: 1930-1990 MHz B4: 2110-2155 MHz B5: 869-894 MHz B7: 2620-2690 MHz B12: 729-746 MHz Sensibilité : B2, B5, B7: inférieure à -94.3 dBm à 10 MHz B4: inférieure à -96.3 dBm à 10 MHz B12: inférieure à -93.3 dBm à 10 MHz
	Transmission	Fréquence : B2: 1850-1910 MHz B4: 1710-1755 MHz B5: 824-849 MHz B7: 2500-2570 MHz B12: 699-716 MHz Puissance de sortie RF maximale : B2, B4, B5, B7, B12: 20,3 à 25,7 dBm
WCDMA	Réception	Fréquence : B2: 1930-1990 MHz B5: 869-894 MHz Sensibilité : B2, B5: moins de -104,0 dBm
	Transmission	Fréquence : B2: 1850-1910 MHz B5: 824-849 MHz Puissance de sortie RF maximale : B2,B5: 20,3 à 25,7 dBm

Informations importantes

Avant d'utiliser votre système, lisez et suivez toutes les instructions et l'ensemble des informations de sécurité fournies à la fin de ce mode d'emploi (« mode d'emploi »). Si vous ne suivez pas les précautions indiquées dans ce guide, vous risquez de provoquer un accident ou d'autres situations graves.

Conservation du mode d'emploi

Conservez ce mode d'emploi dans votre véhicule pour pouvoir vous y référer en cas de besoin. Les autres utilisateurs qui ne connaissent pas le système pourront également le consulter. Avant d'utiliser le système pour la première fois, lisez attentivement les instructions et les informations de sécurité et assurez-vous que toutes les personnes concernées par le système ont accès à ce mode d'emploi et font de même.

Avertissement

L'utilisation de certaines fonctions du système pendant la conduite peut vous distraire en éloignant votre attention de la route, ce qui pourrait provoquer un accident ou d'autres conséquences graves. Ne modifiez pas les réglages du système ou n'entrez pas de données non verbalement (avec les mains) durant la conduite. Arrêtez le véhicule de manière sécuritaire et légale avant d'effectuer ces opérations. Ces consignes sont importantes, car pendant le réglage de certaines fonctions ou la modification de certains paramètres, il se peut que vous détourniez votre regard de la route et que vous retiriez vos mains du volant.

Fonctionnement général

Commande de reconnaissance vocale

Certaines fonctions du système peuvent être exécutées à l'aide des commandes vocales seulement. L'utilisation des commandes vocales durant la conduite vous permet d'utiliser le système sans retirer vos mains du volant.

Vue prolongée de l'écran

N'accédez pas à aucune fonction qui nécessite une vue prolongée de l'écran pendant que vous conduisez. Rangez-vous en bordure de la route de façon sécuritaire et légale avant d'essayer d'accéder à une fonction du système qui nécessite une attention prolongée. Même les coups d'œil rapides à l'écran peuvent être dangereux si vous n'êtes pas attentif à votre conduite à un moment critique.

Réglage du volume

N'augmentez pas le volume de façon excessive. Maintenez le volume à un niveau qui permet encore d'entendre la circulation extérieure et les signaux d'urgence pendant la conduite. Vous risquez un accident si vous conduisez sans pouvoir entendre ces bruits.

Fonctions de navigation

Les fonctions de navigation incluses dans le système sont destinées à fournir des instructions détaillées vous permettant d'atteindre la destination souhaitée. Assurez-vous que toutes les personnes qui utilisent ce système lisent attentivement et suivent toutes les instructions relatives aux informations de sécurité.

Risque de distraction

Certaines fonctions de navigation peuvent nécessiter une configuration manuelle (sans commande vocale). Le fait de tenter d'effectuer cette configuration ou de saisir des données en conduisant peut sérieusement détourner votre attention et provoquer un accident. Arrêtez le véhicule de manière sécuritaire et légale avant d'effectuer ces opérations.

Fiez-vous à votre jugement

Les fonctions de navigation ne sont fournies qu'à titre indicatif. Prenez vos décisions de conduite en fonction de vos observations des conditions locales et en respectant le Code de la route. Cette fonction ne remplace pas votre jugement personnel. Les suggestions d'itinéraire proposées par ce système ne remplacent pas le Code de la route de la région où vous conduisez, votre jugement personnel ni vos connaissances des pratiques de conduite sécuritaires.

Sécurité de l'itinéraire

Ne suivez pas les suggestions d'itinéraire qui vous feraient procéder à des manœuvres dangereuses ou illégales, qui vous mettraient dans une situation dangereuse ou qui vous dirigeraient dans une zone que vous jugez dangereuse. Il incombe au conducteur de conduire en toute sécurité et de déterminer si les suggestions d'itinéraire sont sûres.

Inexactitude potentielle de la carte

Les cartes utilisées par ce système peuvent être inexactes si des routes sont modifiées, si des restrictions de circulation sont appliquées ou si les conditions de circulation sont inhabituelles. Faites toujours preuve de bon sens lorsque vous suivez les itinéraires proposés.

Services d'urgence

Ne vous fiez pas aux fonctions de navigation incluses dans le système pour vous diriger vers des services d'urgence. Demandez aux autorités locales ou à un opérateur des services d'urgence de vous indiquer les lieux où vous devez vous rendre. Tous les services d'urgence, comme la police, les pompiers, les hôpitaux et les centres de soins, ne figurent pas dans la base de données de cartes pour les fonctions de navigation.

Utilisation des fonctions de reconnaissance vocale

Le logiciel de reconnaissance vocale est un processus statistique sujet à des erreurs. Il vous incombe de surveiller les fonctions de reconnaissance vocale dans le système et de traiter les erreurs.

Marques de commerce

- La technologie HD Radio est fabriquée sous licence de iBiquity Digital Corporation. Brevets américains et étrangers. Pour les brevets, voir <http://dts.com/patents>. HD Radio et les logos HD, HD Radio et "ARC" sont des marques ou des marques enregistrées de iBiquity Digital Corporation dans les États-Unis et dans d'autres pays.
- © 2023 Sirius XM Radio Inc. SiriusXM, Pandora and all related logos are trademarks of Sirius XM Radio Inc. and its respective subsidiaries. All rights reserved.
- For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2020 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques de commerce déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Les marques déposées Dolby/dts s'appliquent uniquement aux produits certifiés et peuvent ne pas être prises en charge selon le véhicule et les options. Pour consulter les produits certifiés, numérisez le code QR.



Renseignements sur le logiciel libre

Ce système comporte un logiciel libre.

Pour obtenir le code source développé sous la licence open source installée sur ce produit, veuillez consulter le site <https://www.mobis.co.kr/en/tech/rnd.do#open>.

Vous pouvez y télécharger tous les avis de licence applicables, y compris le code source.

Si vous envoyez un e-mail à l'adresse MOBIS_OSSrequest@mobis.co.kr dans les trois ans suivant l'achat de ce produit pour demander un code source ouvert pour le logiciel installé sur ce produit, vous le recevrez sur CD-ROM et d'autres supports de stockage, moyennant le paiement de frais minimes pour le support et le transport.

Index

A

- Affichage du trafic 50
- Affichage tête haute 174
- Aide à la conduite 135, 159
- Alerte radar 153, 158
- AM radio 60
- Android Auto 101
- Apple CarPlay 103
- Assistance routière 32
- Avis de batt. déchargée 15
- Avis de collision auto 31

B

- Barre de menus 16
- Bluelink
 - Abonnement au service 30
 - Réglages 175
 - Service Bluelink 29
 - Utilisation des services de sécurité et de sûreté 31
- Bluetooth
 - Appeler 92
 - Audio 71
 - Connexion des appareils 83
 - Liste des appels récents 85
 - Liste des contacts 86
 - Message 90
 - Pavé numérique 88

C

- Caméra intégrée 117
- Caractéristiques techniques du produit
 - Bluetooth 198
 - Caractéristiques techniques générales 198
 - Lecteur multimédia 196
 - Précisions radio 198
 - RF LTE 199
- Carte 35
- Clavier 178
- Clés numériques 146
- Climatisation 141
- Commande rapide 17
- Commandes vocales 27
- Commodités 147
- Connexion des appareils 82, 83, 84, 161

D

- Date/Heure 177
- Destinations Précédentes 41, 154
- Diagnostic du véhicule 122
- Direction haut 2D 35, 153
- Direction haut 3D 35, 153

E

Économiseur d'écran 167

ECO Vehicle 139, 140

Écran d'accueil 14

Écran d'aide au stationnement 126

Écran de navigation 39

Écran des favoris 56, 63, 69

Écran tactile 11

F

FAQ

Bluelink 195

Bluetooth 193

Méthode d'auto-inspection en cas de défaillance 195

Navegación 193

Réception de la radio 194

Fenêtre auxiliaire 18, 167

Filtre de lumière bleue 169

FM radio 53

G

Guide de dépannage

Problèmes de son et d'affichage 183

Problèmes liés à la connexion Bluetooth 186

Problèmes liés à la lecture USB 185

Problèmes liés à la navigation 190

Problèmes liés à la projection du téléphone 107, 188

Problèmes liés au fonctionnement du système 187

H

HD Radio™ 58, 64

I

Icônes d'indicateur d'état du système 191

Info logiciel/Mise à jour 176

Informations à propos de l'itinéraire 40

Infos sur le système 176

L

Langue/Language 178

Les données HD Radio™ 131

Lieux enregistrés 44

Liste des appels récents 85

Liste des contacts 86

Lumières 144

M

Maintenance 132

Manuel d'utilisation 20

Média 52

AM radio 60

Audio Bluetooth 71

FM radio 53

HD Radio™ 58, 64

Musique USB 76

Options de média 179

SiriusXM 66

Sons de la nature 75

Mémo vocal 115
Messages prédéfinis 162
Météo 123
Mise à jour 181
Mode Carte 153
Mode sécurisé 162
Mode silencieux 125
Mode voiturier 124
Modifier l'itinéraire 48
Musique USB 76

N

Nord vers le haut en 2D 35, 153
Notification 133

O

Options d'itinéraire 47

P

Pavé numérique 88
Point de cheminement 48
Points d'intérêt à proximité 42
Porte 145
Port USB 76
Priorité du volume de navigation 35, 158
Profil d'utilisateur 21, 164
Projection téléphone 96
 Android Auto 96, 101
 Apple CarPlay 99, 103

R

Radio

AM radio 60
FM radio 53
Réduction du bruit radio 159

Recalculer trajet 36

Rechercher 19

Reconnaissance vocale 24, 166

Réglages

Paramètres audio 155
Réglages d'affichage 168
Réglages de Bluelink 175
Réglages de connexion des appareils 161
Réglages de disposition de l'écran 166
Réglages de navigation 150
Réglages de 'Reconnaissance vocale' 166
Réglages du profil d'utilisateur 164
Réglages du tableau de bord et de l'affichage tête haute 173
Réglages du véhicule 134
Réglages généraux 176
Réglages les bouton 170

Réglages caméra 130, 169

Réinitialiser 180

S

Siège 142

SiriusXM 58, 64

Son premium 155

Sons de la nature 75

SOS 31

Surveillance des alentours 128

T

Tableau de bord 173

Téléphone 81

Trajet 36, 40, 41, 47, 48

U

Unités 179

V

Véhicule ECO 140

Vue arrière 126

F66

(불어 | 캐나다) ccNC



BFMS6-F60000